



GigE 面阵相机使用说明书

V2.2.2

前言





本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于我司GigE接口工业面阵相机。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全使用注意事项



警告

- 产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求请参见产品参数表。
- 为减少火灾或电击危险，请勿让产品受到雨淋或受潮。
- 应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。
- 在使用环境中安装时，请确保产品固定牢固。
- 如果产品工作不正常，请联系最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改产品。
(对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任)。



注意

- 避免将产品安装到振动或冲击环境，并使产品远离电磁干扰的地点。(忽视此项可能会损坏产品)。
- 请勿直接接触产品散热部件，以免烫伤。
- 室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求参见产品的参数表。
- 避免将镜头对准强光(如灯光照明、太阳光或激光束等)，否则会损坏图像传感器。
- 请勿直接触碰到图像传感器，若有必要清洁，请将柔软的干净布用酒精稍微湿润，轻轻拭去尘污；当产品不使用时，请将防尘盖加上，以保护图像传感器。
- 请妥善保存相机的全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将相机包装好，寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，本公司不承担任何责任。



说明


对安装和维修人员的素质要求：

- 具有从事弱电系统安装、维修的资格证书或经历，并有从事相关工作的经验和资格，此外还必须具有如下的知识和操作技能。
- 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
- 具有读懂本手册内容的能力。

目 录

第一章 产品简介.....	4
1.1 产品说明.....	1
1.2 功能特性.....	1
1.3 相机外观和接口介绍.....	1
1.4 电源及 I/O 接口定义.....	4
1.5 安装配套.....	6
第二章 相机安装与软件操作.....	7
2.1 相机安装.....	7
2.2 OPT Camera Demo 16 客户端安装.....	7
2.3 PC 环境设置.....	8
2.4 相机 IP 设置.....	10
2.5 OPT Camera Demo 16 客户端操作.....	11
第三章 相机特性.....	14
3.1 全局快门和卷帘快门.....	14
3.2 交叠曝光和非交叠曝光.....	16
第四章 图像采集.....	18
第五章 触发输出.....	30
5.1 触发输出信号选择.....	30
5.2 触发输出信号设置.....	30
第六章 I/O 电气特性与接线.....	35
第七章 图像调试.....	43
7.1 分辨率与 ROI.....	43
7.2 镜像.....	44
7.3 像素格式.....	45
7.4 无损压缩.....	46
7.5 测试模式.....	47
7.6 Binning.....	49
7.7 下采样.....	50
7.8 曝光.....	50
7.9 宽动态.....	51
7.10 HDR 轮询.....	52
7.11 增益.....	53
7.12 传感器模式.....	54
7.13 亮度.....	55
7.14 黑电平.....	56
7.15 白平衡.....	56
7.16 Gamma 校正.....	57
7.17 锐度.....	58
7.18 降噪模式.....	59
7.19 通道校正模式.....	59
7.20 对比度.....	60

7.21	AOI.....	60
7.22	色彩校正.....	61
7.23	色调.....	62
7.24	饱和度.....	62
7.25	超级调色盘.....	63
7.26	LUT 用户查找表.....	64
7.27	阴影校正.....	65
第八章	其他功能.....	67
8.1	设备管理.....	67
8.2	图像嵌入信息.....	69
8.3	动作命令.....	72
8.4	文件存取.....	74
8.5	事件监视.....	76
8.6	传输层控制.....	78
8.7	传输控制.....	80
8.8	相机风扇设置.....	81
8.9	用户参数设置.....	81
8.10	组播.....	83
8.11	固件升级.....	85
第九章	LED 灯.....	86
9.1	LED 灯状态定义.....	86
9.2	LED 灯状态说明.....	86
第十章	常见问题.....	87
附录 A	相机参数索引.....	88
附录 B	联系方式.....	97

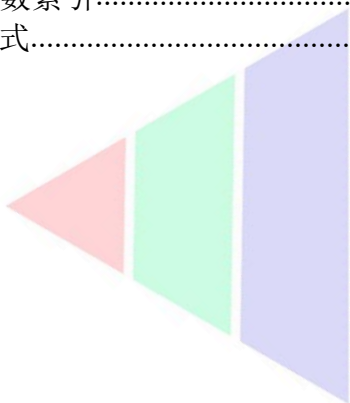

OPT[®]
Machine Vision

第一章 产品简介

1.1. 产品说明

网口工业相机采用高性能的感光芯片，通过GigE 数据接口千兆以太网实时传输非压缩图像数据，满足GigE Vision协议、GenICam标准，可以满足大多数工业应用各类需求，能在各种恶劣环境中稳定工作，是高可靠性、高性价比的工业相机。支持用户通过客户端软件OPT Camera Demo16 进行参数设置和数据采集。

1.2. 功能特性

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡，支持手动调节 LUT 和 Gamma 校正
- 彩色相机植入优异的图像插值算法，具有优秀的颜色还原特性
- 支持硬件触发、软触发及自由运行模式
- 采用千兆以太网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100m
- 兼容 GigE Vision 协议及 GenICam 标准，可接入第三方软件平台或开发套件

说明

- 相机的部分功能视具体型号而定，请以实际情况为准。
- 关于相机的具体参数，请查看相应的技术规格书。

1.3. 相机外观和接口介绍

不同型号的千兆网口工业面阵相机外观有所不同，具体如下：

- 图 1-1 为尺寸 29 mm×29 mm×42 mm 的千兆网口面阵相机外观。
- 图 1-2 为尺寸 29 mm×29 mm×42 mm 且可四面固定的千兆网口面阵相机外观。
- 图 1-3 尺寸 29 mm×44 mm×59 mm 的千兆网口面阵相机外观。
- 图 1-4 为 M58 口，不带风扇的千兆网口面阵相机外观。
- 图 1-5 为 F 口，不带风扇的千兆网口面阵相机外观。
- 图 1-6 为 M58 口，带风扇的千兆网口面阵相机外观。
- 图 1-7 为 F 口，带风扇的千兆网口面阵相机外观。

说明

相机具体尺寸信息请查看相应的技术规格书。

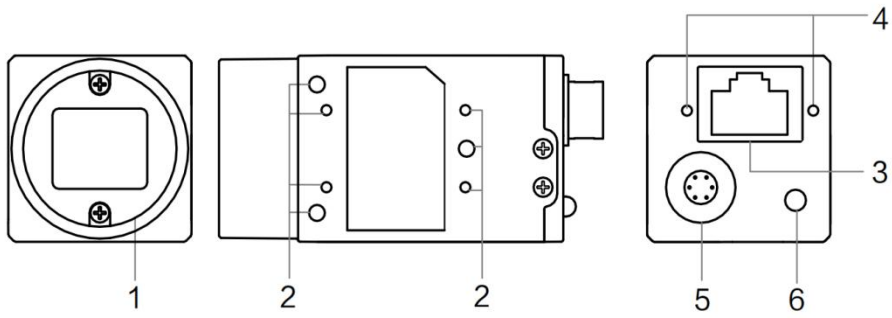


图1-1 29 mm×29 mm×42 mm

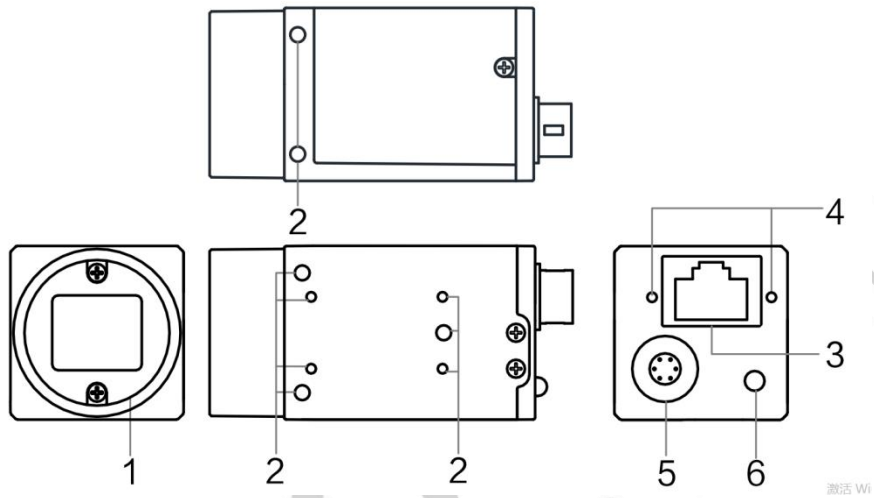


图1-2 29 mm×29 mm×42 mm (可四面固定)

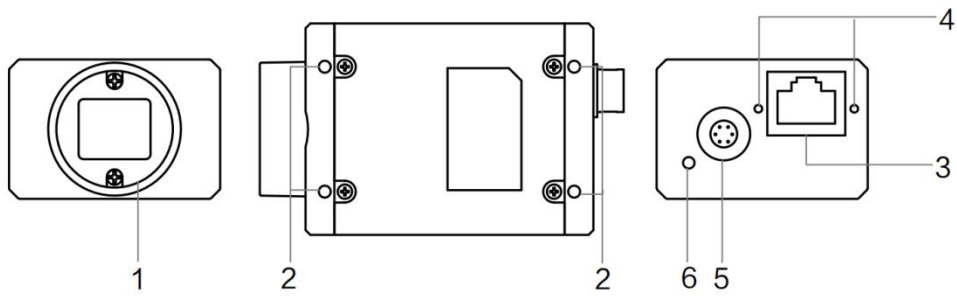


图1-3 29 mm×44 mm×59 mm

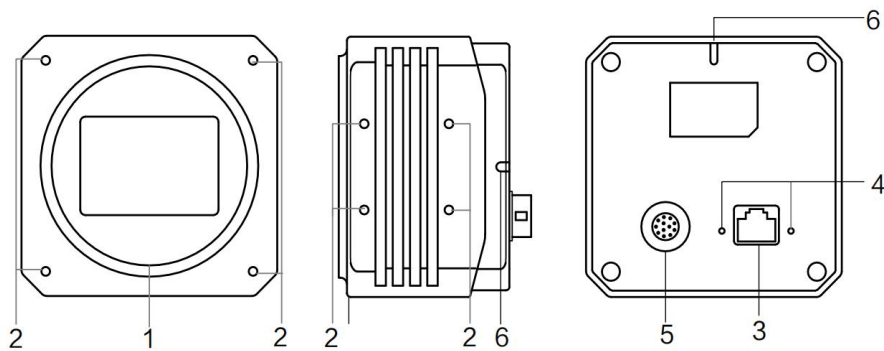


图1-4 M58 口, 不带风扇

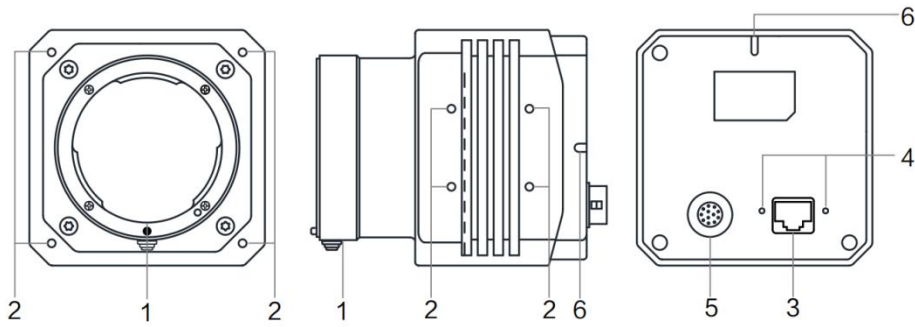


图1-5 F 口，不带风扇

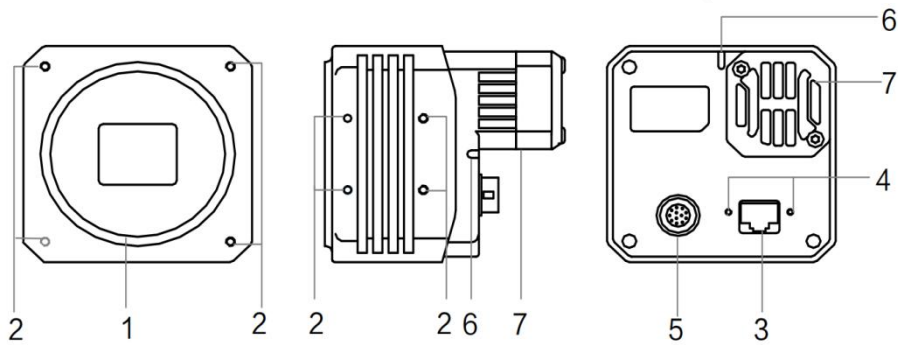


图1-6 M58 口，带风扇

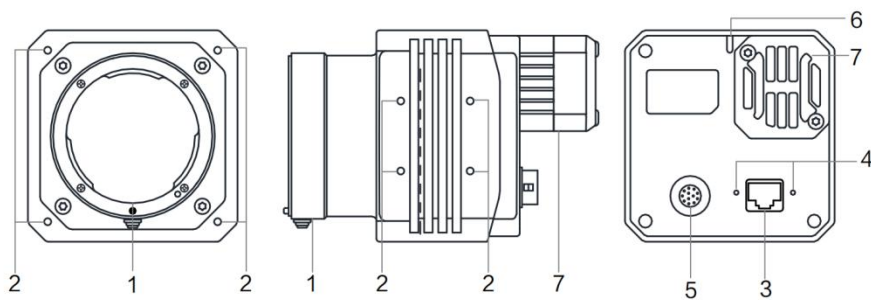


图1-7 F 口，带风扇

表1-1 接口介绍

序号	接口	说明
1	镜头接口	用于安装镜头，相机镜头规格请查看具体型号相机的技术规格书
2	螺孔	用于固定相机。根据相机的不同，螺孔分布于相机的顶面、底面或侧面。涉及的螺丝规格包括 M2、M3 和M4，不同规格的相机螺孔详情请查看具体型号相机的技术规格书
3	网口	千兆网口，用于传输数据
4	网口螺孔	M2 规格锁紧螺孔，用于固定连接到相机上的网线，避免接口松动导致图像采集异常

5	电源及 I/O 接口	提供供电、I/O 以及串口功能，分为 6-pin 和 12-pin 接口。各接口具体适用型号及各管脚的含义请查看 1.4 电源及 I/O 接口定义章节
6	指示灯	显示相机运行状态，具体含义请查看第 9 章 LED 灯
7	风扇	用于散热，以保证相机稳定运行

1.4. 电源及 I/O 接口定义

不同型号千兆网口工业面阵相机电源及 I/O 接口对应的管脚信号定义有所不同，分为 6-pin 和 12-pin 两种接口。

1.4.1. 6-pin 接口

6-pin 接口适用于以下尺寸网口面阵相机：

- 29 mm×29 mm×42 mm（图 1-1 和图 1-2）
- 29 mm×44 mm×59 mm（图 1-3）

6-pin 接口如图 1-8 所示。在适用 6-pin 接口的网口面阵相机中，不同型号相机的管脚定义仍有所差别，OPT-CC1-C020-GR1-01 相机具体管脚定义如表 1-2 所示，其他型号 6 芯相机具体管脚定义如表 1-3 所示。

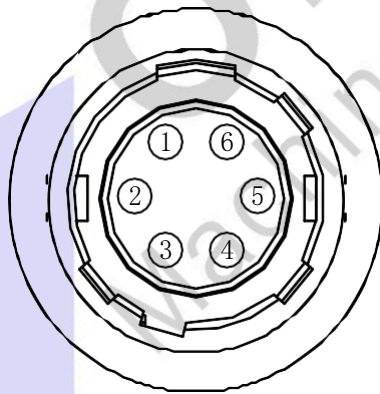


图1-8 6-pin 接口

表1-2 OPT-CC1-C020-GR1-01相机管脚定义

管脚	信号	I/O 信号源	说明
1	DC_PWR	--	相机电源
2	GPI	Line 0+	非隔离输入
3	GPIO	Line 2+	可配置输入或输出
4	GPO	Line 1+	非隔离输出
5	GND	Line 0-/1-/2-	相机电源地
6	GND	Line 0-/1-/2-	相机电源地

表1-3 其他型号6芯相机管脚定义

管脚	信号	I/O 信号源	说明
1	DC_PWR	--	相机电源
2	OPTO_IN	Line 0+	光耦隔离输入
3	GPIO	Line 2+	可配置输入或输出
4	OPTO_OUT	Line 1+	光耦隔离输出
5	OPTO_GND	Line 0-/1-	光耦隔离信号地
6	GND	Line 2-	相机电源地

 **说明**

设备接线时，请根据表中的各管脚编号及对应的定义说明，结合线缆标签上的名称和颜色进行连接。

1.4.2. 12-pin 接口

12-pin 接口适用于以下结构网口面阵相机：

- M58 口，不带风扇（图 1-4）
- F 口，不带风扇（图 1-5）
- M58 口，带风扇（图 1-6）
- F 口，带风扇（图 1-7）

对应的管脚信号定义如图 1-9、表 1-4 所示。

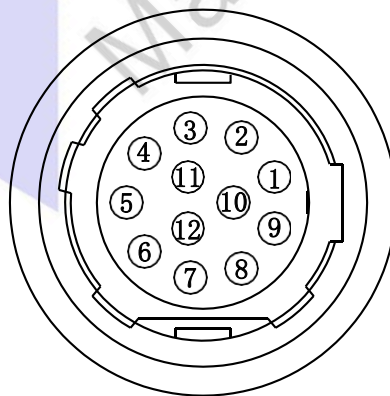


图1-9 12-pin 接口

表1-4 12-pin 接口管脚定义

管脚	信号	I/O 信号源	说明
1	GND	Line 2-	相机电源地
2	DC_PWR	--	相机电源
3	--	--	NC
4	--	--	NC
5	OPTO_GND	Line 0-/1-	光耦隔离信号地
6	--	--	NC
7	--	--	NC
8	RS-232_RX	--	RS-232 接收
9	RS-232_TX	--	RS-232 发送
10	GPIO	Line 2+	可配置输入或输出
11	OPTO_OUT	Line 1+	光耦隔离输出
12	OPTO_IN	Line 0+	光耦隔离输入

 **说明**

接线时，请根据表中的各管脚编号及对应的定义说明，结合线缆标签上的名称和颜色进行连接。

1.5. 安装配套

为正常使用网口工业面阵相机，安装前请准备表 1-5 中的配套物品。

表1-5 配套物品

序号	配件名称	数量	说明
1	相机整机	1	本手册所指相机
2	电源 I/O 线缆	1	6-pin 或 12-pin 线缆，需单独采购。I/O 接口的具体信息请查看相应型号产品的技术规格书
3	直流开关电源	1	符合要求的电源适配器或开关电源，需单独采购，具体请参考相机技术规格书的供电及功耗
4	网线	1	超五类或六类网线，需单独采购
5	镜头	1	与相机镜头接口匹配的镜头或其他接口镜头，需单独采购
6	镜头转接环	1	使用与相机镜头接口不同的镜头时，需根据镜头接口配置转接环，需单独采购

第二章 相机安装与软件操作

2.1. 相机安装

1. 将相机固定到安装位置，选择合适的镜头安装到相机上。
2. 使用超五类或六类网线连接相机和千兆交换机或者千兆网卡。
3. 选择以下任意一种供电方式。

电源直插供电：使用 6-pin 或 12-pin 电源 I/O 线缆，按照正确的接线方法接在合适的电源适配器上，I/O 接口定义参见 1.4 电源及 I/O 接口定义章节。

PoE 供电：对于支持 PoE 功能的相机，可用网线将相机与带 PoE 功能的交换机或者网卡连接。相机是否支持 PoE 供电，请查看相应的技术规格书。

2.2. OPT Camera Demo 16 客户端安装

OPT客户端支持安装在Windows XP/7/10 32/64bit, Linux 32/64bits操作系统上。本手册以Windows系统为例进行介绍。

具体操作步骤如下：

1. 请联系我司获取OPT客户端安装包。
2. 双击安装包进入安装界面，单击“开始安装”，如图 2-1 所示。



图2-1 安装界面

3. 选择安装路径、需要安装的驱动（默认已勾选 GIGE 和 USB3.0）和其他功能，如图 2-2 所示。



图2-2 安装选项

4. 单击“下一步”开始安装。
5. 安装结束后，单击“完成”即可。

说明

- 该软件已经集成硬件所需驱动，无需下载安装其他驱动。
- 软件界面可能因版本信息不同与本手册截图有差异，请以实际显示为准。

2.3. PC 环境设置

为保证客户端的正常运行以及数据传输的稳定性，在使用客户端软件前，需要对 PC 环境进行设置。

2.3.1. 关闭防火墙

1. 打开系统防火墙。

Windows XP：依次点击开始>控制面板>安全中心>Windows 防火墙。

Windows 7：依次点击开始>控制面板>系统和安全>Windows 防火墙。

Windows 10：依次点击此电脑>属性>控制面板主页>Windows Defender 防火墙。

2. 单击左侧“打开和关闭 Windows 防火墙”。
3. 在自定义界面，选择“关闭 Windows 防火墙（不推荐）”，并点击“确定”即可。

2.3.2. 本地网络配置

1. 打开电脑上的控制面板，依次点击网络和 Internet>网络和共享中心>更改适配器配置，选择对应的网卡，建议将 PC 的网口配置成使用静态 IP 地址，相较动态 IP 可缩短设备搜索时间，如图 2-3 所示。

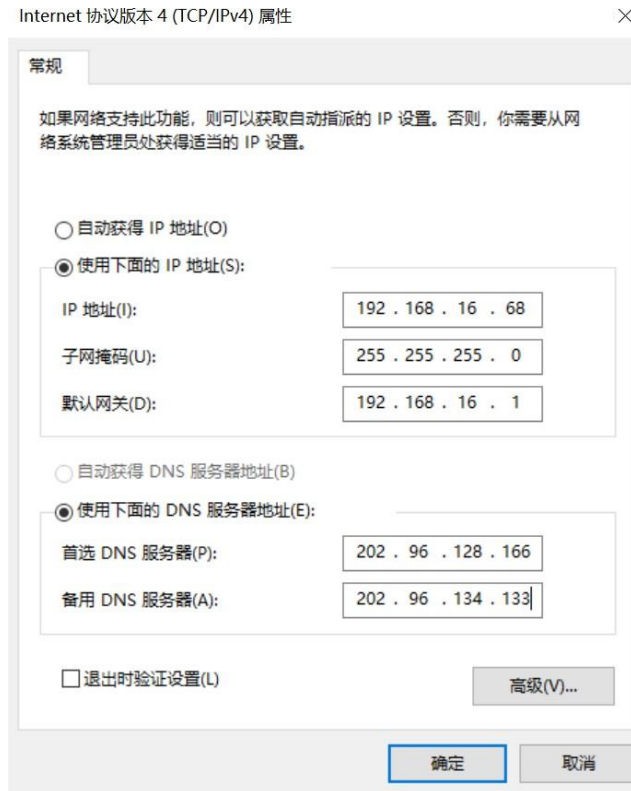


图2-3 PC 网口 IP 配置

2. OPT Camera Demo 16 客户端的安装过程中已默认开启所有网卡巨帧，可通过此步骤查看网卡巨帧是否开启。若未成功开启，可根据以下步骤进行配置。

在 OPT Camera Demo 16 客户端中，在对应网口处右键选择网卡属性配置，打开网卡配置工具，如图2-4 所示。




图2-4 打开网卡配置工具

在网卡配置工具中，查看巨型包是否启用，如图 2-5 所示。



图2-5 网卡配置工具

2.4. 相机 IP 设置

完成相机和客户端的安装后，在设备列表中，若相机为不可达状态 ，则需要手动设置相机 IP。具体如下：

1. 双击状态为不可达的相机名称，界面将弹出“修改 IP 地址”对话框。
2. 在“修改 IP 地址”对话框中，选择“静态 IP”，参照相机可达的网段（图 2-6 红框所示），设置相机的“IP 地址”、“子网掩码”以及“默认网关”，单击“确定”，如图 2-6 所示。




图2-6 修改 IP 地址

2.5. OPT Camera Demo 16 客户端操作



1. 双击桌面  图标，打开 OPT Camera Demo 16 客户端软件。

2. 设备列表会自动显示当前枚举到的设备。也可通过点击 GigE 接口处的刷新按钮 ，对设备列表中显示的设备进行手动刷新，如图 2-7 所示。

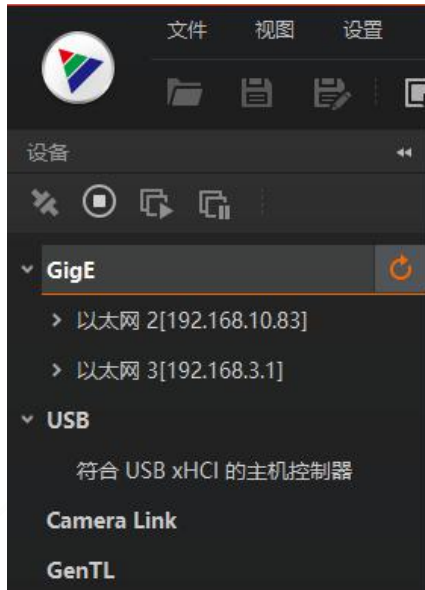


图2-7 刷新 GigE 口设备列表

3. 枚举到设备后，双击连接设备，OPT Camera Demo 16 客户端主界面如图 2-8 所示。

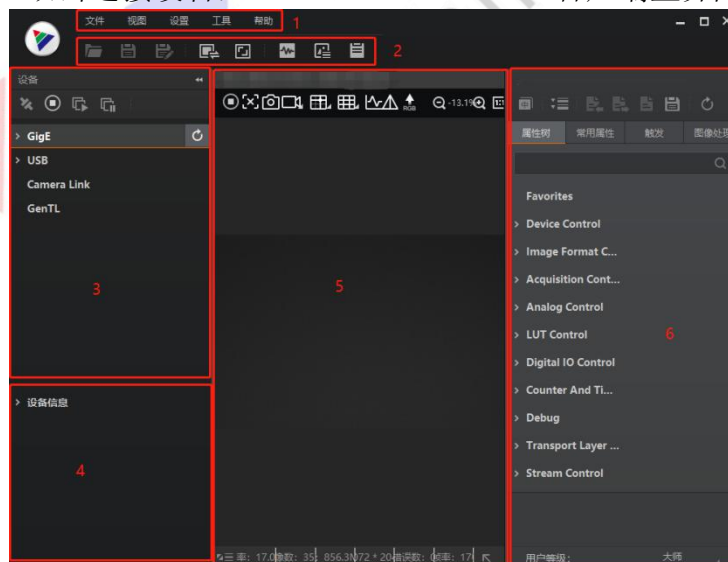


图2-8 软件主界面

客户端主界面中各区域所代表的功能请见表 2-1。

表2-1 客户端主界面区域

区域	区域名称	功能描述
①	菜单栏	提供文件、视图、设置、工具和帮助的功能
②	控制工具条	对相机图像提供快速、方便的操作
③	设备列表	显示当前设备列表
④	接口和设备信息获取	显示设备详细信息
⑤	图像预览窗口	显示相机实时图像数据，并对相机实时信息进行统计和显示
⑥	连接设备后可以设置的属性	显示设备属性区域

4. 在设备属性区中可查看设备属性树。单击属性名称前的“>”，可以展开设备的具体属性。各属性分类的介绍请见表 2-2。

表2-2 属性介绍

属性	名称	功能概述
Device Control	设备控制	该属性用于查看设备信息，修改设备名称以及重启设备
Image Format Control	图像格式控制	该属性用于查看并设置相机的分辨率、镜像功能、像素格式、感兴趣区域和测试图像等
Acquisition Control	采集控制	该属性用于查看并设置相机的采集模式、帧率、触发模式、曝光时间等
Analog Control	模拟控制	该属性用于查看并设置相机的模拟信号，包括增益、白平衡、Gamma 校正等
Color Transformation Control	颜色转换控制	该属性用于对图像整体色彩进行调节
LUT Control	用户查找表控制	该属性用于设置查找表，从而进行灰度映射输出，凸显用户感兴趣的灰度范围
Shading Correction	阴影校正	该属性用于校正相机像素之间的不一致性

Digital IO Control	数字 I/O 控制	该属性用于管理不同的 I/O 输入或输出信号
Action Control	动作命令控制	该属性可对相机 GigE Vision 动作命令相关功能进行设置
Counter And Timer Control	计数器和定时器控制	该属性用于对外触发信号进行计数，按照客户逻辑进行曝光控制
File Access Control	文件存取	该属性可以查看支持文件存取功能相机参数组的信息
Event Control	事件控制	该属性可以对事件日志相关参数进行设置
Chunk Data Control	Chunk 信息控制	该属性可以控制是否开启相机Chunk 信息的功能，并设置具体Chunk 信息的内容
Transport Layer Control	传输层控制	该属性用于对相机的传输协议相关参数进行设置
Transfer Control	传输控制	该属性用于查看相机的传输源、传输模式和内存队列信息等
User Set Control	用户参数控制	该属性用于保存、加载相机的参数组，也可设置默认启动的参数组


说明

不同型号的相机，所展示的属性信息不完全相同，具体属性信息可以在客户端的属性栏目中查找。

第三章 相机特性

3.1. 全局快门和卷帘快门

相机的快门模式分为全局快门和卷帘快门两种，快门模式由相机使用的传感器特性决定。

3.1.1. 全局快门

支持全局快门的相机，每一行同时开始曝光，同时结束曝光，曝光完成后，数据开始逐行读出。相机传感器接受曝光、数据读出的时间长度一致，但结束数据读出的时间不一致，如图 3-1 所示。

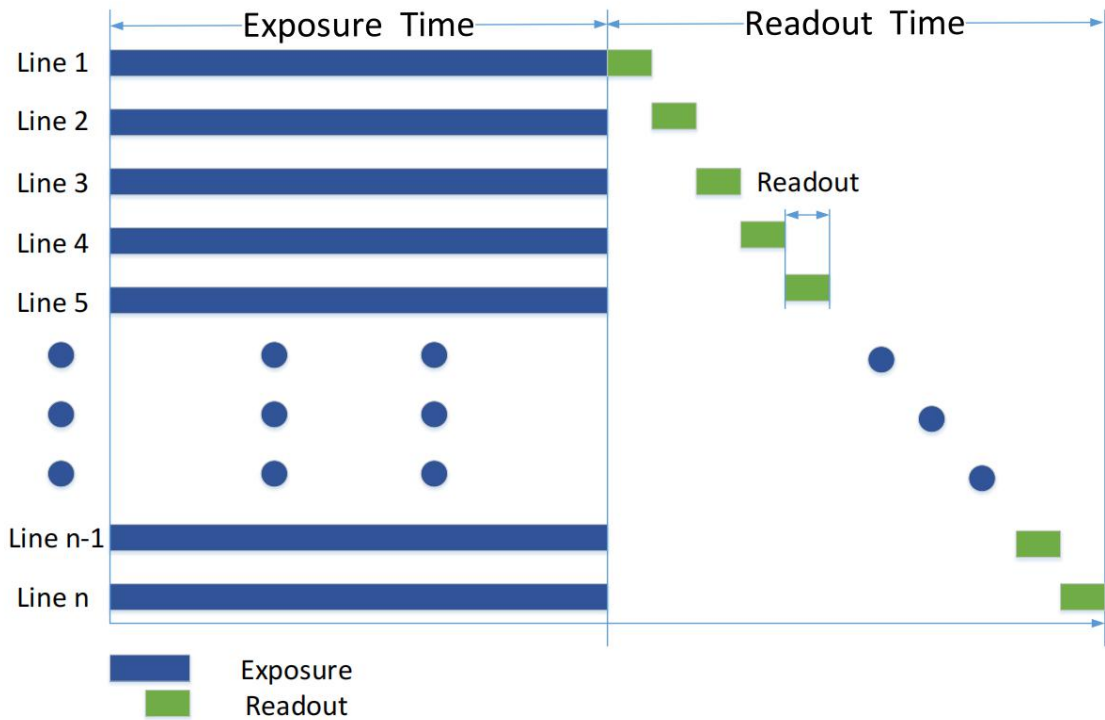


图3-1 全局快门

3.1.2. 卷帘快门

工作原理

支持卷帘式快门的相机，第一行曝光结束后，立即开始读出数据，数据完全读出后，下一行开始读出数据。每一行与上一行开始曝光的时间差为数据读出时间，如此循环。相机传感器接受曝光、数据读出的时间长度一致，但开始接受曝光的时间不一致，如图 3-2 所示。

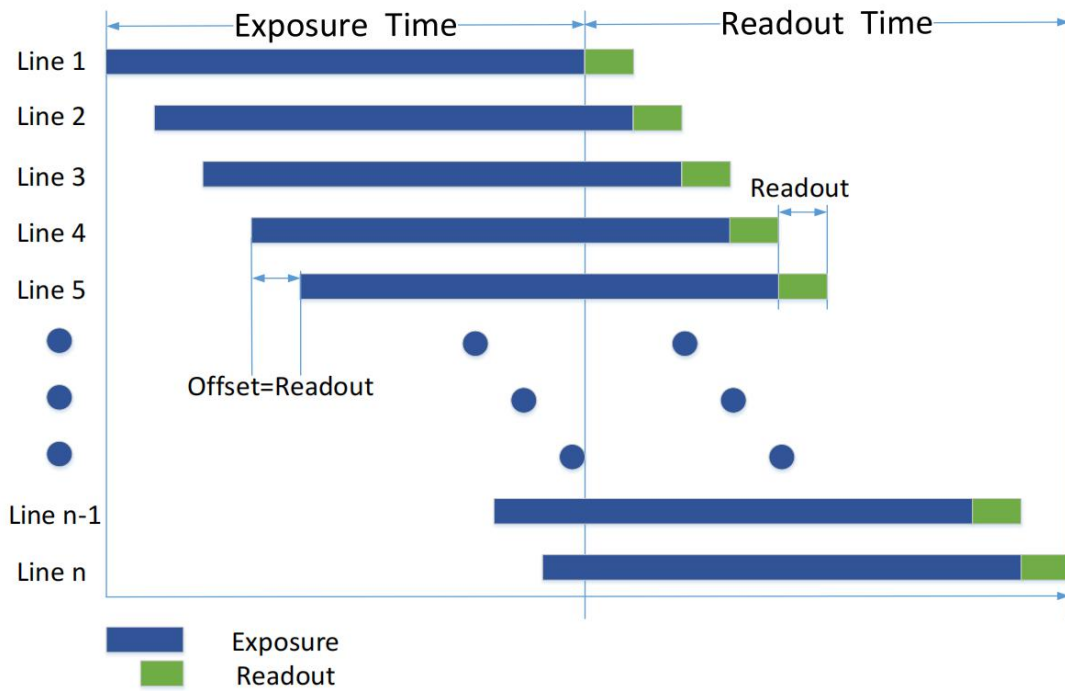


图3-2 卷帘快门

GlobalReset 功能

部分卷帘快门相机具有 Global Reset 功能。该功能通过将图像各行的曝光时间点拉到同一起始点，从而达到一键全局曝光的目的，如图 3-3 所示。

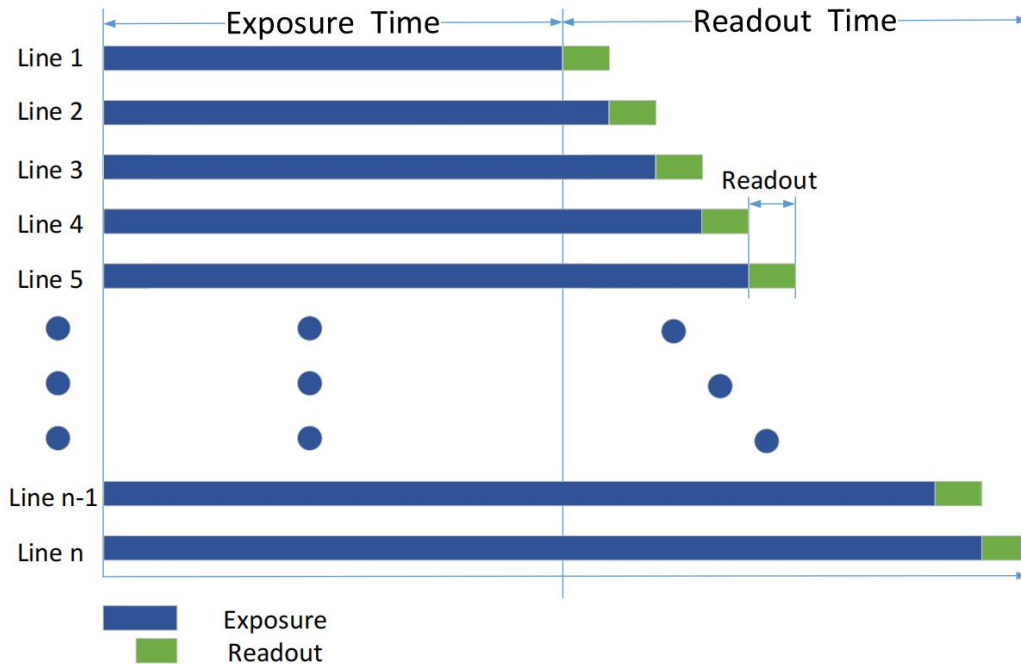


图3-3 Global Reset 工作原理

需要设置 Global Reset 功能时，在属性树 Acquisition Control 下，将参数 Sensor Shutter Mode 设置为 Global Reset 即可，如图 3-4 所示。

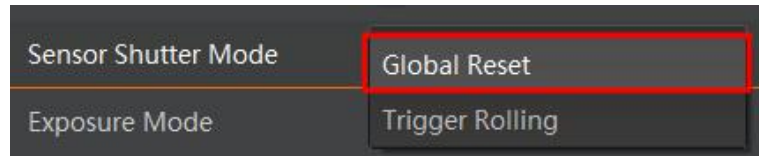


图3-4 设置 Global Reset 功能

说明

- 相机是否支持 Global Reset 功能，具体请以实际参数为准。
- 部分固件版本需要将 Trigger Mode 设置为 On 时，才可设置参数 Sensor Shutter Mode。
- 开启 Global Reset 功能后，因图像各行的曝光时间不同，可能会导致图像各行从上至下亮度不同。因此若开启此功能，建议在全暗环境下，配合工业光源一同使用。在图 3-3 所示的曝光时间内开启光源，其他时间关闭光源，使得图像各行在相同的曝光时间内获得同样的照明，以此来控制图像各行的亮度。

Trigger Rolling 功能

Trigger Rolling 功能，主要应用于卷帘快门相机中。该功能可提升触发模式下的最大帧率，从而提升出图时间。但此功能不支持交叠曝光。

需要设置 Trigger Rolling 功能时，在属性树 Acquisition Control 下，将参数 Sensor Shutter Mode 设置为 Trigger Rolling 即可，如图 3-5 所示。

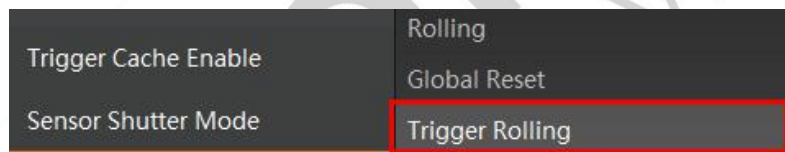


图3-5 设置 Trigger Rolling 功能

说明

相机是否支持 Trigger Rolling 功能，具体请以实际参数为准。

3.2. 交叠曝光和非交叠曝光

相机获取一帧图像分为曝光和读出两个阶段。相机使用的传感器不同，相机的曝光时间和读出时间的重叠关系也有所不同，分为交叠曝光和非交叠曝光两种。交叠曝光和非交叠曝光相比，交叠曝光可以减少曝光时间对出图时间的影响。

3.2.1. 非交叠曝光

非交叠曝光是指当前帧的曝光和读出都完成后，再进行下一帧的曝光和读出。非交叠曝光帧周期大于曝光时间与帧读出时间的和，如图 3-6、图 3-7 所示。

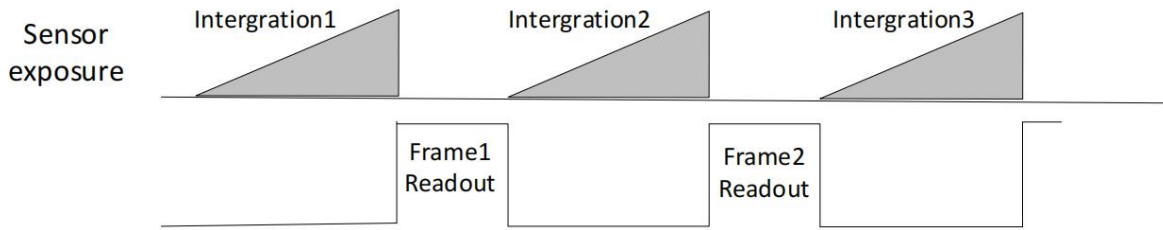


图3-6 内触发模式非交叠曝光

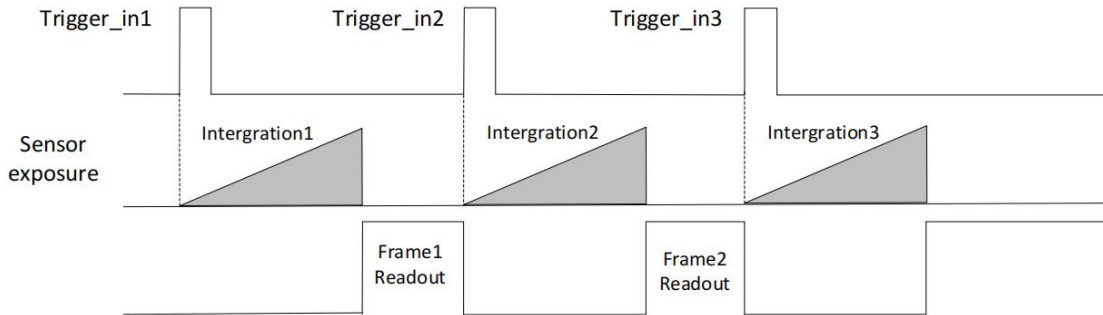


图3-7 外触发模式非交叠曝光

在该模式下，相机读出期间接收到的外触发信号会被忽略。

3.2.2. 交叠曝光

交叠曝光是指当前帧的曝光和前一帧的读出过程有重叠，即前一帧读出的同时，下一帧已经开始曝光。交叠曝光帧周期小于等于曝光时间与帧读出时间的和，如图 3-8、图3-9 所示。

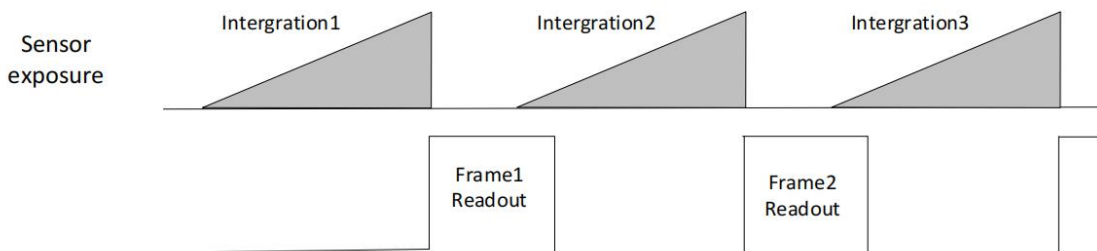


图3-8 内触发模式交叠曝光

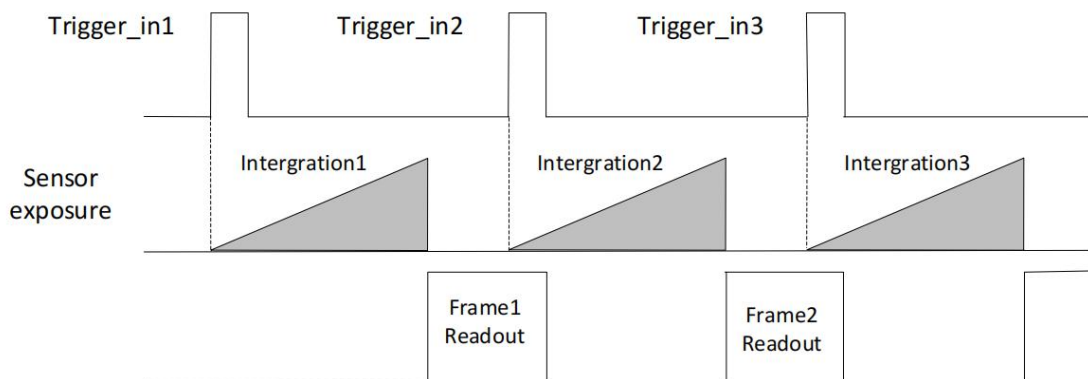


图3-9 外触发模式交叠曝光

第四章 图像采集

4.1. 帧率

帧率表示相机每秒采集的图像数。帧率越高，每张图像的采集耗时越短。相机的实时帧率由以下 5 个因素共同决定：

- 帧读出时间：该参数与相机传感器本身特性有关，同时也受图像高度的影响。图像高度越小，帧读出时间越短，帧率越高。
- 曝光时间：若曝光时间大于相机最大帧率的倒数，曝光时间越小，帧率越高；若曝光时间小于等于相机最大帧率的倒数，则曝光时间对帧率没有影响。
- 带宽：带宽越大，支持传输的数据越多，帧率越高。
- 像素格式：不同像素格式所占的字节数不同。同样环境下，像素格式所占的字节数越多，相机帧率越低。
- 图像无损压缩功能：该功能可将相机的图像数据压缩后传给 PC，再配合我司 SDK 进行解析输出原始图像数据。可一定程度提升帧率。

说明

- 不同型号相机是否支持图像无损压缩功能有所差别，具体请以相机实际参数为准。
- 关于图像无损压缩功能的介绍具体请见 7.4 无损压缩章节。用户也可以手动控制实时帧率的大小，具体操作如下：

1. 找到 *Acquisition Control* 属性下的 *Acquisition Frame Rate* 参数，输入需要设置的帧率数值。
2. 启用 *Acquisition Frame Rate Control Enable* 参数，如图 4-1 所示。
 - 若当前实时帧率小于设置的帧率，相机以当前实时帧率采图。
 - 若当前实时帧率大于设置的帧率，相机以设置的帧率采图。

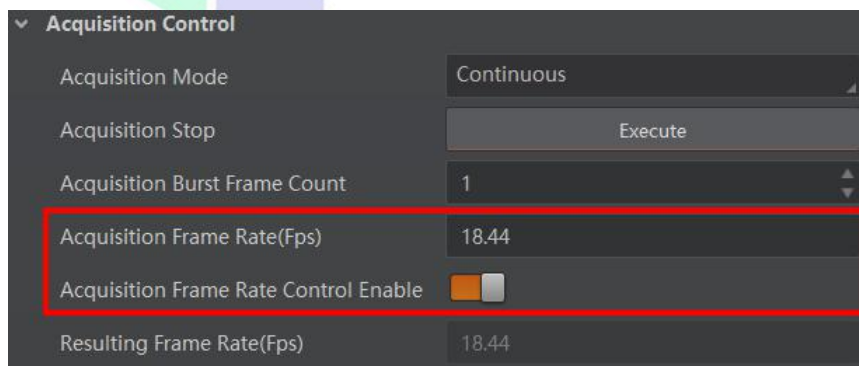


图4-1 帧率设置

- 当相机开启图像无损压缩功能时，可参考 *Reference Frame Rate* 参数，该参数为相机根据理论带宽和压缩比计算得到的参考帧率值，不参与相机出图控制，仅作为推荐值显示。在最不理想的情况下，实际帧率应小于参考帧率值。
- 相机最终帧率的大小可以通过 *Acquisition Control* 属性下的 *Resulting Frame Rate* 参数查看，如图 4-2 所示。

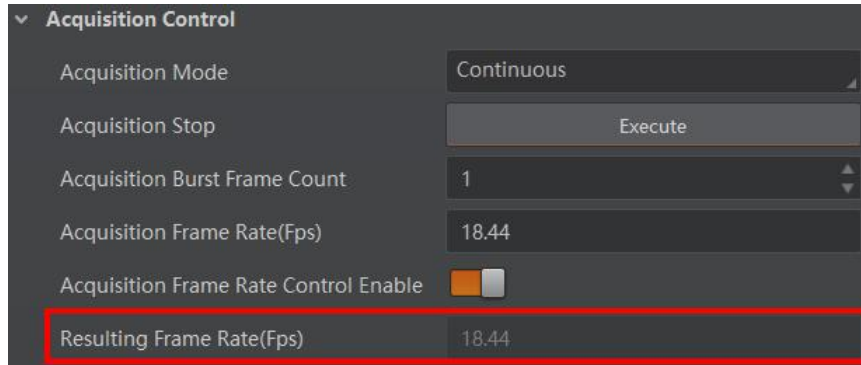


图4-2 查看实时帧率

4.2. 采集模式

采集模式分为单帧采集和连续采集 2 种。具体工作原理以及对应参数请见表 4-1、图 4-3 所示。

表4-1 采集模式工作原理及参数

内触发模式	对应参数	参数选项	工作原理
单帧采集	Acquisition Control > Acquisition Mode	SingleFrame	相机开始采集图像后，只采集一张图像，然后停止采集。
连续采集		Continuous	相机开始采集图像后，可以连续不断地采集图像，每秒的采集帧数由实时帧率决定，需要手动停止采集。

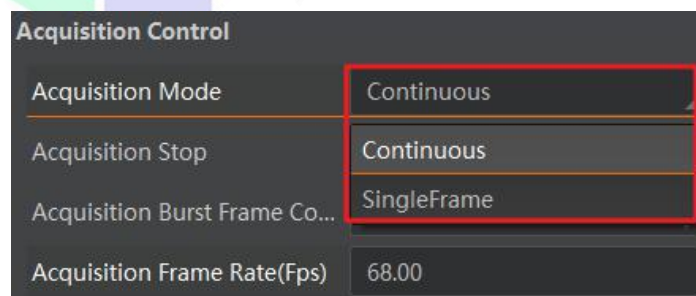


图4-3 采集模式设置

4.3. 触发模式

相机的触发模式分为内触发模式以及外触发模式 2 种。具体工作原理以及对应参数请见表 4-2，参数设置如图 4-4 所示。

表4-2 触发模式工作原理及参数

触发模式	对应参数	参数选项	工作原理
内触发模式	Acquisition Control > Trigger Mode	Off	相机通过设备内部给出的信号采集图像
外触发模式		On	相机通过外部给出的信号采集图像。外部信号可以是软件信号，也可以是硬件信号，包含软触发、硬件触发、计数器触发、动作命令控制触发以及自由触发共 5 种方式

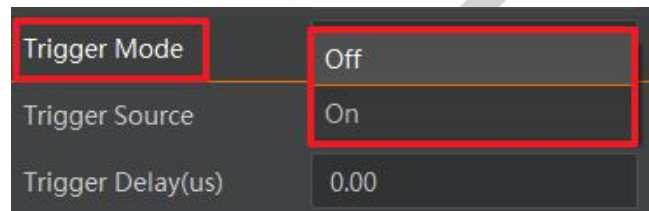


图4-4 触发模式设置

4.4. 外触发模式

4.4.1. 外触发源

外触发源分为软触发、硬件触发、计数器触发、动作命令控制触发以及自由触发共 5 种。具体工作原理以及对应参数请见表 4-3，参数设置如图 4-5 所示。

表4-3 外触发源工作原理及参数

外触发模式	对应参数	参数选项	工作原理
软触发	Acquisition Control > Trigger Source	Software	触发信号由软件发出，通过千兆网传输给相机进行采图
硬件触发		Line 0 Line 2	外部设备通过相机的 I/O 接口与相机进行连接，触发信号由外部设备给到相机进行采图
计数器触发		Counter 0	通过计数器的方式给相机信号进行采图
动作命令控制触发		Action 1	该触发源应用于 PTP 功能中，详见 8.3 章节
自由触发		Anyway	相机可接收软触发、硬件触发或动作命令控制触发信号

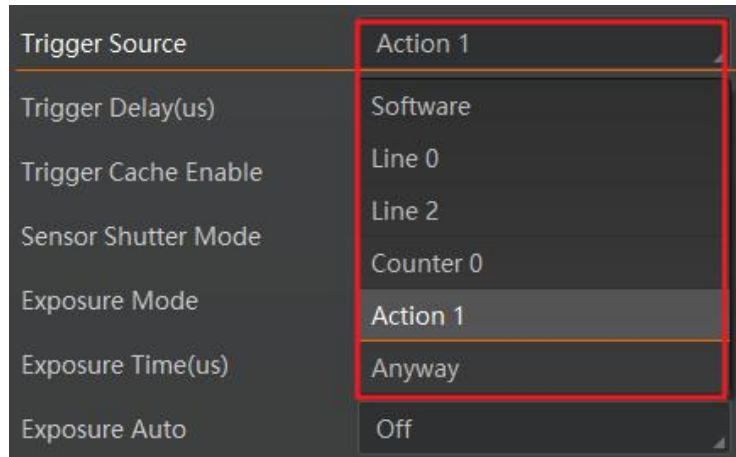


图4-5 外触发源设置

说明

以上 5 种外触发源需要在外触发模式即 Trigger Mode 参数为 On 时才生效。

4.4.2. 软触发

相机触发源选择软触发即 Trigger Source 参数选择为 Software 时，可通过 Trigger Software 参数处的“Execute”按钮发送软触发命令进行采图，相关参数如图 4-6 所示。

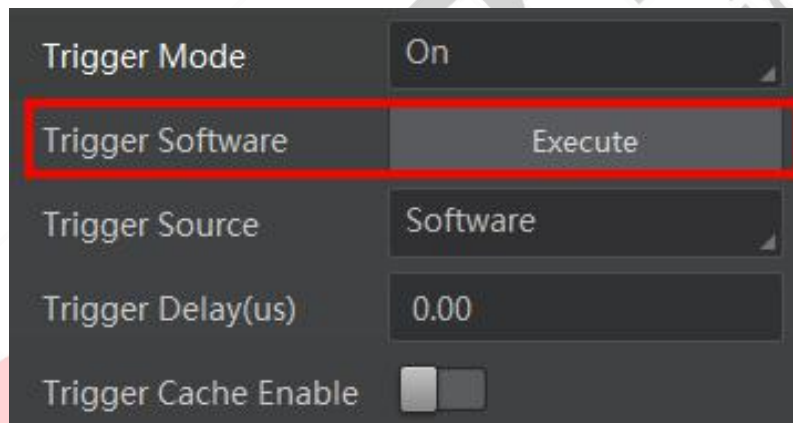


图4-6 软触发设置

软触发模式可以设置触发出图数、触发延迟和触发缓存使能，具体介绍参见 4.4.6 触发相关参数章节。

4.4.3. 硬件触发

相机有 1 个光耦隔离输入或非隔离输入 Line 0，1 个可配置输入输出 Line 2，可配置为输入信号。

Line 2 设置为输入信号方法如下：

1. Digital IO Control 属性下，Line Selector 参数下拉选择 Line 2。
2. Line Mode 下拉选择 Input，如图 4-7 所示。

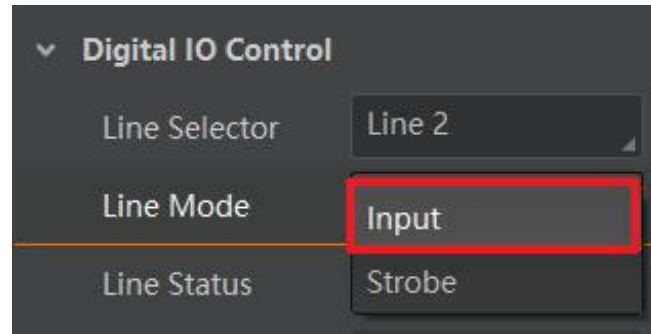


图4-7 Line 2 设置为输入信号

相机触发源选择硬件触发即 *Trigger Source* 参数选择为 *Line 0* 或 *Line 2* 时，触发拍照的命令由外部设备给到相机。

Line 0/Line 2 设置为触发源的方法如下：

1. Acquisition Control 属性下，Trigger Mode 选择 On。
2. Trigger Source 参数下拉选择 Line 0 或 Line 2，如图 4-8 所示。

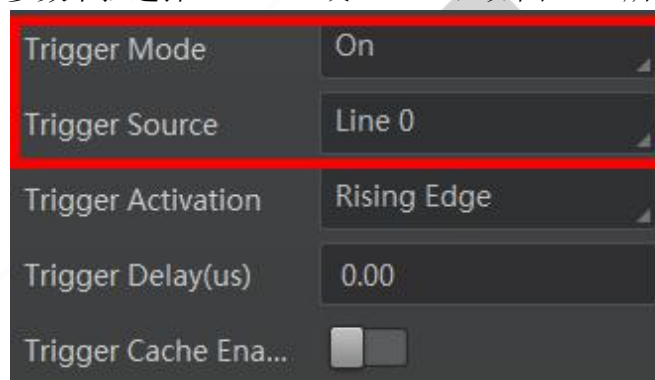


图4-8 Line 0/Line 2 设置为触发源

硬件触发模式可以设置触发出图数、触发延迟、触发缓存使能、触发响应方式和触发防抖，具体介绍参见 4.4.6 触发相关参数章节。

说明

具体关于 I/O 接口的电气特性以及接线方式请查看第 6 章 I/O 电气特性与接线。

4.4.4. 计数器触发

相机触发源选择计数器即 *Trigger Source* 参数选择 Counter 0 时，相机接收多次硬件触发信号之后进行一次外触发，相关参数如图 4-9 所示。

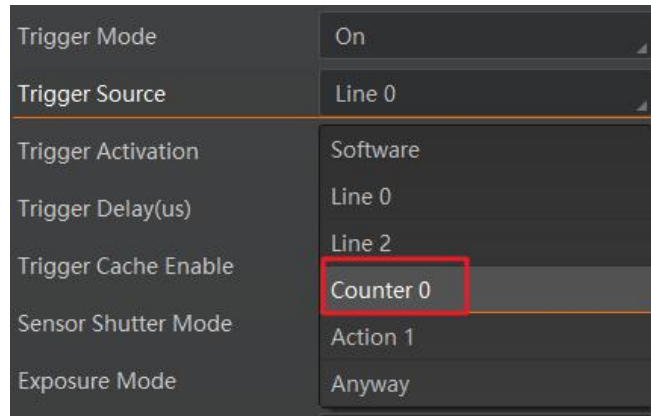


图4-9 计数器触发设置

使用计数器触发时，需要对 Counter And Timer Control 属性下的参数进行设置，方可使用。参数功能以及如何设置请见表 4-4，参数如图 4-10 所示。

表4-4 Counter And Timer Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Counter Selector	可读写	选择计数器源，目前只支持 Counter 0
Counter Event Source	可读写	选择计数器触发的信号源，可选 Line 0 或 Line 2，默认关闭
Counter Reset Source	可读写	选择重置计数器的信号源，只能通过 Software 重置，默认关闭
Counter Reset	一定条件下可写	重置计数器，只有当 Counter Reset Source 参数为 Software 时，才可执行
Counter Value	可读写	计数器值，范围为 1 ~ 1023。 假设该参数设置为 n，则 n 次的触发信号可以执行 1 次的计数器触发，获取 1 帧图像
Counter Current Value	只读	显示每次计数器触发中，已经执行的外触发数

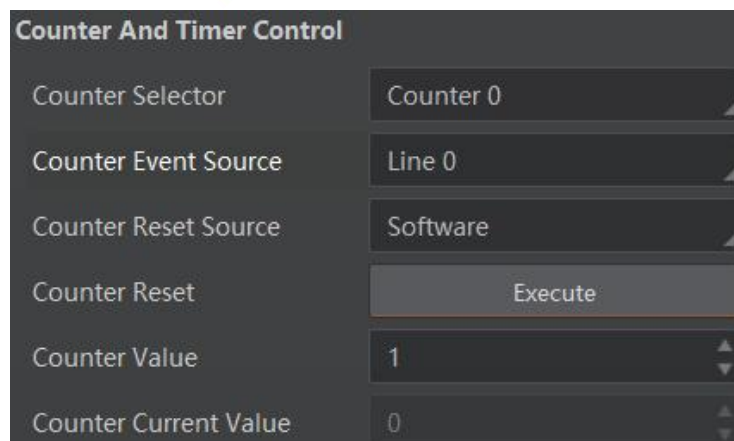


图4-10 计数器触发参数

计数器触发模式可以设置触发出图数、触发延迟、触发响应方式和触发缓存使能，具体介绍参见 4.4.6 触发相关参数章节。

4.4.5. 自由触发

自由触发模式下，相机可接收软触发、硬件触发或动作命令控制触发信号。

相机触发源选择自由触发模式，即 Trigger Source 选择 Anyway 时，可通过发送软触发、硬件触发或动作命令控制触发信号进行采图，相关参数如图 4-11 所示。

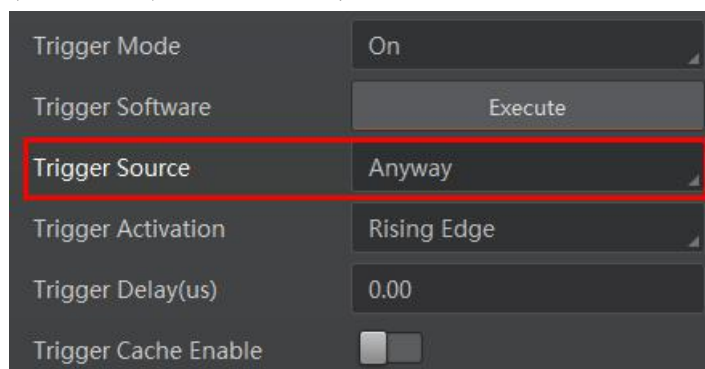


图4-11 自由触发设置

自由触发模式可以设置触发出图数、触发延迟、触发缓存使能和触发响应方式，通过硬件触发信号进行采图时，还可设置触发防抖，具体介绍参见 4.4.6 触发相关参数章节。

说明

相机是否支持自由触发模式与固件程序有关，具体请以实际功能为准。

4.4.6. 触发相关参数

外触发模式下，可以设置触发出图数、触发延迟、触发缓存使能、触发响应方式以及触发防抖。不同触发源可以设置的参数有所差别，触发源和支持的触发参数的关系请见表 4-5。

表4-5 触发源和触发参数的关系

触发源 触发参数	软触发	硬件触发	计数器触发	Action 1	Anyway
触发出图数	支持	支持	支持	支持	支持
触发延迟	支持	支持	支持	支持	支持
触发缓存使能	支持	支持	支持	支持	支持
触发响应方式	不支持	支持	支持	不支持	支持
触发防抖	不支持	支持	支持	不支持	部分情况支持

触发出图数

外触发模式下，可以设置相机的触发出图数。通过 *Acquisition Control* 属性下的 *Acquisition Burst Frame Count* 参数进行设置，参数范围为 1~1023，如图 4-12 所示。

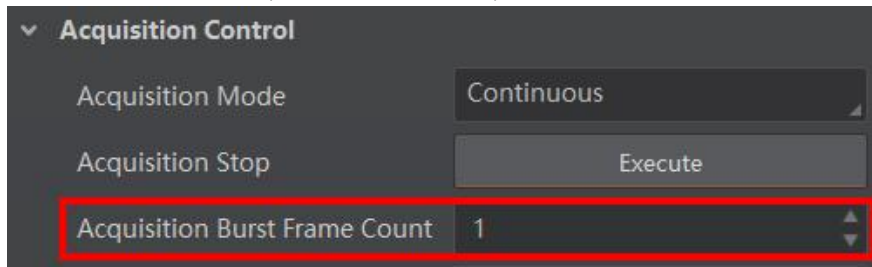


图4-12 触发出图数设置

当 Burst 数量为 1 时，此为单帧触发模式。当 Burst 数量高于 1 时，此为多帧触发模式。假设 *Acquisition Burst Frame Count* 参数值为 n ，输入 1 个触发信号，相机曝光 n 次并输出 n 帧图像后停止采集，如图 4-13 所示。

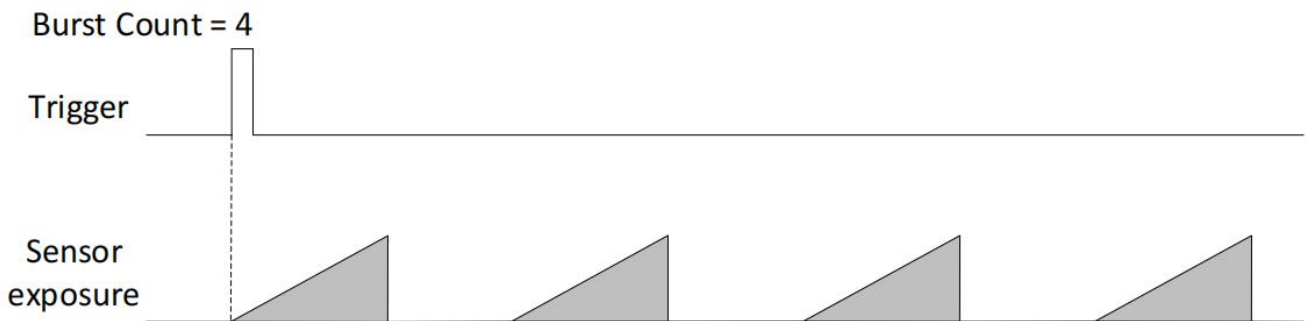


图4-13 触发出图数时序

说明

图 4-13 使用上升沿作为触发信号。

触发延迟

从相机收到触发信号，到真正响应触发信号进行采图，可以设置延迟时间。触发延迟原理如图 4-14 所示。

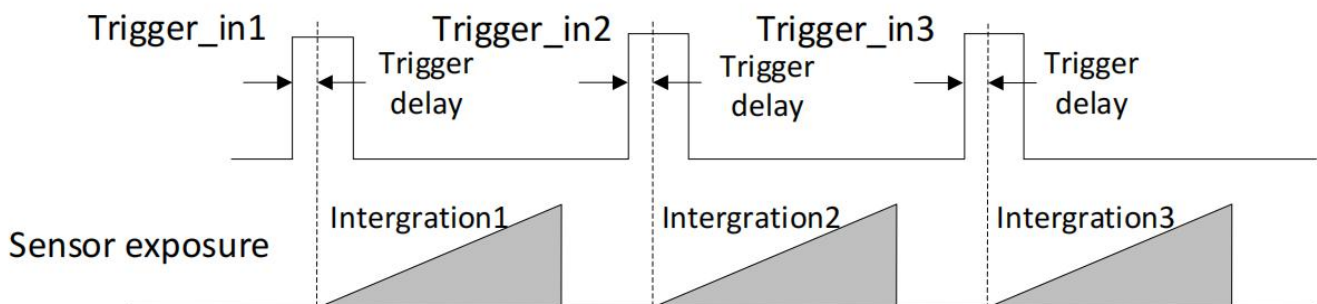


图4-14 信号延迟原理

 说明

图 4-14 使用上升沿作为触发信号。

该功能通过 *Trigger Delay* 参数进行设置，单位为 μs 。相关参数如图 4-15 所示。

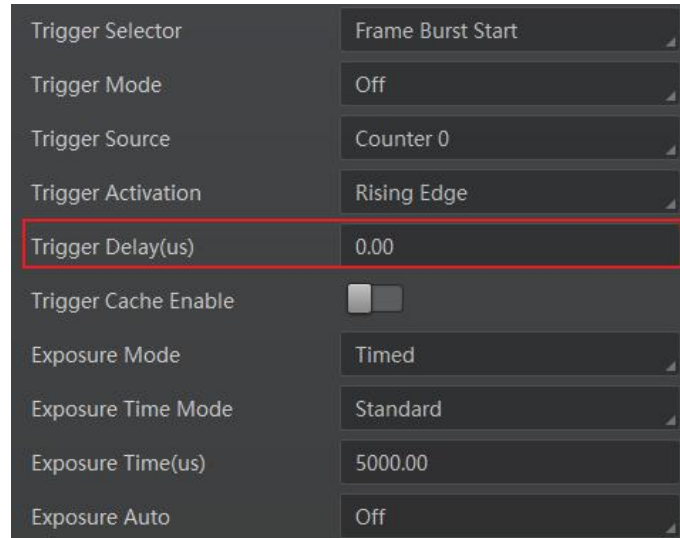


图4-15 触发延迟设置

触发缓存使能

相机具有触发缓存使能的功能，即触发过程若接收到新的触发信号，可将该信号保留并进行处理。在处理当前信号时，触发缓存使能最多能保留 3 个触发信号等待处理。

触发缓存使能通过 *Acquisition Control* 属性下的 *Trigger Cache Enable* 参数进行控制，如图 4-16 所示。

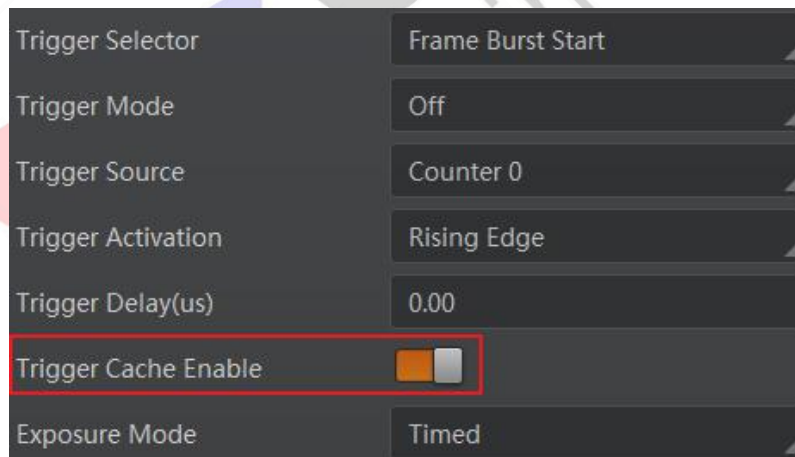


图4-16 触发缓存设置

假设当前为第 1 个触发，在第 1 个触发信号处理的过程中，相机收到第 2 个触发信号。

- 不启用触发缓存使能：第 2 个触发信号直接被过滤，不做处理，如图 4-17 所示；

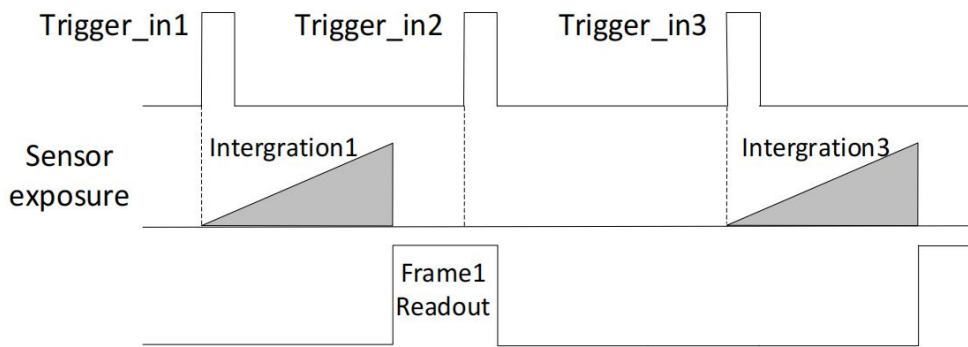


图4-17 第 2 帧被过滤时序

● 启用触发缓存使能：第 2 个触发信号被保留。

- 若第 2 个触发信号第 1 帧图像的曝光结束时间不早于相机当前第 1 个触发信号最后 1 帧的出图时间，则第 2 个触发信号第 1 帧图像正常出图，如图 4-18 所示。

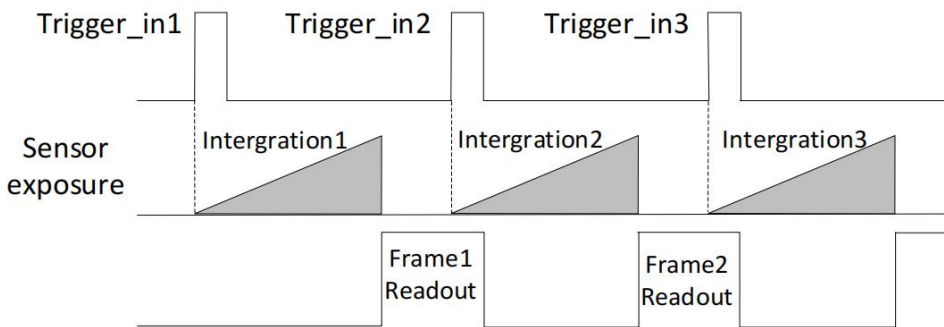


图4-18 第 2 帧正常处理时序

- 若第 2 个触发信号第 1 帧图像的曝光结束时间早于相机当前第 1 个触发信号最后 1 帧出图时间，则相机内部会做处理，将第 2 个触发信号第 1 帧图像的曝光开始时间推迟，确保第 2 个触发信号第 1 帧图像的曝光结束时间不早于第 1 个触发信号最后 1 帧的出图时间，如图 4-19 所示。

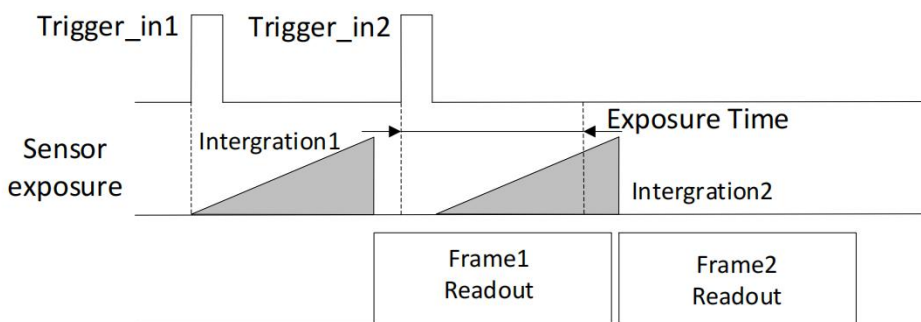


图4-19 第 2 帧曝光移动处理时序



说明

图 4-17、图 4-18 和图 4-19 使用上升沿作为触发信号。

触发响应方式

相机可以设置在外部信号的上升沿、下降沿、高电平或低电平进行触发采图。具体工作原理以及对应参数请见表 4-6，参数设置如图 4-20 所示。

表4-6 触发响应方式工作原理及参数

触发响应方式选择	对应参数	参数选项	工作原理
上升沿	Acquisition Control Trigger Activation	Rising Edge	外部设备给出的电平信号在上升沿时，设备接收触发信号开始采图
下降沿		Falling Edge	外部设备给出的电平信号在下降沿时，设备接收触发信号开始采图
高电平		Level High	外部设备给出的电平信号在高电平时，相机一直处于图象采集状态
低电平		Level Low	外部设备给出的电平信号在低电平时，相机一直处于图象采集状态

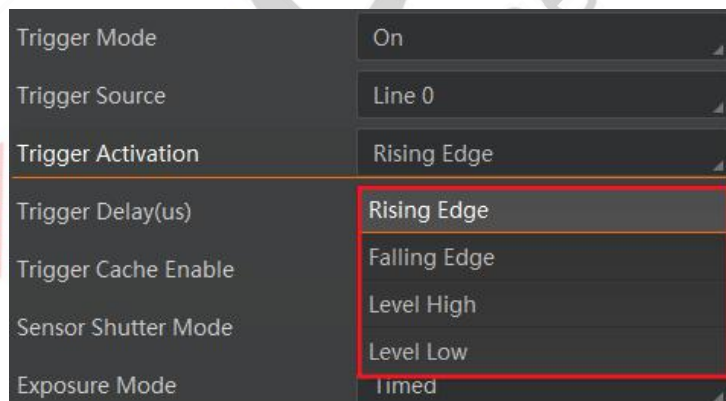


图4-20 触发响应方式选择

说明

不同触发模式下，可选择的触发响应方式有所不同，具体请以实际为准。

触发防抖

外触发信号给到相机时可能存在毛刺，如果直接进入相机内部可能会造成误触发，此时可以对触发信号进行去抖处理。该功能通过 *Digital IO Control* 属性下的 *LineDebounce Time* 参数设置，单位为 μs ，范围为 $0 \sim 1000000$ ，即 $0 \sim 1s$ 。参数设置如图 4-21 所示。

当设置的 Debouncer 时间大于触发信号的时间时，则该触发信号被忽略，时序如图 4-22 所示。

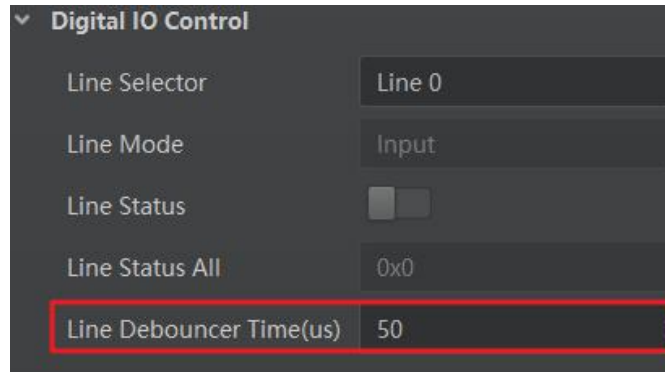


图4-21 触发防抖设置

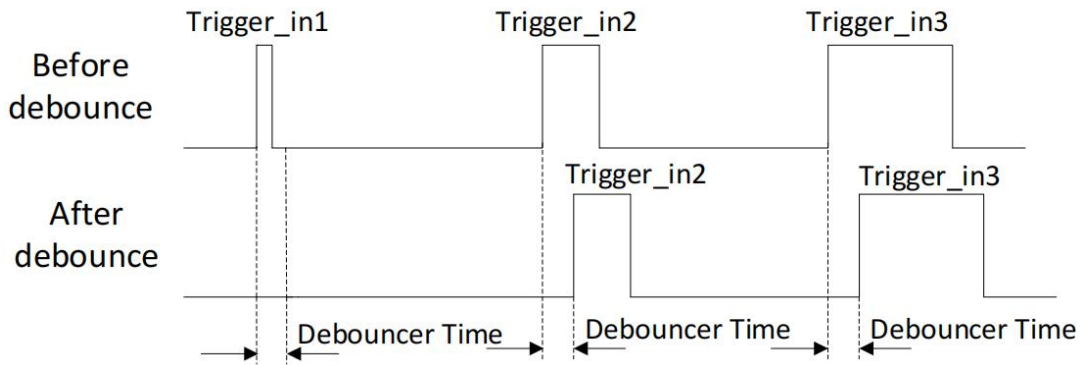


图4-22 触发防抖时序图

说明

图4-22使用上升沿作为触发信号。

第五章 触发输出

5.1. 触发输出信号选择

相机有 1 个光耦隔离输出或非隔离输出 Line 1，1 个可配置输入输出 Line2，可配置为输出信号。

Line2 设置为输出信号的方法如下：

1. *Digital IO Control* 属性下，*Line Selector* 参数下拉选择 *Line 2*。
2. *Line Mode* 参数下拉选择 *Strobe*。

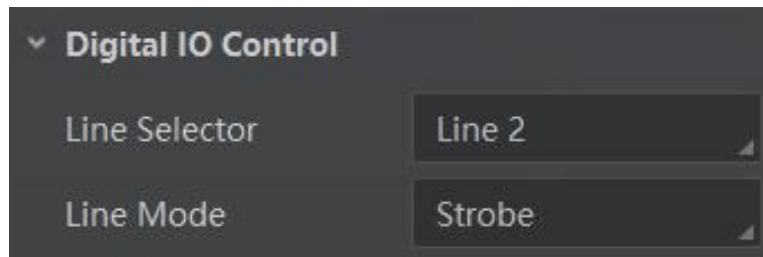


图5-1 Line2 设置为输出信号



说明

关于 I/O 接口的电气特性以及接线方式请查看第 6 章 I/O 电气特性与接线。

5.2. 触发输出信号设置

相机触发输出信号为开关信号，可用于控制报警灯、光源、PLC 等外部设备。触发输出信号可通过电平反转和 Strobe 信号 2 种方式实现。通过 *Digital IO Control* 属性设置相关参数。

5.2.1. 电平反转

触发输出信号的电平反转通过 *Line Inverter* 参数是否启用进行设置，默认不启用，如图5-2 所示。

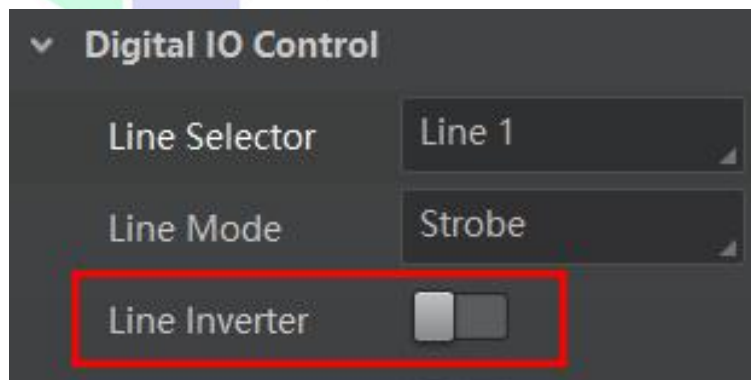


图5-2 电平反转参数设置

5.2.2. Strobe 信号

Strobe 信号可使相机在事件源发生时，直接输出信号给到外部设备。

Strobe 信号的事件源通过 *Line Source* 参数进行设置。当事件源发生时，会生成 1 个事件信息，此时相机会同步输出 1 个 Strobe 信号。Strobe 信号是否启用通过 *Strobe Enable* 参数进行设置，如图 5-3 所示。

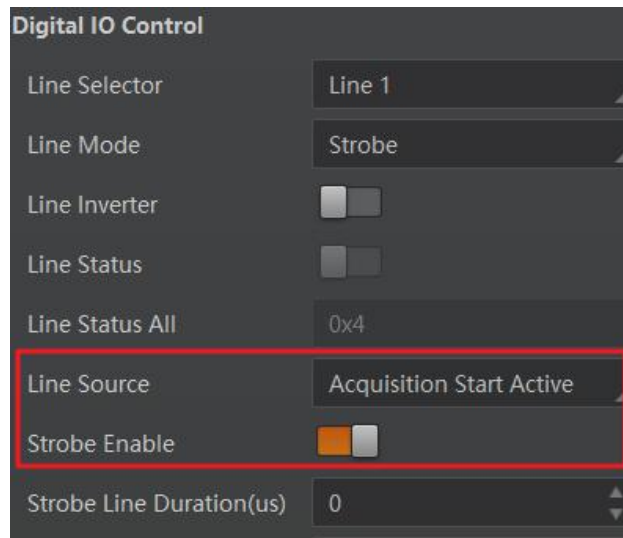


图5-3 Strobe 使能

各事件源的具体说明请见表 5-1。

表5-1 事件源说明

事件源名称	功能说明
Exposure Start Active	相机开始曝光时，输出信号到外部设备
Acquisition Start Active	相机开始采集图像时，输出信号到外部设备
Acquisition Stop Active	相机停止采集图像时，输出信号到外部设备
Frame Burst Start Active	相机开始出图时，输出信号到外部设备
Frame Burst End Active	相机停止出图时，输出信号到外部设备
Soft Trigger Active	软触发时，输出信号到外部设备
Hard Trigger Active	硬件触发时，输出信号到外部设备
Counter Active	计数器触发时，输出信号到外部设备
Timer Active	计时器触发时，输出信号到外部设备
Exposure End Active	相机停止曝光时，输出信号到外部设备
Frame Trigger Wait	相机可响应触发信号时，输出信号到外部设备。避免相机触发频率过高时，出现触发过度现象
Frame Start Active	相机开始单帧出图时，输出信号到外部设备
Frame End Active	相机停止单帧出图时，输出信号到外部设备

当 Line Source 选择为 Timer Active 时, 执行 Line Trigger Software 参数后, 每隔 Strobe line Delay 设置的时间, 相机将输出 Strobe Line Duration 时长的信号。参数设置如图 5-4所示, 时序图如图 5-5 所示。

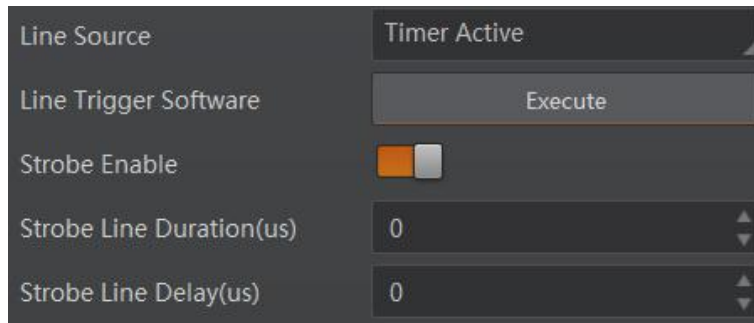


图5-4 Timer Active 相关参数

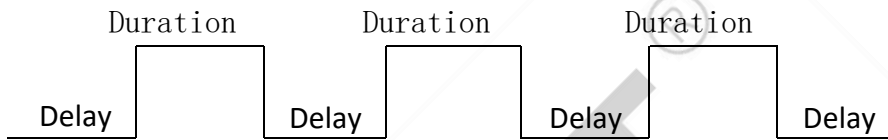


图5-5 Timer Active 时序图

同时 Strobe 信号还可以设置持续时间、输出延迟和预输出。

Strobe 持续时间

Strobe 信号为高电平有效, 信号输出的持续时间可通过 *Strobe Line Duration* 参数进行设置, 单位为 μs , 如图 5-6 所示。

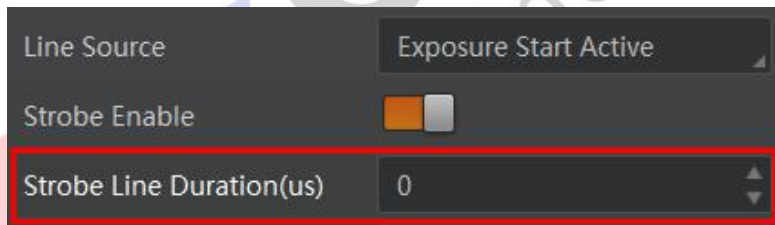


图5-6 Strobe 持续时间参数设置

以 Strobe 信号的事件源选择相机开始曝光为例, 即 *Line Source* 参数选择 *Exposure Start Active*。当相机开始曝光时, Strobe 立即输出。

- 当 *Strobe Line Duration* 参数值为 0 时, Strobe 高电平延续时间等于曝光时间;
- 当 *Strobe Line Duration* 值为非 0 时, Strobe 高电平延续时间等于 *Strobe Line Duration*

值, 时序如图 5-7 所示。

Strobe 输出延迟

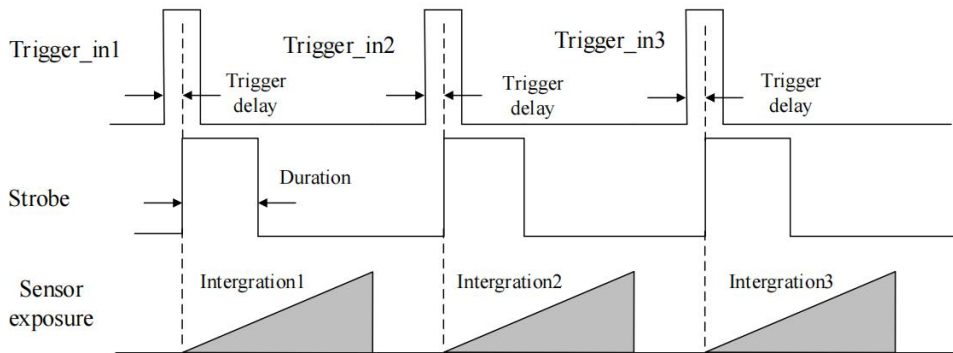


图5-7 Strobe 持续时间时序

相机可对 Strobe 信号设置输出延迟，以满足在某些场景下，外部设备需要延迟响应的应用需求。信号输出的延迟时间可通过 *Strobe Line Delay* 参数进行设置，单位为 μs ，范围为 $0 \sim 10000$ ，即 $0 \sim 10$ ms。相关参数如图 5-8 所示。

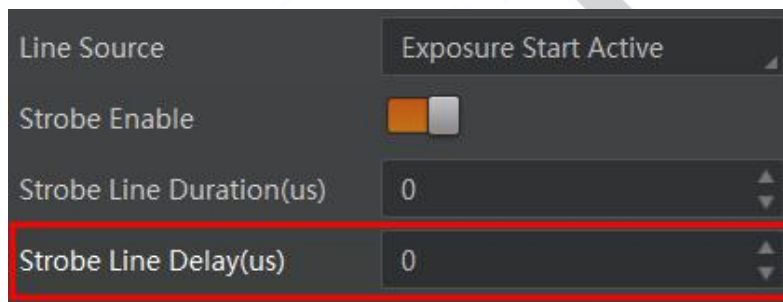


图5-8 Strobe 输出延迟参数设置

以 Strobe 信号的事件源选择相机开始曝光为例，即 Line Source 参数选择 Exposure Start Active。当相机开始曝光时，Strobe 输出并没有立即生效，而是根据 Strobe Line Delay 设置的值延迟输出，时序如图 5-9 所示。

Strobe 预输出

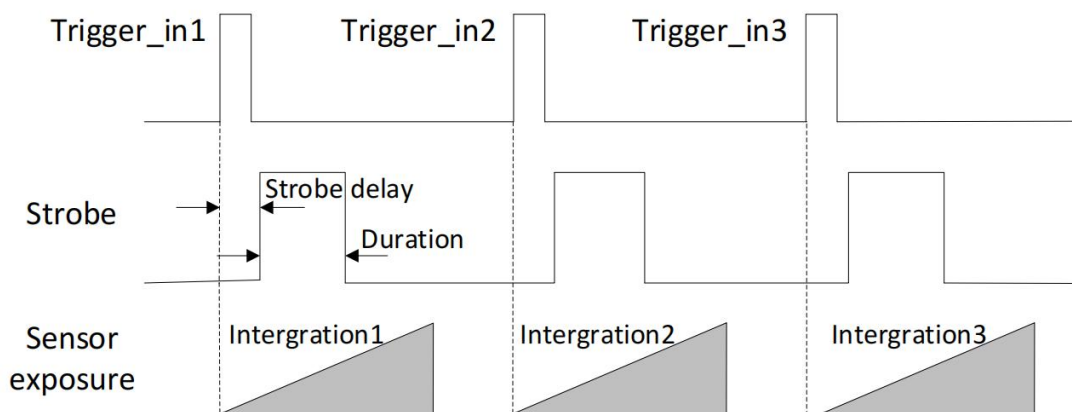


图5-9 Strobe 输出延迟时序

相机还可以对 Strobe 信号设置预输出，即 Strobe 信号早于事件源生效。其工作原理为延迟事件源，先进行 Strobe 输出。该功能可应用于响应比较慢的外部设备。Strobe 预输出的时间通过 *Strobe Line Pre Delay* 参数进行设置，单位为 μs ，范围为 $0 \sim 5000$ ，即 $0 \sim 5 \text{ ms}$ 。相关参数如图 5-10 所示。

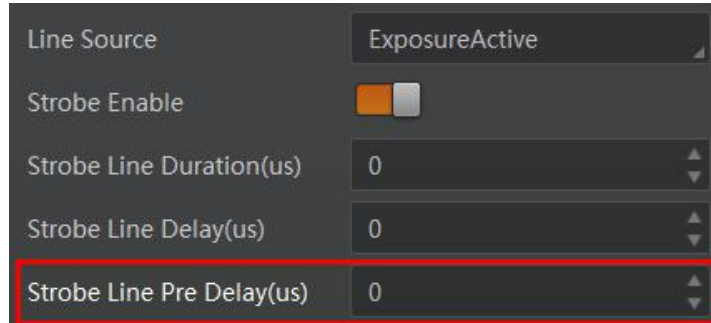


图5-10 Strobe 预输出参数设置

以 Strobe 信号的事件源选择相机开始曝光为例，即 Line Source 参数选择 Exposure Start Active 时，相机将根据 Strobe Line Pre Delay 设置的值延迟开始曝光，时序如图 5-11 所示。

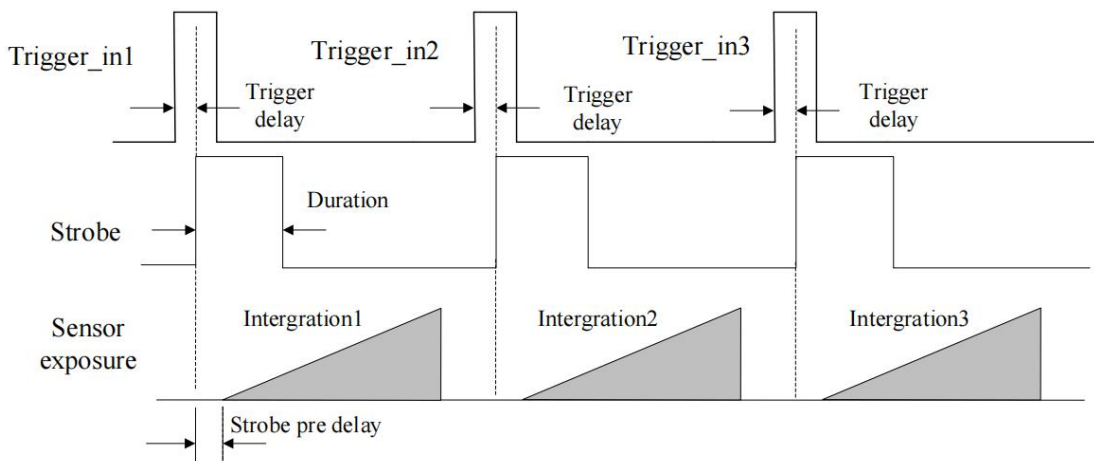


图5-11 Strobe 预输出时序

第六章 I/O 电气特性与接线

6.1. I/O 电气特性

6.1.1. 光耦隔离电气特性

除 OPT-CC1-C020-GR1-01相机外，其他型号的相机的 I/O 信号中 Line 0 为光耦隔离输入，Line 1 为光耦隔离输出。

输入电路

光耦隔离输入的内部电路如图 6-1 所示。

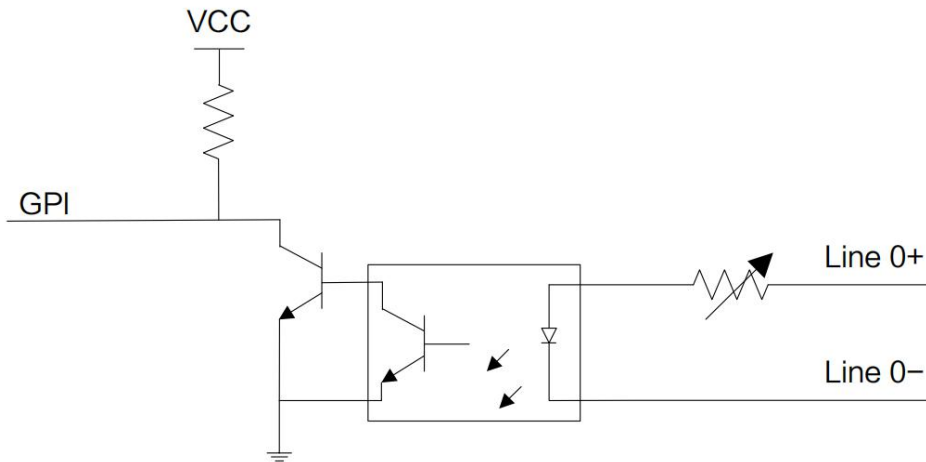


图6-1 光耦隔离输入内部电路

Line 0 的最大输入电流为 25 mA。

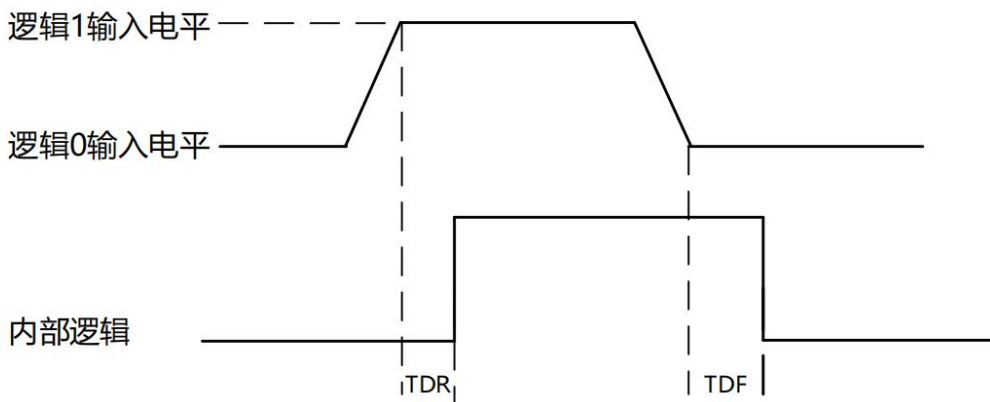


图6-2 输入逻辑电平

光耦隔离输入电气特性请见表 6-1。

表6-1 输入电气特性

参数名称	参数符号	参数值
输入逻辑低电平	VL	0 ~ 1 VDC
输入逻辑高电平	VH	3.3 ~ 24 VDC
输入上升延迟	TDR	1.8 ~ 4.6 μ s
输入下降延迟	TDF	16.8 ~ 22 μ s

说明

- 输入电平在 1 V 至 3.3 V 之间电路状态不稳定，请尽量避免输入电压在此区间。
- 击穿电压为 30 V，请保持电压稳定。

输出电路

光耦隔离输出的内部电路如图 6-3 所示。

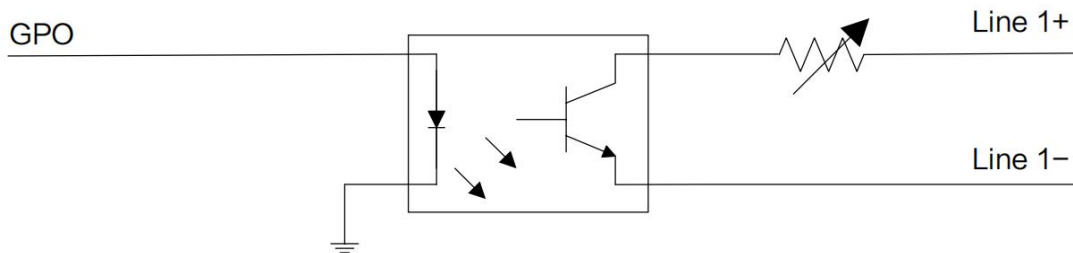


图6-3 光耦隔离输出内部电路

Line 1 的最大输出电流为 25 mA。

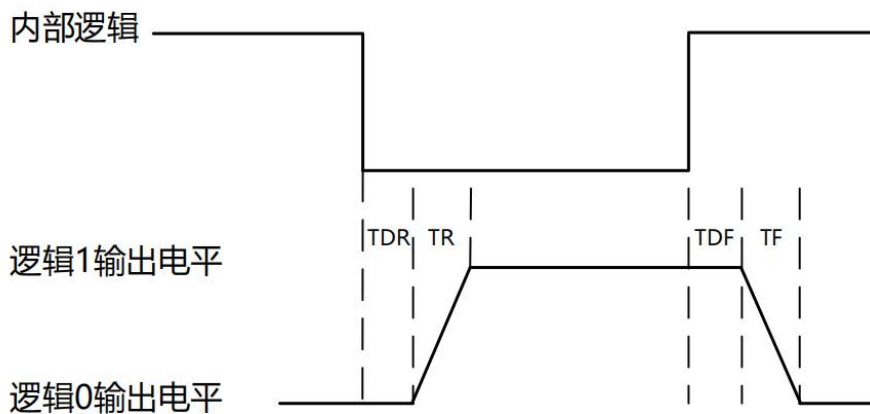


图6-4 输出逻辑电平

外部电压为 3.3 V 且外部电阻为 1 K Ω 的情况下，光耦隔离输出电气特性请见表 6-2。

表 6-2 输出电气特性

参数名称	参数符号	参数值
输出逻辑低电平	VL	575 mV
输出逻辑高电平	VH	3.3 V
输出上升时间	TR	8.4 μ s
输出下降时间	TF	1.9 μ s
输出上升延迟	TDR	15 ~ 60 μ s
输出下降延迟	TDF	3 ~ 6 μ s

外部电压及电阻不同时，光耦隔离输出对应的电流及输出逻辑低电平参数请见表 6-3。

表6-3 输出逻辑低电平参数

外部电压	外部电阻	VL	输出电流
3.3 V	1 K Ω	575 mV	2.7 mA
5 V	1 K Ω	840 mV	4.1 mA
12 V	2.4 K Ω	915 mV	4.6 mA
24 V	4.7 K Ω	975 mV	4.9 mA

6.1.2. 非隔离电气特性

输入电路

OPT-CC1-C020-GR1-01相机的 Line 0 为非隔离输入，所有相机的 Line 2 为非隔离双向 I/O，可配置成输入信号使用。非隔离输入的内部电路如图 6-5 所示。

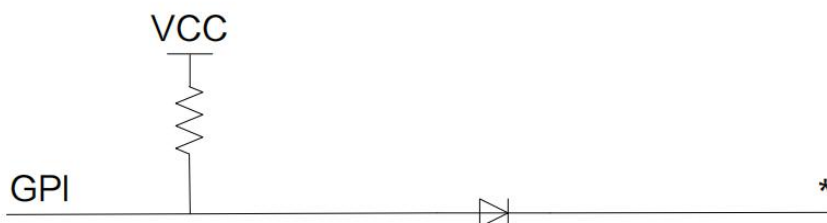


图6-5 非隔离输入内部电路

接入 100 Ω 电阻、5 V 电压情况下，Line 2 配置为输入的逻辑电平、电气特性如图 6-6、表 6-4 所示。

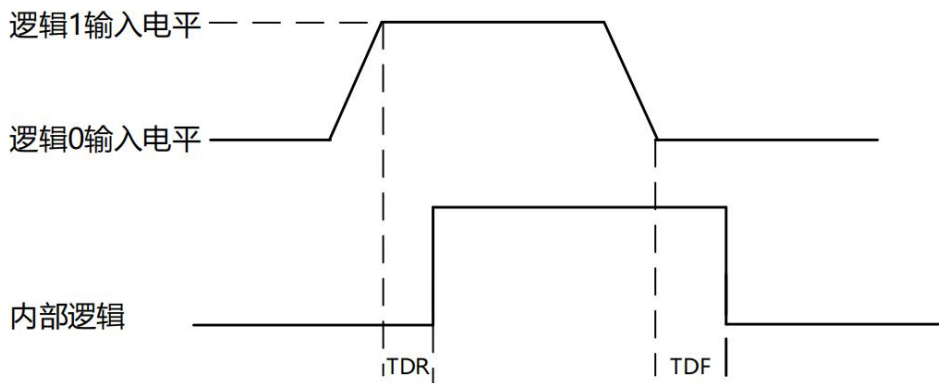


图6-6 输入逻辑电平

表6-4 输入电气特性

参数名称	参数符号	参数值
输入逻辑低电平	VL	0 ~ 0.3 VDC
输入逻辑高电平	VH	3.3 ~ 24 VDC
输入上升延迟	TDR	< 1 μs
输入下降延迟	TDF	< 1 μs

说明

- 输入电平在 0.3 V 至 3.3 V 之间电路状态不稳定，请尽量避免输入电压在此区间。
- 击穿电压为 30 V，请保持电压稳定。
- 为防止 GPIO 管脚损坏，请先连接地管脚 GND，然后再向非隔离输入管脚输入电压。

6.2. I/O 接线图

本章节主要介绍相机的 I/O 部分如何接线，不同型号相机的 I/O 信号类型有所不同，主要区分为光耦隔离和非隔离。

- 光耦隔离：接线图中的设备以带风扇相机为例，外观如图 1-6 和图 1-7 所示
- 非隔离：接线图中的设备以小结构面阵相机为例，外观如图 1-1 和图 1-2 所示

说明

其他相机可根据 I/O 信号类型，结合 1.4 电源及 I/O 接口定义章节进行类推。

6.2.1. 光耦隔离接线图

输入电路

输入信号的外部设备不同，接线有所不同。

除 OPT-CC1-C020-GR1-01相机，Line 0 输入接线图具体如下：

- 输入信号为 PNP 设备

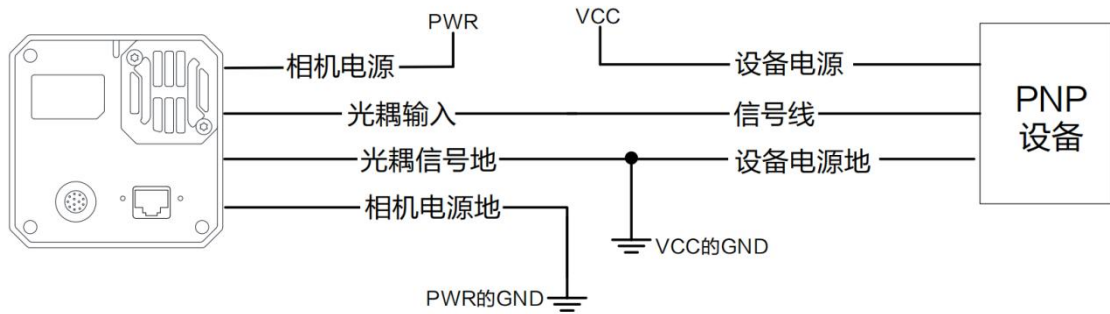


图6-7 Line 0 接 PNP 设备

- 输入信号为 NPN 设备

若 NPN 设备的 VCC 为 24 V，推荐使用 4.7 K Ω 的上拉电阻。

若 NPN 设备的 VCC 为 12 V，推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

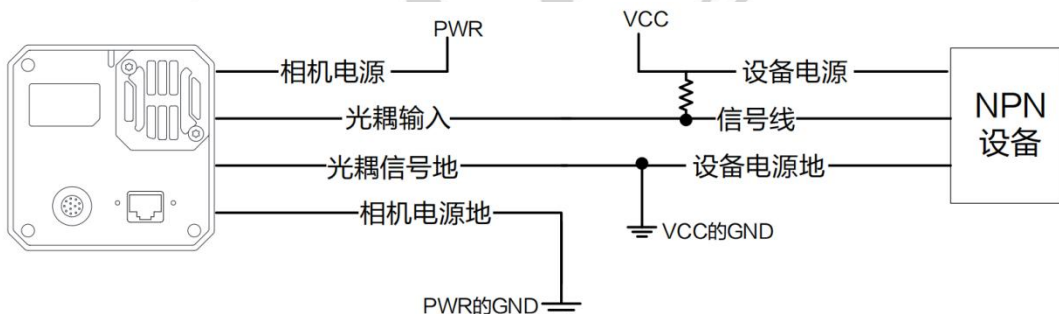


图6-8 Line 0 接 NPN 设备

- 输入信号为开关

若开关的 VCC 为 24 V，建议串联一个 4.7 K Ω 的电阻，用于保护电路。

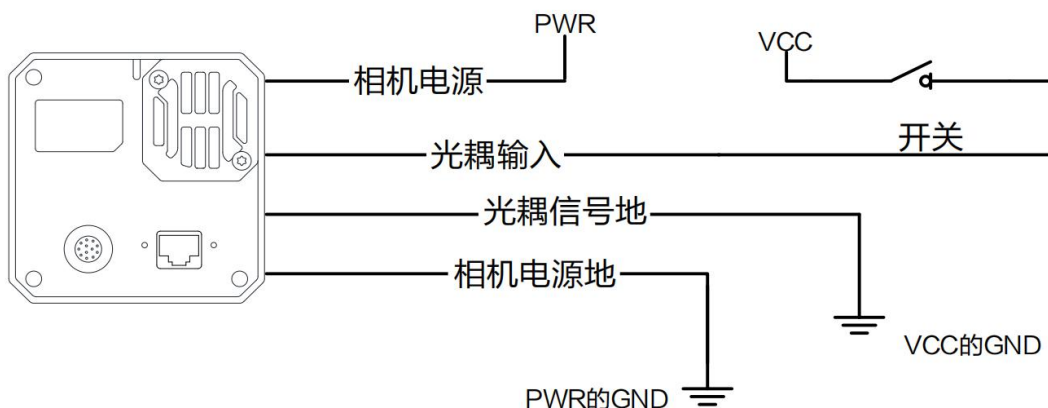


图6-9 Line 0 接开关

输出电路

连接的外部设备不同，接线有所不同。

除 OPT-CC1-C020-GR1-01相机，Line 1 输出接线图具体如下：

- 外部为 PNP 设备

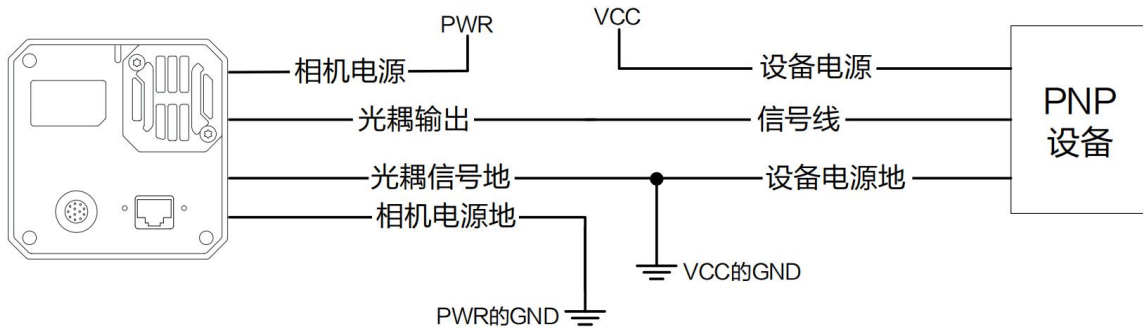


图6-10 Line 1 接 PNP 设备

- 外部为 NPN 设备

若 NPN 设备的 VCC 为 24 V，推荐使用 4.7 K Ω 的上拉电阻。

若 NPN 设备的 VCC 为 12 V，推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

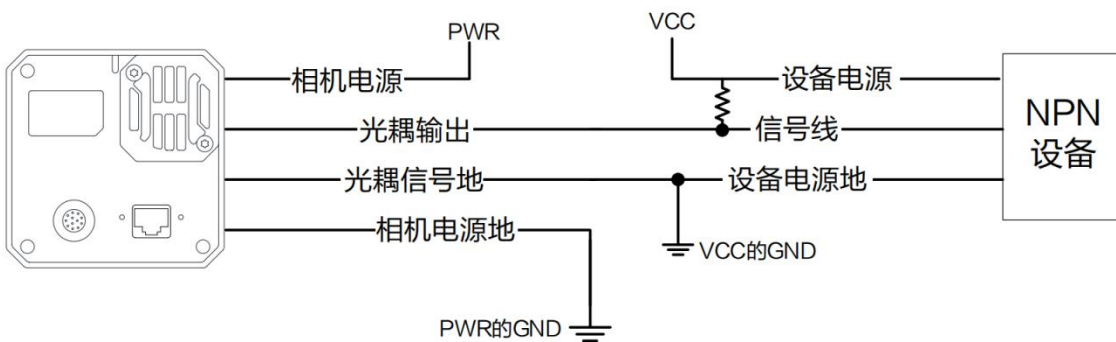


图6-11 Line 1 接 NPN 设备

6.2.2. 非隔离接线图

输入电路

所有相机的 Line 2 为非隔离双向 I/O，可配置为输入信号，配置方式可查看 4.4.3 硬件触发章节。输入信号的外部设备不同，接线有所不同。

说明

OPT-CC1-C020-GR1-01相机的 Line 0 也为非隔离输入，I/O 接线图可参考 Line 2 的接线图。

- 输入信号为 PNP 设备

推荐使用 330 Ω 的下拉电阻。

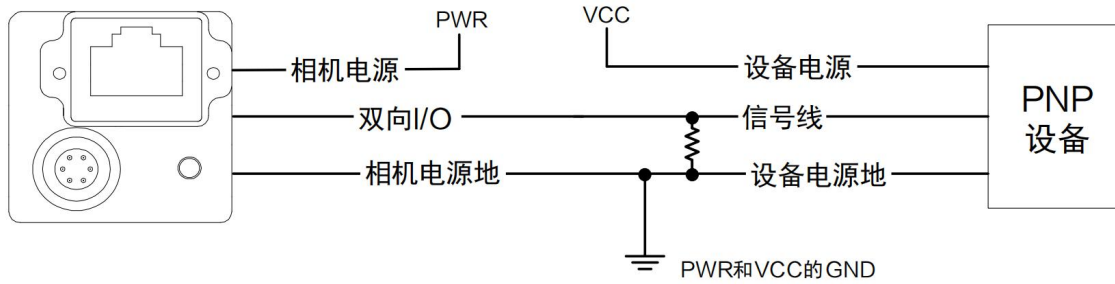


图6-12 Line 2 作为输入接PNP 设备

● 输入信号为 NPN 设备

若 NPN 设备的 VCC 为 24 V，推荐使用 4.7 K Ω 的上拉电阻。

若 NPN 设备的 VCC 为 12 V，推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

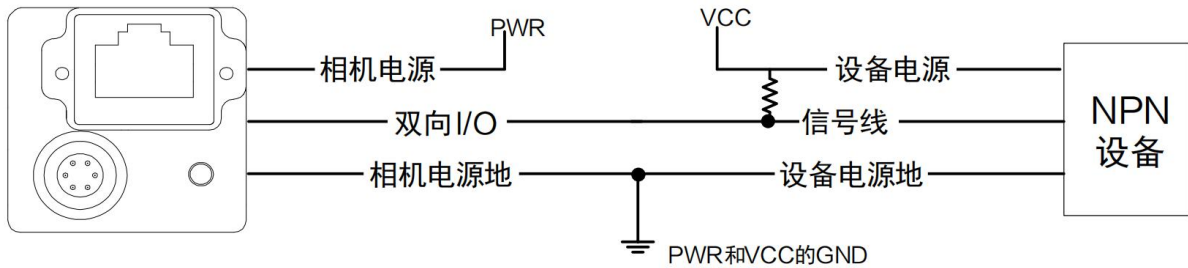


图6-13 Line 2 作为输入接NPN 设备

● 输入信号为开关

开关可提供低电平作为输入，使 Line 2 触发。

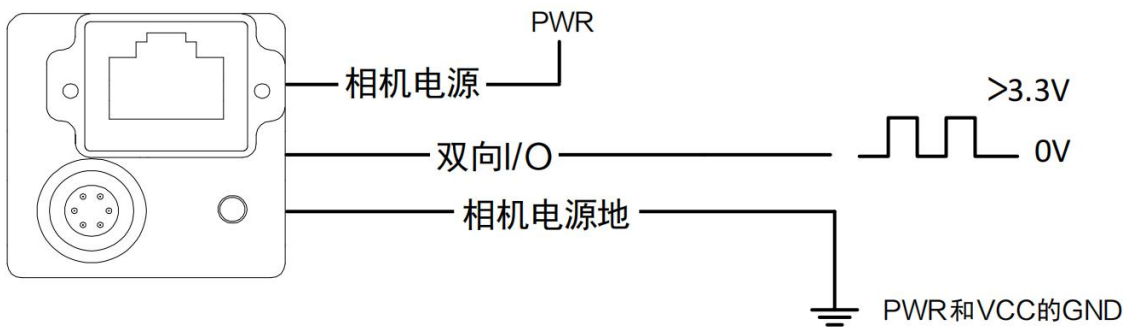


图6-14 Line 2 作为输入接开关

输出电路

所有相机的 Line 2 为非隔离双向 I/O，可配置为输出信号，配置方式可查看 5.1 触发输出信号选择章节。输出信号的外部设备不同，接线有所不同。

i 说明

OPT-CC1-C020-GR1-01相机的 Line 1 也为非隔离输出，I/O 接线图可参考 Line 2 的接线图。

● 外部为 PNP 设备

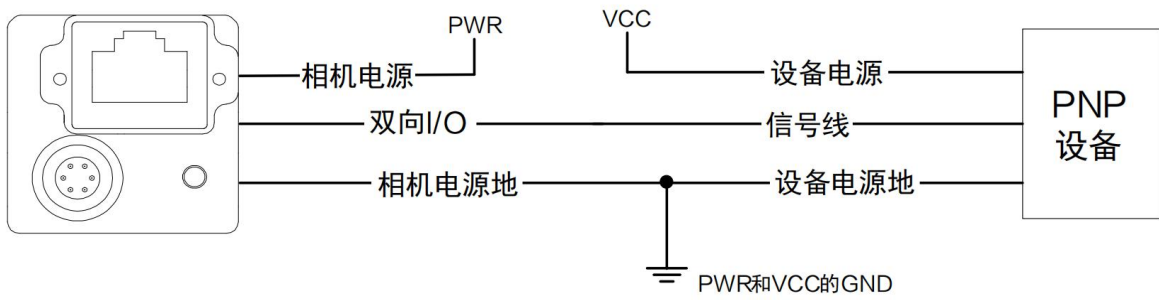


图6-15 Line 2 作为输出接PNP 设备

● 外部为 NPN 设备

若 NPN 设备的 VCC 为 24 V，推荐使用 4.7 K Ω 的上拉电阻。

若 NPN 设备的 VCC 为 12 V，推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

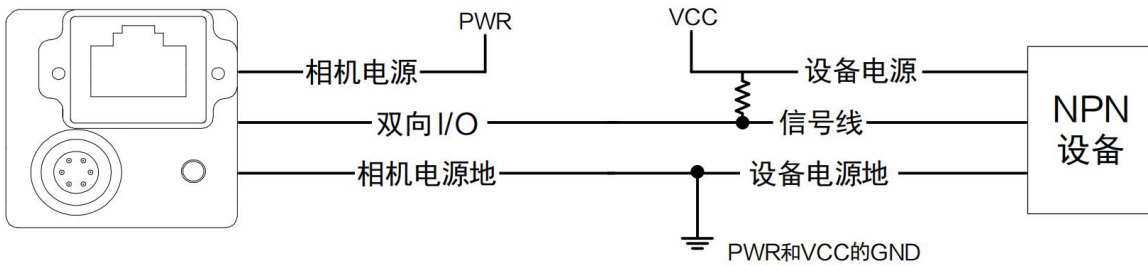


图6-16 Line 2 作为输出接NPN 设备

第七章 图像调试

7.1. 分辨率与 ROI

相机默认以最大分辨率显示图像。相机的最大分辨率可通过 Image Format Control 属性下的 Width Max 和 Height Max 参数查看，如图 7-1 所示。Width Max 表示相机 Width 方向的最大像素数，Height Max 表示相机 Height 方向的最大像素数。

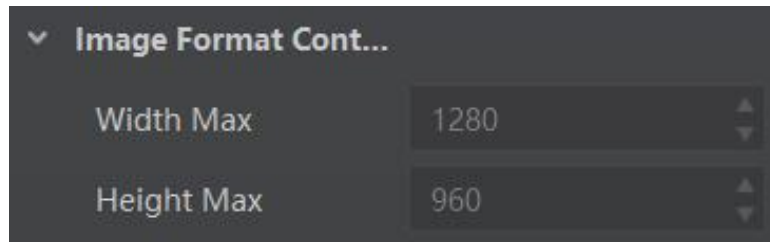


图7-1 相机最大分辨率

当用户只对图像中的某些细节感兴趣时，可对相机进行 ROI 设置输出用户感兴趣区域的图像。设置感兴趣区域可以减小传输数据带宽，并在一定程度上提高相机帧率。

说明

相机目前只支持设置 1 个 ROI，即 Region Selector 参数只有 Region 0 这 1 个选项。

相机可以通过 Image Format Control 属性下 Region Selector 相关参数进行 ROI 设置，如图 7-2 所示。

- *Width*: ROI 区域横向的分辨率
- *Height*: ROI 区域纵向的分辨率
- *Offset X*: ROI 区域左上角起点位置的横坐标
- *Offset Y*: ROI 区域左上角起点位置的纵坐标

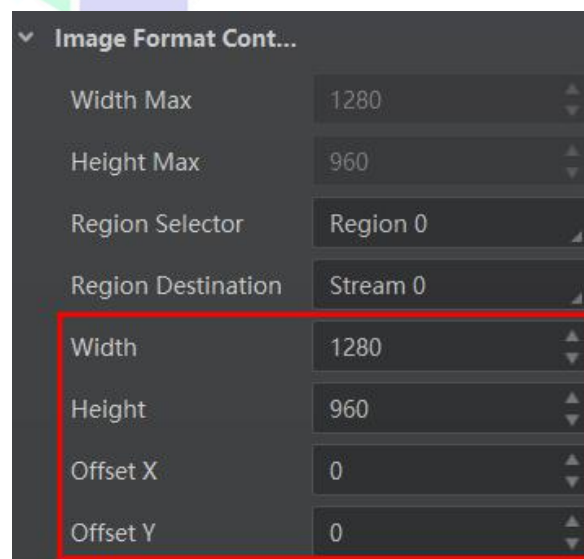


图7-2 ROI 设置

说明

- *Width* 和 *Offset X* 参数相加不得大于 *Width Max*, *Height* 和 *Offset Y* 参数相加不得大于 *Height Max*。
- 不同型号相机进行 ROI 设置时, 上述参数的步进不尽相同, 具体请以实际设备为准。

7.2. 镜像

镜像分为水平镜像和垂直镜像 2 种。具体工作原理以及对应参数请见表 7-1。

表7-1 镜像参数与功能说明

镜像	对应参数	功能说明
水平镜像	<i>Image Format Control</i> > <i>Reverse X</i>	相机图像左右翻转
垂直镜像	<i>Image Format Control</i> > <i>Reverse Y</i>	相机图像上下翻转

镜像相关参数设置如图 7-3 所示, 水平镜像效果如图 7-4 所示。

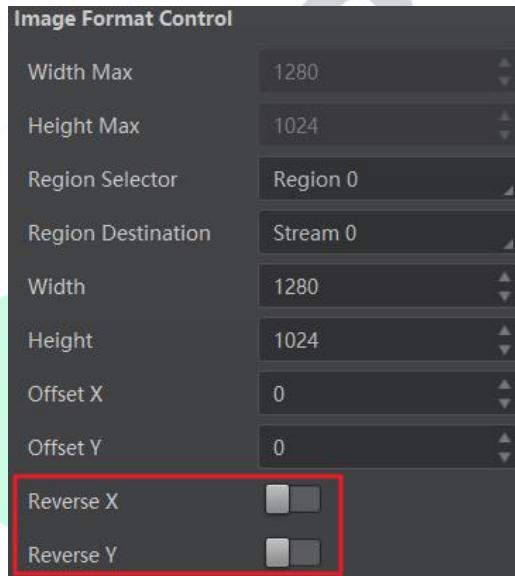


图7-3 镜像相关参数

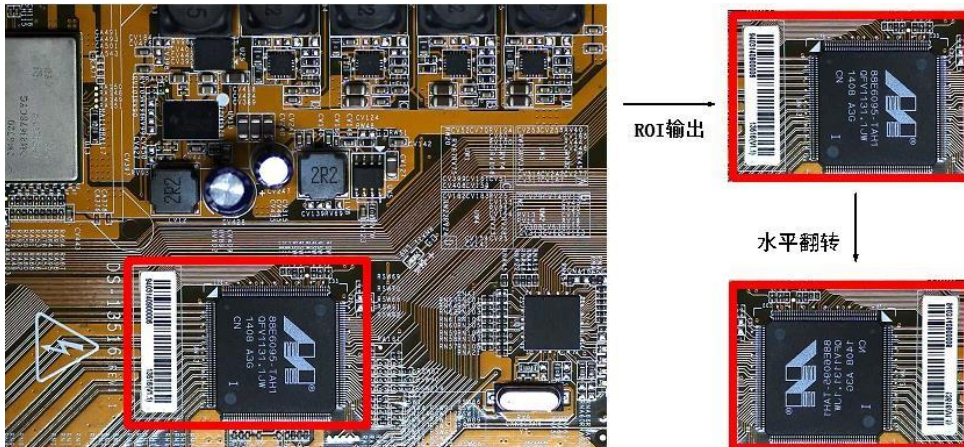


图7-4 水平镜像前后ROI 输出区域对比

i 说明

不同型号相机的镜像功能有所差别，具体请以实际设备为准。

7.3. 像素格式

相机支持多种像素格式，用户可根据需要自行设置像素格式。不同型号相机支持的像素格式有所不同，具体请查看相应型号产品的技术规格书。

不同像素格式对应的像素位数有所差别，请见表 7-2。因此，不同像素格式的最高帧率也有所不同，具体请以实测为准。

表7-2 像素格式与像素位数

Pixel Format 像素格式	Pixel Size(Bits/Pixel) 像素位数
Mono 8、Bayer 8	8
Mono10 Packed、Mono 12 packed、Bayer 10 Packed、Bayer 12 Packed	12
Mono 10/12、Bayer 10/12、YUV422Packed、YUV 422 (YUYV) Packed	16
RGB 8、BGR 8	24

黑白相机的原始数据为 Mono 8 格式；彩色相机的原始数据为 Bayer 8 格式，通过相机内部像素插值算法可转换为 RGB 格式，RGB 格式可通过算法转换为 YUV 格式，YUV 格式下可将 Y 分量的值作为 Mono 8 格式输出。

i 说明

实际应用中，若不需要对被摄物的颜色进行识别，建议使用黑白相机即可。

Bayer GR, Bayer GB, Bayer BG, Bayer RG 等像素格式的样式如图 7-5、图 7-6、图 7-7、图 7-8 所示。

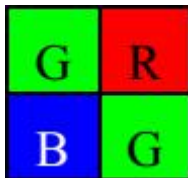


图7-5 Bayer GR 像素样式图

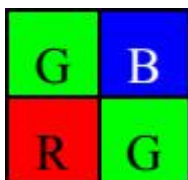


图7-6 Bayer GB 像素样式图

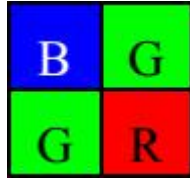


图7-7 Bayer BG 像素样式图

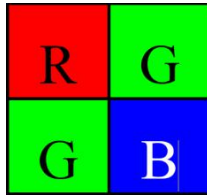


图7-8 Bayer RG 像素样式图

相机的像素格式通过 Image Format Control 属性下的 Pixel Format 参数进行修改。展开 Pixel Format 参数，可查看当前相机支持的所有像素格式，用户可以根据需要选择合适的像素格式，如图 7-9 所示。

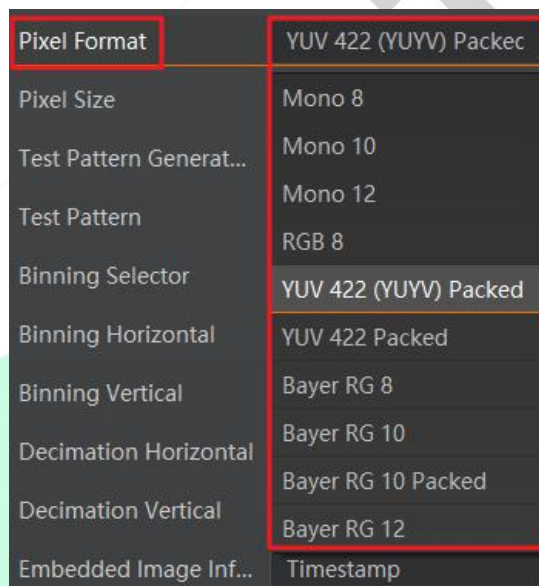


图7-9 像素格式设置

7.4. 无损压缩

部分相机支持图像无损压缩功能，该功能可将相机的图像数据压缩后传给 PC，再配合我司 SDK 进行解析输出原始图像数据。

无损压缩功能可通过 Image Format Control 属性下的 Image Compression Mode 参数选择HB 实现，如图 7-10 所示。



图7-10 开启图像无损压缩

相机提供 Compression、Burst 两种无损压缩模式，可通过 *Image Format Control* 属性下的 *High Bandwidth Mode* 参数进行设置，如图 7-11 所示。

- *Compression*: 压缩模式，仅压缩图像数据、不提高图像采集帧率，功耗相对较低。
- *Burst*: 突发模式，压缩图像数据的同时提高图像采集帧率，功耗相对较高。

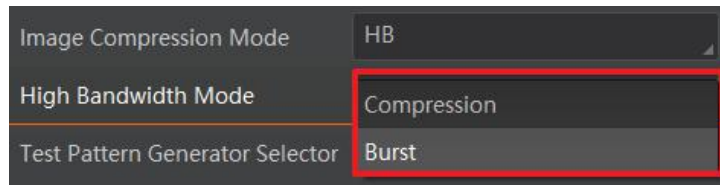


图7-11 无损压缩模式

相机开启无损压缩模式后，可通过 *Device Control* 属性下的 *HB Abnormal Monitor* 及 *HB Version* 参数，查看无损压缩功能的数据压缩情况及版本号，如图 7-12 所示。

- *HB Abnormal Monitor*: 若开启图像无损压缩功能，压缩后的图像数据量比原图更大，该参数数值会累加。当参数累加较快时，建议关闭图像无损压缩功能。
- *HB Version*: 显示图像无损压缩功能的版本号。

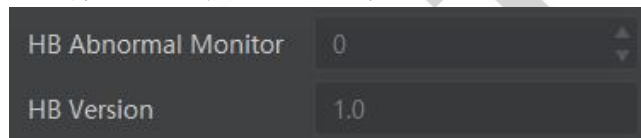


图7-12 无损压缩只读参数

说明

相机是否支持无损压缩功能与相机型号、固件程序以及像素格式有关，具体请以实际参数为准。

7.5. 测试模式

相机具有测试模式的功能。当实时图像异常时，可以通过查看测试模式下的图像是否也有类似问题来大致判断图像异常的原因。该功能默认不开启，此时相机输出的图像为实时采集的数据。若使用测试模式的功能，相机输出的图像为测试图像。

测试模式通过 *Image Format Control* 属性下的 *Test Pattern* 参数进行设置，可查看当前相机支持的测试图像样式，如图 7-13 所示。

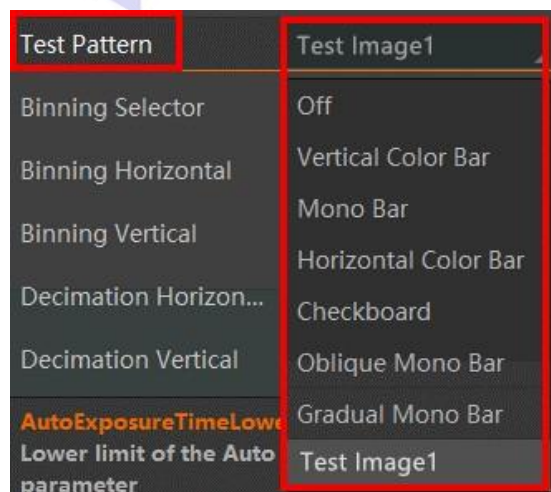


图7-13 测试模式

相机提供 Mono Bar（黑白竖条）、Checkboard（棋盘格）、Oblique Mono Bar（斜向渐变灰度条）、Gradual Mono Bar（渐变灰度条纹）、Vertical Color Bar（垂直彩条）、Horizontal Color Bar（水平彩条）、Test Image 1（测试图像 1）七种测试图像样式，如图7-14、图 7-15、图 7-16、图 7-17、图 7-18、图 7-19、图 7-20 所示。

说明

- 黑白相机不支持 Vertical Color Bar 和 Horizontal Color Bar 测试模式；相机支持的测试图像样式与型号有关，具体请以实际参数为准。
- Test Image 1 测试模式的图像与相机型号有关，具体请以实际图像为准。

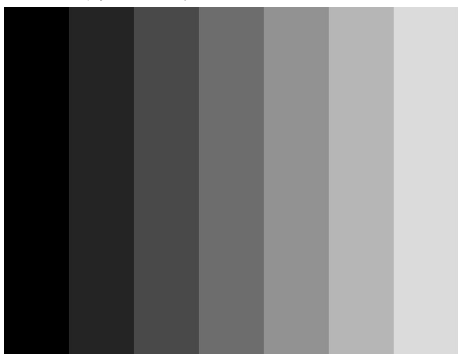


图7-14 Mono Bar 测试图像

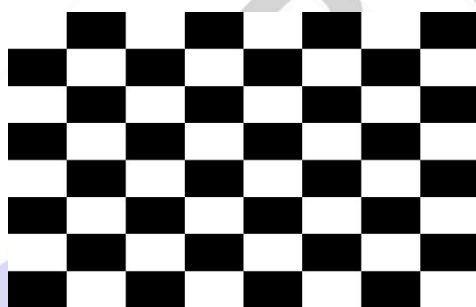


图7-15 Checkboard 测试图像



图7-16 Oblique Mono Bar 测试图像

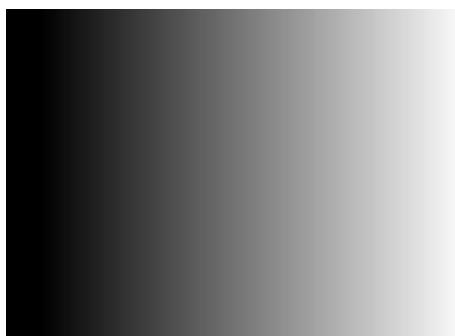


图7-17 Gradual Mono Bar 测试图像

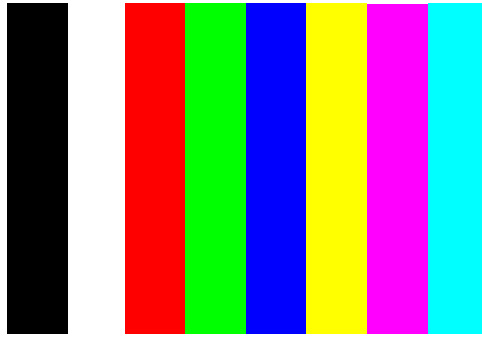


图7-18 Vertical Color Bar 测试图像



图7-19 Horizontal Color Bar 测试图像

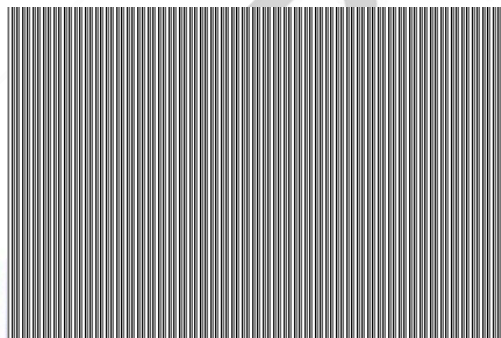


图7-20 Test Image 1 测试图像

7.6. Binning

Binning 功能可将多个相邻像素合并为一个像素，降低分辨率的同时提高图像亮度。

展开 Image Format Control 属性，对 Binning Horizontal 和 Binning Vertical 参数进行设置即可，如图 7-21 所示。Binning Horizontal 参数对应图像的横坐标，相关参数为 Width 和 Offset X；Binning Vertical 参数对应图像的纵坐标，相关参数为 Height 和 Offset Y。

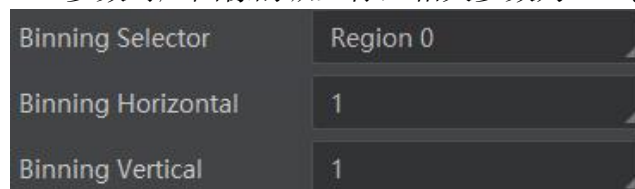


图7-21 Binning 参数设置



不同型号相机支持的 Binning 有所不同，具体请以相机的实际功能为准。

7.7. 下采样

下采样功能是在多个相邻像素中选择一个像素，可以降低输出分辨率。

展开 Image Format Control 属性，对 Decimation Horizontal 和 Decimation Vertical 参数进行设置即可，如图 7-22 所示。Decimation Horizontal 参数对应图像的横坐标，相关参数为 Width 和 Offset X；Decimation Vertical 参数对应图像的纵坐标，相关参数为 Height 和 Offset Y。



图7-22 下采样参数设置

说明

不同型号相机支持的下采样有所不同，具体请以相机的实际功能为准。

7.8. 曝光

曝光可通过 *Exposure Mode* 下的 *Timed* 和 *Trigger Width* 两种方式来控制。

- Exposure Mode 参数选择 Timed 时，曝光时间由 Exposure Auto 和 Exposure Time 参数控制。
- 当 Trigger Mode 参数选择 On，Trigger Source 参数选择 Line 0 或 Line 2，Trigger Activation 参数选择 Level High 或 Level Low 时，Exposure Mode 参数可选择 Trigger Width，曝光时间和电平信号持续时长保持一致，Exposure Auto 和 Exposure Time 参数无效。

根据曝光时间的长短，曝光分为超短曝光模式和标准模式两种。

说明

不同型号、不同曝光模式相机的曝光范围有所不同，具体请查看相机的技术规格说明书。

7.8.1. 超短曝光模式

超短曝光模式下，相机以极小的时间进行曝光，只能通过手动方式调节曝光时间。由于曝光时间较小，需要配合光源使用。

相机是否支持超短曝光模式，可通过查看 *Acquisition Control* 属性下是否存在 *Exposure Time Mode* 参数来判断，如图 7-23 所示。

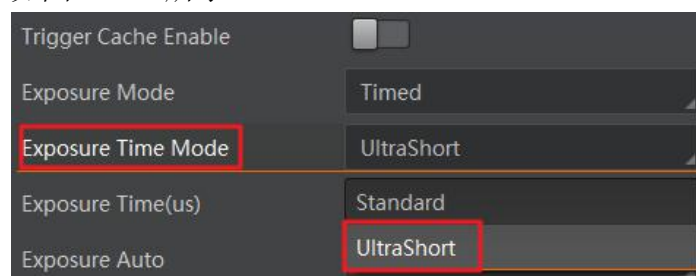


图7-23 超短曝光模式

- 若支持超短曝光模式，可通过 *Exposure Time Mode* 参数进行下拉设置，*UltraShort* 为超短曝光模式，*Standard* 为标准模式，相机默认为标准模式。
- 若不支持超短曝光模式，则无 *Exposure Time Mode* 参数，默认为标准模式。

说明

相机是否支持超短曝光模式，和相机型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。

7.8.2. 标准模式

标准模式下，曝光分为手动、一次自动和连续自动 3 种方式，设置方式及原理请见表7-3。

表7-3 标准曝光模式下的曝光方式及工作原理

曝光方式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Acquisition Control > Exposure Auto	Off	根据用户在 Exposure Time (μs) 参数设置的值来曝光
一次自动		Once	根据相机设置的亮度参数自动调整曝光值，自动调整一次后切换为手动曝光方式
连续自动		Continuous	根据相机设置的亮度参数连续自动的调整曝光值

说明

关于相机亮度参数详细介绍参见 7.13 亮度章节。

将曝光方式设置为一次自动或连续自动时，自动调整的曝光时间只能在 [*Auto Exposure Time Lower Limit*, *Auto Exposure Time Upper Limit*] 的范围之间，如图 7-24 所示。

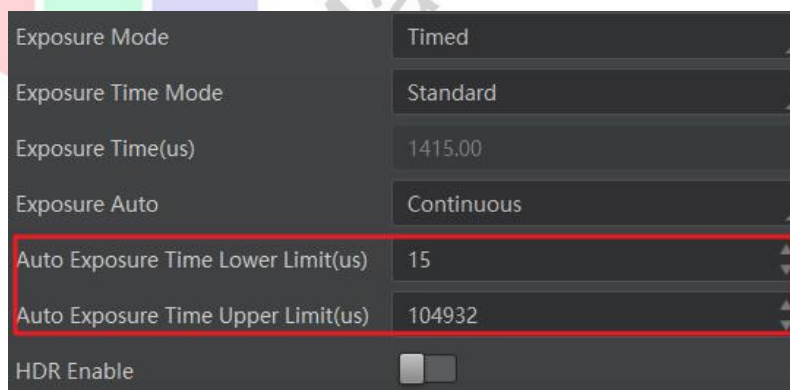


图7-24 曝光时间控制

7.9. 宽动态

部分相机支持宽动态模式，该模式可使相机在明暗场景变化下具备稳定成像的能力，通过 *Acquisition Control* 属性下的 *WDR Mode* 参数进行设置，如图 7-25 所示。

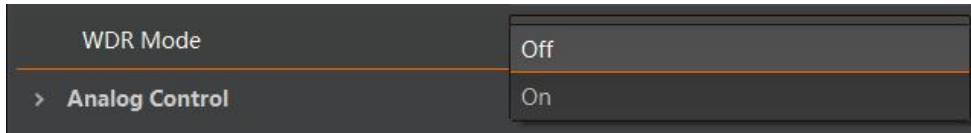


图7-25 WDR Mode 设置

- 当 *WDR Mode* 参数选择 *off* 时，宽动态模式关闭。
- 当 *WDR Mode* 参数选择 *on* 时，宽动态模式打开，通过 *WDR Level* 参数对 WDR 的效果进行设置，如图 7-26 所示。

WDR Level 的设置范围在 0~100 之间，数值越大，WDR 的动态范围越大，推荐设置为 71。

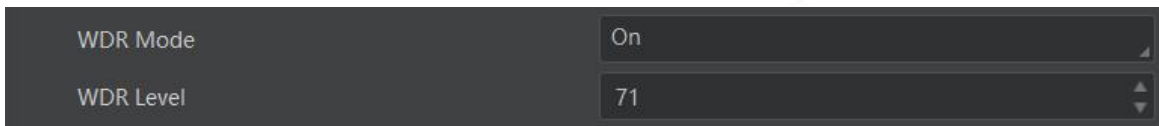


图7-26 WDR Level 设置

说明

部分型号相机支持 WDR Mode 功能，具体请以实际设备为准。

7.10. HDR 轮询

相机支持 HDR 轮询模式。在该模式下，相机可以按照四组配置参数轮询采集图像，每组参数可独立配置曝光时间和增益。

具体操作步骤如下：

1. 找到 *Acquisition Control* 属性下的 *HDR Enable* 参数并启用。
2. 选择 *HDR Selector*，调整 *HDR Shutter* 参数和 *HDR Gain* 参数的数值，分别对每一组参数进行设置，如图 7-27 所示。

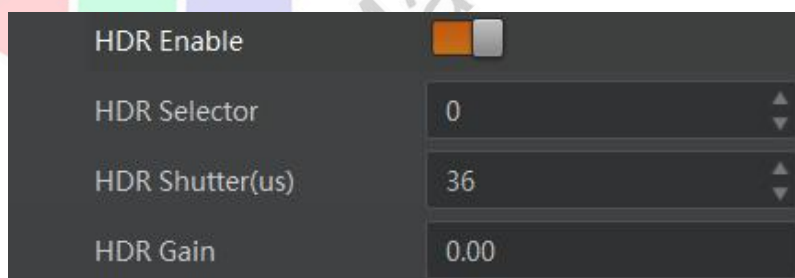


图7-27 HDR 设置

HDR 四组参数之间的轮询示意图如图 7-28 所示。

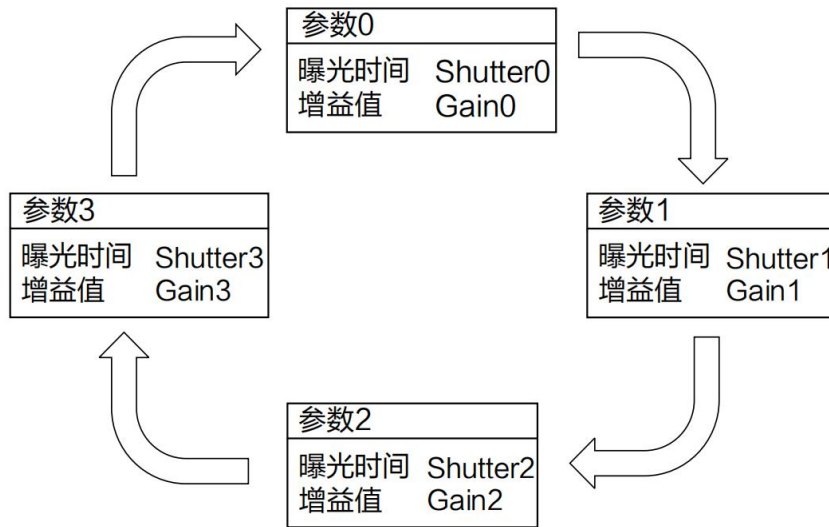


图7-28 HDR 轮询示意图

说明

部分型号相机不支持设置 HDR 轮询模式下的增益，具体请以实际设备为准。

7.11. 增益

相机增益分为模拟增益和数字增益两种。模拟增益可将模拟信号放大；数字增益可将模数转换后的信号放大。

增益数值越高时，图像亮度也越高，同时图像噪声也会增加，对图像质量有所影响。且数字增益的噪声会比模拟增益的噪声更明显。

若需要提高图像亮度，建议先增大相机的曝光时间；若曝光时间达到环境允许的上限不能满足要求，再考虑增大模拟增益；若模拟增益设置为最大值还不能满足要求，最后再考虑调整数字增益。

7.11.1. 模拟增益

不同型号相机的模拟增益范围有所不同，具体请查看相应型号相机的技术规格书。模拟增益支持手动、一次自动和连续自动 3 种模式，设置方式及原理请见表 7-4。

表7-4 模拟增益设置方式及原理

模拟增益模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Analog Control > Gain Auto	Off	根据用户在 Gain 参数设置的值调整模拟增益
一次自动		Once	根据相机设置的亮度自动调整模拟增益，自动调整一次后切换为手动方式
连续自动		Continuous	根据相机设置的亮度连续自动的调整模拟增益值

 说明

关于相机亮度的详细介绍，参见 7.13 亮度章节。

将模拟增益设置为一次自动或者连续自动时，自动调整的增益在 [*Auto Gain Lower Limit*, *Auto Gain Upper Limit*] 的范围之间，如图 7-29 所示。

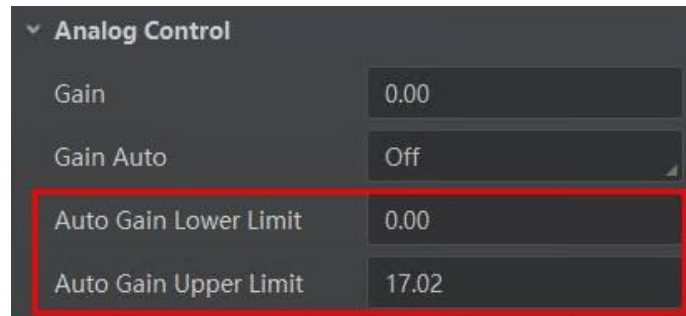


图7-29 模拟增益控制

7.11.2. 数字增益

相机数字增益默认不启用，参数范围为-6 ~ 6。若需要设置数字增益，具体操作步骤如下：

1. 启用 *Analog Control* 属性下的 *Digital Shift Enable* 参数。
2. 在 *Digital Shift* 参数中输入需要设置的数字，如图 7-30 所示。

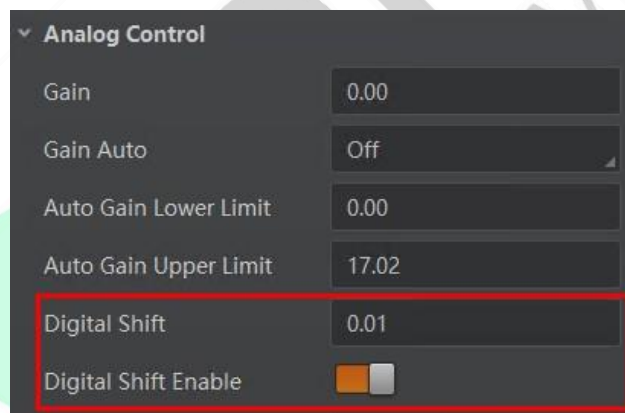


图7-30 数字增益设置

7.12. 传感器模式

部分相机提供高满阱、高灵敏度两种传感器模式，可通过 *Analog Control* 属性下的 *Sensor Mode* 参数进行设置，如图 7-31 所示。

- *High Full Well Mode*: 高满阱模式，显著提高图像整体亮度，适用于低照度环境。
- *High Sensitivity*: 高灵敏度模式，提高图像感知灵敏度。



图7-31 传感器模式



说明

部分型号相机支持 Sensor Mode 功能，具体请以实际设备为准。

7.13. 亮度

相机亮度为一次自动或连续自动曝光和增益模式调整图像时的参考亮度。若相机为手动曝光模式，则亮度参数无效。

亮度通过 *Analog Control* 属性下的 *Brightness* 参数进行设置，参数范围为 0 ~ 255。

设置 *Brightness* 后，相机会自动调整曝光时间或模拟增益，使图像亮度达到目标亮度。*Brightness* 设置的越大，自动曝光或自动增益模式下，图像调整越亮。*Brightness* 设置的越小，自动曝光或自动增益模式下，图像调整越暗。

设置亮度的步骤如下：

1. 开启自动曝光模式或自动增益模式，自动曝光模式设置请参考 7.8 曝光章节，自动增益模式设置请参考 7.11.1 模拟增益章节。
2. 在 *Analog Control* 属性下，设置参数 *Brightness* 的值，如图 7-32 所示。亮度参数范围为 0 ~ 255。

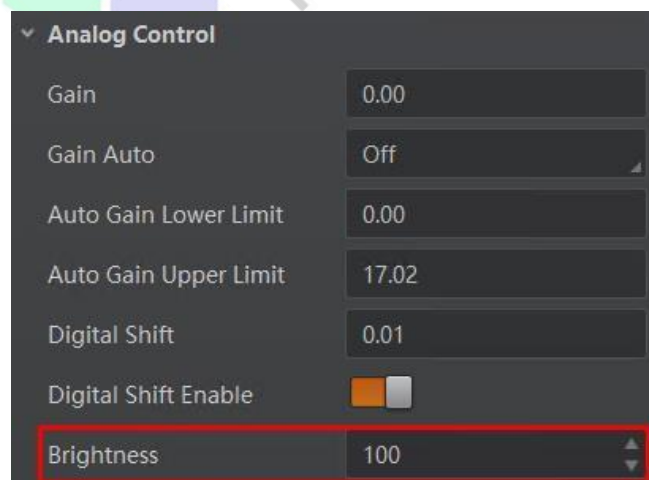


图7-32 亮度设置

7.14. 黑电平

相机支持黑电平功能，黑电平可以调整输出数据的灰度值偏移量，决定相机传感器不感光时的平均灰度值。黑电平参数范围为 0 ~ 4095。

若需要设置黑电平，具体操作步骤如下：

1. 启用 *Analog Control* 属性下的 *Black Level Enable* 参数。
2. 在 *Black Level* 参数中输入需要设置的数值，如图 7-33 所示。



图7-33 黑电平设置



说明

不同型号相机黑电平的默认值不同，具体请以实际设备为准。

7.15. 白平衡

彩色相机支持白平衡功能，可根据不同光源照明条件进行颜色校正。可以通过调整图像中的 R、G、B 分量使得白色区域在不同色温下都能始终保持白色。理想情况下，白色区域的 R、G、B 分量比例为 1:1:1。

白平衡分为手动、一次自动和连续自动 3 种模式，设置方式及原理请见表 7-5。

表7-5 白平衡模式设置及原理

白平衡模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Analog Control > Balance White Auto	Off	用户可以通过 Balance Ratio Selector 和 Balance Ratio 参数手动调节 R/G/B 分量，分量范围为 1 ~ 4095，1024 表示系数比例 1.0
一次自动		Once	根据当前场景，运行一段时间自动白平衡后停止
连续自动		Continuous	根据当前场景，自动进行白平衡调整

当相机画面色彩效果与实际相差较大时，可进行白平衡校准。具体操作步骤如下：

1. 准备一张白纸，放在相机拍摄视野范围内，使白纸充满整个画面。
2. 设置曝光和增益，建议将图像亮度设置在 120 ~ 160 之间。曝光如何设置请查看 7.8 曝光章节，增益如何设置请查看 7.11 增益章节。

3. Balance White Auto 参数默认为 Continuous，且色温模式为窄域，即 AWB Color Temperature Mode 为 Narrow。若在此色温模式下进行自动白平衡后，图像色彩效果仍然不佳，可将 AWB Color Temperature Mode 参数设置为 Wide，再进行自动白平衡校正，如图 7-34 所示。

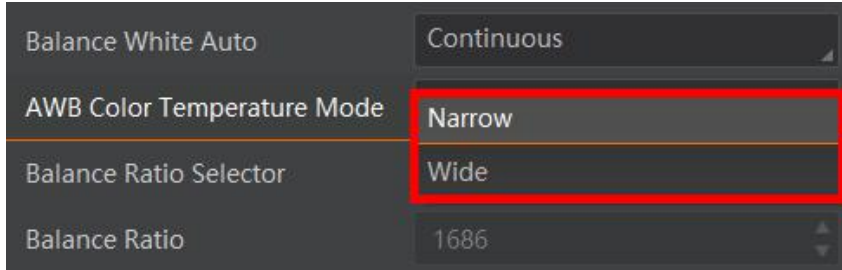


图7-34 自动白平衡色温模式设置

若经过以上操作后，校准后的效果与实际色彩相差仍然较大，可进行手动白平衡校正。

1. 将 *Balance White Auto* 参数由 *Continuous* 或 *Once* 切换为 *Off* 即手动白平衡模式。
2. 找到数值为 1024 的 R/G/B 中的某个分量，观察图像的 R/G/B 数值，调节其他两个分量的数值使得 R/G/B 三通道达到一致。此时图像色彩与实际色彩接近，完成白平衡校准。

说明

- 校准完毕后，建议将参数保存到用户参数组，避免相机断电重启后重新进行校准。如何保存参数请查看 8.9 用户参数设置章节。
- 若所处环境的光源、色温发生变化，需要重新进行白平衡校准。
- 当相机像素格式为 Bayer 时，也可通过 OPT Camera Demo 163.2.0 及以上版本客户端的白平衡设置工具进行调节，具体介绍请见 OPT Camera Demo 16 客户端用户手册。

7.16. Gamma 校正

相机支持 Gamma 校正。通常相机芯片的输出与照射在芯片感光面的光子是线性的，Gamma 校正提供了一种输出非线性的映射机制。Gamma 值在 0.5 ~ 1 之间，图像暗处亮度提升；Gamma 值在 1 ~ 4 之间时，图像暗处亮度下降，如图 7-35 所示。相机默认不启用该功能。

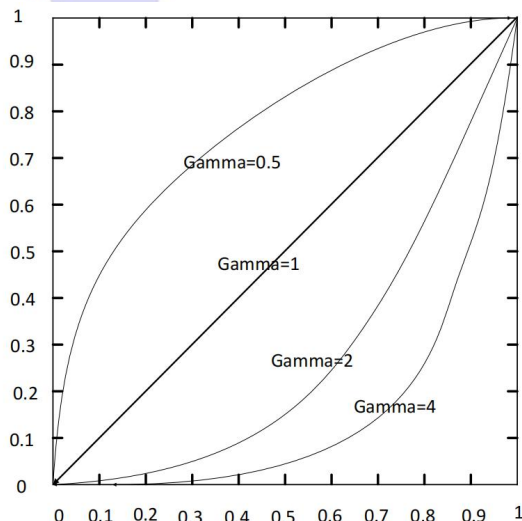


图7-35 Gamma 曲线图

Gamma 校正分为 User 和 sRGB 两种方式。通过 *Gamma Selector* 参数进行设置。User 为用户自定义模式，可自行设置 *Gamma* 的数值；sRGB 为标准协议模式。两者的设置方式略有差别。

User 模式具体操作步骤：

1. *Analog Control* 属性下的 *Gamma Selector* 参数下拉选择 *User*。
2. 启用 *Gamma Enable* 参数。
3. 在 *Gamma* 参数中输入需要设置的数值，参数范围为 0 ~ 4，如图 7-36 所示。

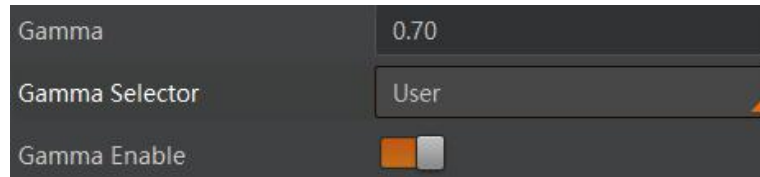


图7-36 User 模式

sRGB 模式下的 Gamma 校正：

1. *Analog Control* 属性下的 *Gamma Selector* 参数下拉选择 *sRGB*。
2. 启用 *Gamma Enable* 参数，如图 7-37 所示。



图7-37 sRGB 模式

7.17. 锐度

相机具有锐化的功能，可以调整图像边缘的锐利程度。锐度参数默认不启用。调节锐度的具体步骤如下：

1. 启用 *Analog Control* 属性下的 *Sharpness Enable* 参数。
2. 在 *Sharpness* 参数中输入需要设置的数值，参数范围为 0 ~ 100，如图 7-38 所示。



图7-38 锐度设置



相机仅在 Mono 格式和 YUV 格式下支持锐度功能。

7.18. 降噪模式

部分相机支持降噪模式，开启后可通过 2D 降噪，达到保持边缘、降噪平滑的效果，提高图像的信噪比，进一步提高图像的成像质量。降噪模式可通过 *Analog Control* 属性下的 *Digital Noise Reduction Mode* 参数进行设置，如图 7-39 所示。



图7-39 降噪模式

参数含义如下：

- *Digital Noise Reduction Mode*: 降噪模式选择，选择 *OFF* 时 2D 降噪关闭；选择 *Expert* 时 2D 降噪开启。
- *Denoise Strength*: 降噪强度值。
- *Noise Correct*: 噪声水平校正，用于调整噪声曲线。

说明

部分型号相机支持降噪功能，具体请以实际设备为准。

7.19. 通道校正模式

通道校正功能可调整相机图像的一致性，通过 *Analog Control* 属性下的 *Channel Correct Mode* 参数进行设置，如图 7-40 所示。

- *Active Mode*: 主动式校正，按照实际图像实时进行通道差异调整。
- *Passive Mode*: 被动式校正，按照预设参数实时进行通道差异调整。

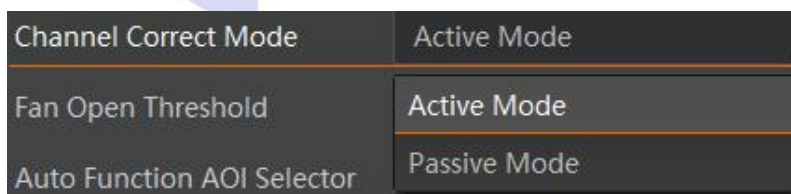


图7-40 设置通道校正模式

说明

部分型号相机支持通道校正功能，具体请以实际设备为准

7.20. 对比度

相机具有对比度功能，可以调整图像中明暗和色彩对比的强弱程度，对比度越大，图像越清晰。

调节对比度的具体步骤如下：

1. 启用 *Analog Control* 属性下的 *Contrast Ratio Enable* 参数。
2. 在 *Contrast Ratio* 参数中输入需要设置的数值，参数范围为 0 ~ 100，如图 7-41 所示。

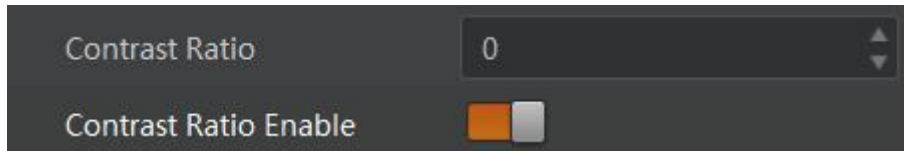


图7-41 对比度设置

说明

- 对比度功能需在相机开启预览，并关闭 Gamma 校正或 LUT 功能后使用。
- 部分型号相机支持对比度功能，具体请以实际参数为准。

7.21. AOI

AOI 功能可以使相机根据设置的 AOI 区域的图像信息调整整个画面的亮度或者白平衡，相关参数如图 7-42 所示。

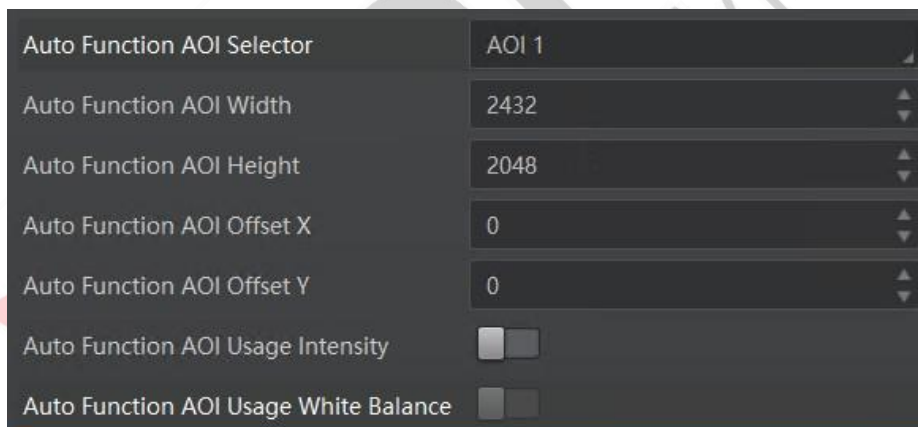


图7-42 AOI 功能

说明

AOI1 功能需在相机自动曝光模式下使用，AOI2 功能需在相机自动白平衡模式下使用。

AOI 功能设置步骤如下：

1. 找到 *Analog Control* 属性下的 *Auto Function AOI Selector* 参数，选择 AOI 类型。AOI1 可调整画面亮度，AOI2 为彩色相机特有选项，可调整白平衡。
2. 通过 *Auto Function AOI Width*、*Auto Function AOI Height*、*Auto Function AOI Offset X* 以及 *Auto Function AOI Offset Y* 参数设置 AOI 区域。
3. AOI 类型选择 AOI 1 时，需启用 *Auto Function AOI Usage Intensity* 参数；AOI 类型选择 AOI 2 时，需启用 *Auto Function AOI Usage White Balance* 参数。

7.22. 色彩校正

当图像经过白平衡处理后，图像整体会显得比较暗淡，同时多种颜色可能存在不同程度地偏离其标准值。此时需要对图像的色彩乘以校正矩阵来修正各颜色至其标准值，使图像的整体色彩更加鲜艳。

色彩校正功能通过对每一个 RGB 分量乘以一个校正矩阵来实现，目前支持的颜色转换模块为 RGBtoRGB，具体操作步骤如下：

色彩校正相关参数可通过 *Color Transformation Enable* 参数是否开启两种方式进行设置。

- 不开启 *Color Transformation Enable* 参数时，可根据实际需求在 *Color Transformation Value Selector* 中选择参数，修改对应的 *Color Transformation Value* 参数值，如图 7-43 所示。

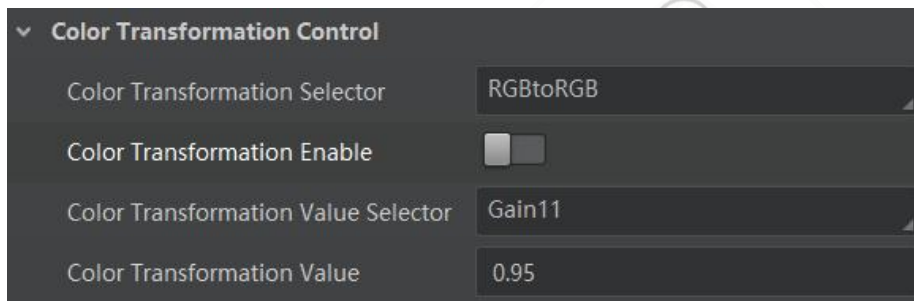


图7-43 设置方法一

- 开启 *Color Transformation Enable* 参数时，通过色调和饱和度参数控制 *Transformation Value* 参数值，如图 7-44 所示。

关于色调相关介绍具体请见 7.23 色调章节，饱和度相关介绍具体请见 7.24 饱和度章节。

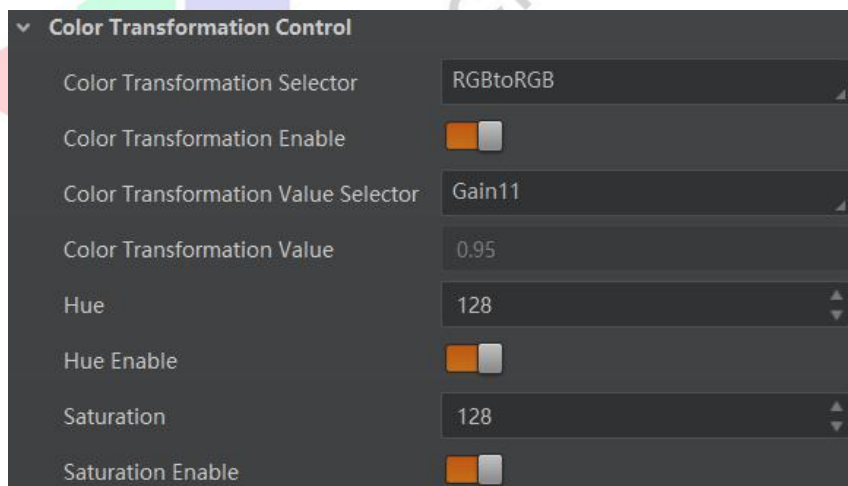


图7-44 设置方法二

- 部分型号相机支持色彩校正功能，具体请以实际设备为准。
- 通过调整 *Color Transformation Value Selector* 中各参数的值以实现色彩校正，其中 Gain00、Gain01 和 Gain02 调整的是红色像素 R 分量，Gain10、Gain11、Gain12 调整的是绿色像素 G 分量，Gain20、Gain21、Gain22 调整的是蓝色像素 B 分量。

7.23. 色调

色调为彩色相机非 Mono 格式下，启用色彩校正功能时的参考色调，可调整图像中颜色的总体倾向。

色调通过 *Color Transformation Control* 属性下的 *Hue* 参数进行设置，范围为 0 ~ 255。

设置 Hue 后，相机会根据 Hue 数值进行色彩校正，使图像色调达到目标值。比如，当设置 Hue 为 128 时，图像中的红色表现为真实的红色；当 Hue 为 0 时，色调逆时针反转 128 度，红色变成了蓝色；当 Hue 为 255 时，色调顺时针旋转 128 度，红色就变成绿色。

设置色调的步骤如下：

1. 通过 *Image Format Control* 属性确保彩色相机的 *Pixel Format* 参数为 *Bayer*、*YUV*、*RGB* 或 *BGR* 格式。
2. 开启色彩校正，具体请参考 7.22 色彩校正章节。
3. 开启 *Color Transformation Control* 属性下的 *Hue Enable* 参数。
4. 在 *Hue* 参数中输入需要设置的数值。

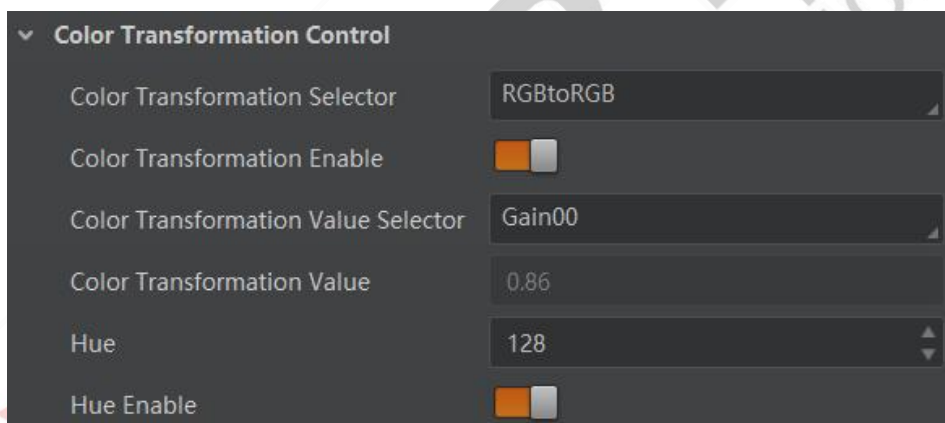


图7-45 调节色调

说明

- 部分型号及固件版本相机，*Hue* 参数位于 *Analog Control* 属性下，可通过开启 *Hue Enable* 参数并输入相应数值进行设置。
- 一般不建议更改出厂默认值，如有疑问请咨询我司技术支持。

7.24. 饱和度

饱和度为彩色相机非 Mono 格式下，启用色彩校正功能时的参考饱和度，可调整图像中颜色的明艳程度，使图像看上去更饱满、更艳丽、更接近实物。

饱和度通过 *Color Transformation Control* 属性下的 *Saturation* 参数进行设置，范围为 0 ~ 255。设置的数值越小，图像看起来越暗淡；设置的数值越大，图像看起来颜色越饱满艳丽。

设置 *Saturation* 后，相机会根据 *Saturation* 数值进行色彩校正，使图像饱和度达到目标值。

设置饱和度的步骤如下：

1. 通过 *Image Format Control* 属性确保彩色相机的 *Pixel Format* 参数为 *Bayer*、*YUV*、*RGB* 或 *BGR* 格式。
2. 开启色彩校正，具体请参考 7.22 色彩校正章节。
3. 开启 *Color Transformation Control* 属性下的 *Saturation Enable* 参数。
4. 在 *Saturation* 参数中输入需要设置的数值，如图 7-46 所示。

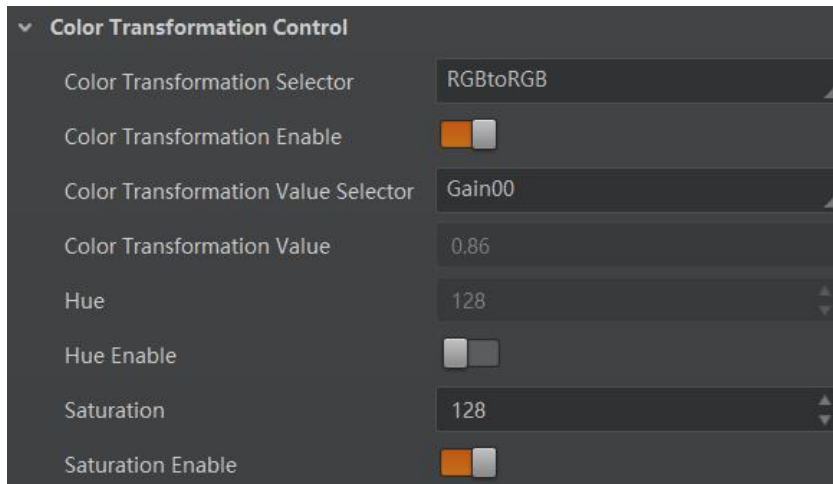


图7-46 调节饱和度

说明

部分型号及固件版本相机，*Saturation* 参数位于 *Analog Control* 属性下，可通过开启 *Saturation Enable* 参数并输入相应数值进行设置。

7.25. 超级调色盘

超级调色盘是一种对图像不同颜色区域进行色调与饱和度调节的功能，能够根据实际需求，方便快捷地对图像颜色进行调节，可在 *Super Palette Control* 属性下设置。

具体步骤如下：

1. 启用 *Super Palette Control* 参数。
2. 根据实际需求在 *Super Palette Control* 中选择需要调节的颜色区域，如图 7-47 所示。

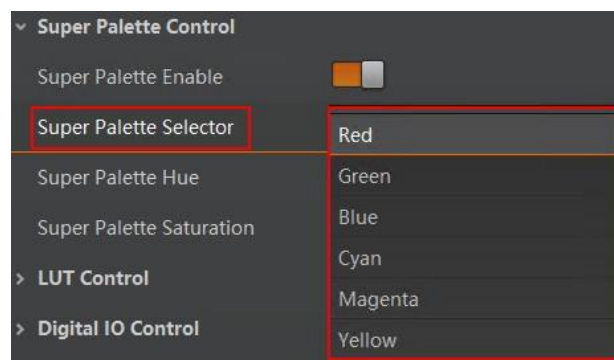


图7-47 颜色区域选择

3. 修改对应颜色区域的 *Super Palette Hue* 参数值及 *Super Palette Saturation* 参数值，如图7-48 所示。

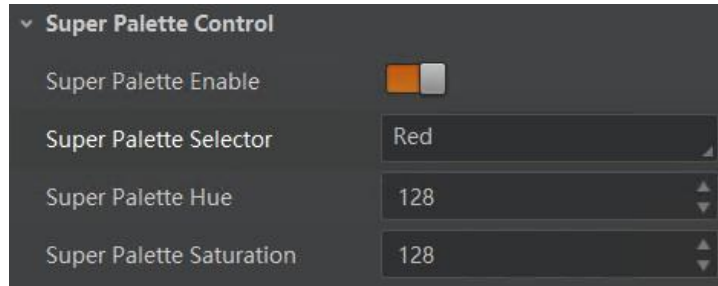


图7-48 Super Palette

说明

- 仅部分型号相机支持超级调色盘功能，具体请以相机实际参数为准。
- 彩色相机仅 RGB、BGR 和 YUV 像素格式支持使用超级调色盘功能。

7.26. LUT 用户查找表

LUT 是一个可供用户自定义的灰度映射表。通过 LUT 的设置，用户可以对感兴趣的灰度范围进行拉伸、凸显等操作。操作可以是线性曲线，也可以是自定义映射曲线。

LUT 设置步骤如下：

1. 在 *LUT Control* 属性下，启用 *LUT Enable* 参数，使能 LUT 用户查找表功能。
2. 通过 *LUT Selector* 参数，下拉选择一组灰度映射表。
3. 通过 *LUT Index* 参数设置相机的偏移量，偏移值范围为 0 ~ 1023。
4. 通过 *LUT Value* 参数设置偏移量对应的值，默认为 *LUT Index* 参数的 4 倍，可根据实际情况自定义设置，范围为 0 ~ 4095。
5. 单击 *LUT Save* 参数处的“Execute”，将设置的 LUT 参数保存到选择的 LUT 表中。部分相机没有 *LUT Save* 参数，则设置的 LUT 参数实时保存到选择的 LUT 表中。

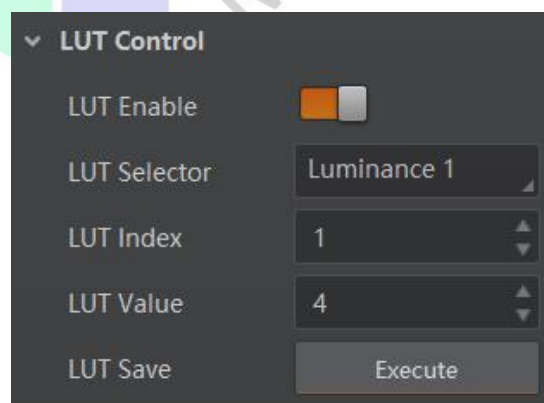


图7-49 LUT 设置

说明

Gamma 和 LUT 功能都是调整相机的灰度映射表，故两个功能不能同时使用。

7.27. 阴影校正

阴影校正涉及以下 3 种类型：LSC 校正、FPNC 校正以及 PRNUC 校正。相机是否支持阴影校正，以及支持的具体校正类型，请以相机实际参数为准。

LSC 校正

LSC 校正即镜头阴影校正 (Lens Shading Correction, 简称 LSC)，也称渐晕校正，侧重消除镜头对于光线折射不均匀，导致的中心照度差异问题，校正前后的效果如图 7-50、图7-51 所示。可通过 *Shading Correction* 属性进行设置。

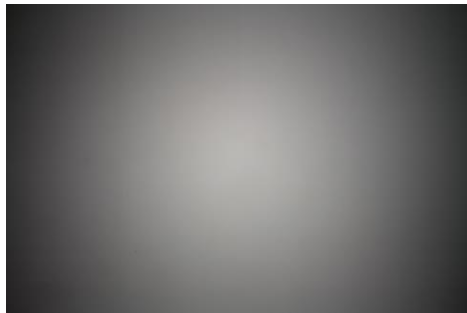


图7-50 LSC 校正前效果

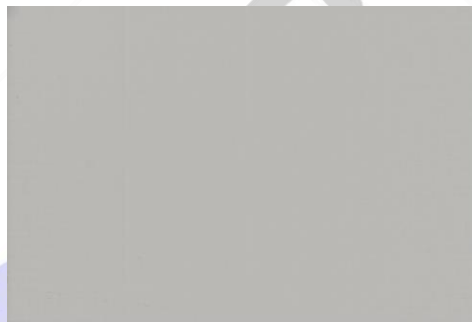


图7-51 LSC 校正后效果

具体操作步骤如下：

1. *Shading Selector* 参数选择 *LSC Correction*。
2. 执行 *Activate Shading* 参数处的“Execute”，自动计算图像中需要校正的数据。
3. 勾选 *LSC Enable* 参数，使能校正功能，如图 7-52 所示。

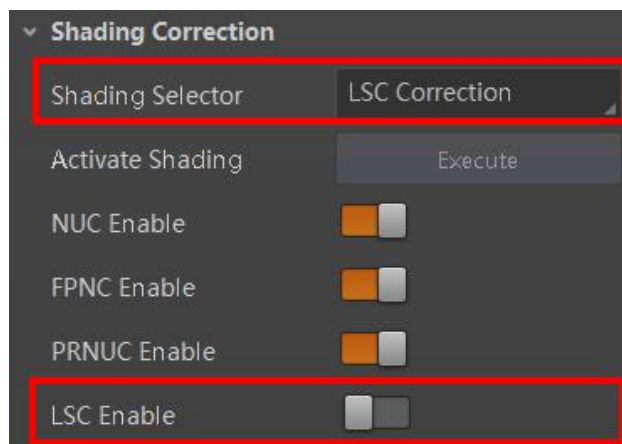


图7-52 LSC 校正

 说明

- LSC 校正只能在全分辨率下进行。当用户只对图像中的某些细节感兴趣时，可对相机进行 ROI 设置，此时无需重复进行校正。
- 部分型号相机 LSC 校正功能操作步骤略有不同，请以实际参数为准。

其他校正

其他校正包括 FPNC（暗场校正）和 PRNUC（明场校正），侧重于消除列向的规律竖线，校正前后的效果如图 7-53、图 7-54 所示。可通过 *Shading Correction* 属性进行设置。

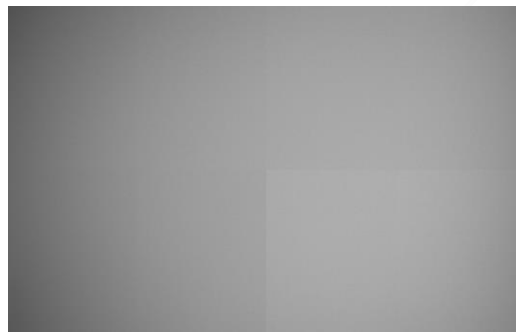


图7-53 校正前效果

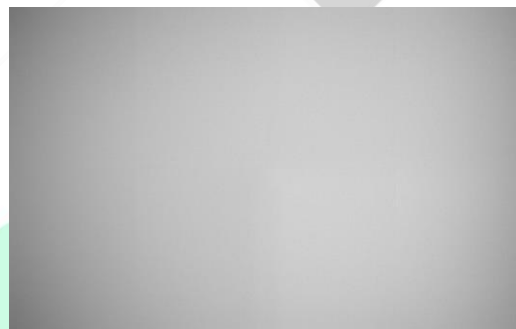


图7-54 校正后效果

在属性 *Shading Correction* 下，启用 *NUC Enable* 参数。使能校正功能后，参数 *FPNC Enable* 和 *PRNUC Enable* 将根据相机的支持情况自动开启或不开启。当相机同时支持暗场校正和明场校正时，参数 *FPNC Enable* 和 *PRNUC Enable* 将同时使能，如图 7-55 所示。

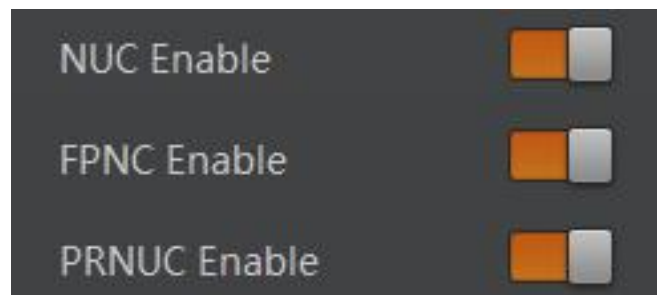


图7-55 其他校正

第八章 其他功能

8.1. 设备管理

通过相机的 *Device Control* 属性，您可以查看设备信息，修改设备名称，根据需要开启设备心跳检测机制、设定发送数据包的大小、重置设备等。*Device Control* 属性的具体参数介绍详见表 8-1。

表8-1 Device Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Device Type	只读	设备类型
Device Scan Type	只读	设备 Sensor 的扫描方式
Device Vendor Name	只读	设备制造商名称
Device Model Name	只读	设备型号
Device Manufacturer Info	只读	设备制造商信息
Device Version	只读	设备版本
Device Firmware Version	只读	设备固件版本
System Of Chip Version	只读	芯片系统版本
Device Serial Number	只读	设备序列号
Device ID	只读	设备 ID
Device User ID	可读写	设备名称，默认为空，可自行设置 <ul style="list-style-type: none"> ● 内容为空时，设备名称为：设备型号（设备序列号） ● 填写内容后，设备名称为：已填写 ID（设备序列号）
Device Uptime(s)	只读	设备运行时间
Board Device Type	只读	设备类型
Device Connection Selector	可读写	设备连接选择
Device Connection Speed(Mbps)	只读	设备连接速度

Device Link Selector	可读写	设备链接选择
Device Link Speed(Mbps)	只读	传输链路速度
Device Link Connection Count	只读	设备链路连接数量
Device Link Heartbeat Mode	可读写	是否需要心跳检测
Device Stream Channel Count	只读	设备流通道个数
Device Stream Channel Selector	可读写	设备流通道选择
Device Stream Channel Type	只读	设备流通道类型
Device Stream Channel Link	只读	设备流通道连接
Device Stream Channel Endianness	只读	设备流通道的字节顺序
Device Stream Channel Packet Size(B)	可读写	设备流通道的数据包大小 (B)
Device Event Channel Count	只读	设备事件通道数量
Device Character Set	只读	设备字符集
Device Reset	可读写	执行 Execute 按钮, 可使设备参数重置
Device Temperature Selector	可读写	设备温度选择, 目前仅支持相机传感器温度的读取
Device Temperature	只读	显示Device Temperature Selector 中已选组件的温度
Find Me	可读写	设备寻找, 执行 Execute 按钮可使设备指示灯红灯闪烁一次
Device Max Throughput(Kbps)	只读	设备运行最大流量 (Kbps)
Device PJ Number	只读	设备项目编号
HB Abnormal Monitor	只读	显示图像无损压缩功能的数据压缩情况, 具体含义请查看 7.4 无损压缩章节
HB Version	只读	显示图像无损压缩功能的版本号


说明

设备管理相关功能与设备型号及固件版本有关, 请以实际设备参数为准。

8.2. 图像嵌入信息

相机支持将图像信息嵌入到图像数据中。图像嵌入信息会根据用户对每种信息的使能情况，依据表 8-2 所列图像嵌入信息的顺序嵌入到图像中。相机支持的图像嵌入信息、字节数及其数据格式请见表 8-2。

表8-2 图像嵌入信息说明

图像嵌入信息	含义	字节数	数据格式
Timestamp	时间戳	4 个	如图 8-1 所示
Gain	增益	4 个	将 4 个字节数据拼接后，除以 1000 即为增益的值；范围为 0~1023，高位自动补 0
Exposure	曝光	4 个	将 4 个字节数据拼接即为曝光时间，单位为 μs
Brightness Info	亮度	4 个	范围为 0~4095，高位自动补 0
White Balance	白平衡	8 个	R/G/B 每个分量各占 2 个字节，高位 2 个字节补 0；范围为 0~4095
Frame Counter	帧号	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
Ext Trigger Count	触发计数	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
Line Input Output	报警输入/ 输出	4 个	第 1 个字节为输入，每个 bit 对应 1 个输入；第 2 个字节为输出；第 3 和 4 字节预留
Width	宽度	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
Height	高度	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
Offset X	原点横坐标	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
Offset Y	原点纵坐标	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
Pixel Format	像素格式	4 个	范围为 $0 \sim 2^{32} - 1$
ROI Position	ROI 区域	8 个	起始坐标各占 2 个字节，其中列坐标在前，行坐标在后；长宽坐标各占 2 个字节

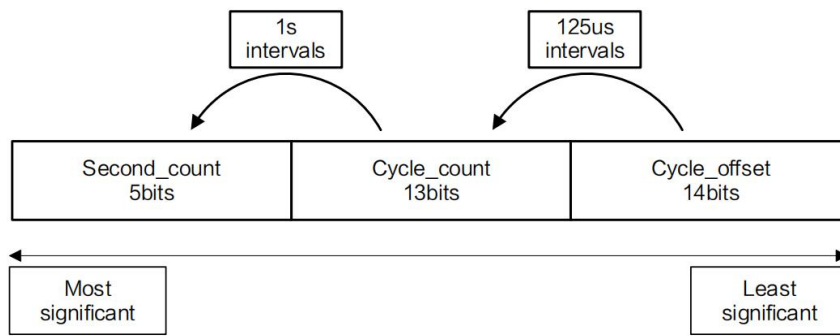


图8-1 Timestamp 数据格式

i 说明

- *White Balance* 为彩色相机特有图像嵌入信息。
- *Width*、*Height*、*Offset X*、*Offset Y* 和 *Pixel Format* 为支持 Chunk 功能相机特有的图像嵌入信息。

设置图像嵌入信息有两种方式：

- 水印设置：通过 *Image Format Control* 属性的 *Embedded Image Info Selector* 参数设置。此时信息嵌入在图像第一行开始位置处的图像数据中。
- Chunk 设置：通过 *Chunk Data Control* 属性设置。此时信息嵌入在图像数据后面。

i 说明

- 相机开启图像无损压缩功能时，不支持通过水印的方式设置图像嵌入信息。
- Chunk 功能需要相机固件支持，具体请咨询我司技术支持。
- 当相机的固件程序支持 Chunk 功能时，优先通过 Chunk 的方式实现水印信息功能。

8.2.1. 水印设置

具体操作步骤如下：

1. 展开 *Image Format Control* 属性，在 *Embedded Image Info Selector* 下拉框处，选择需要嵌入的信息，如图 8-2 所示。

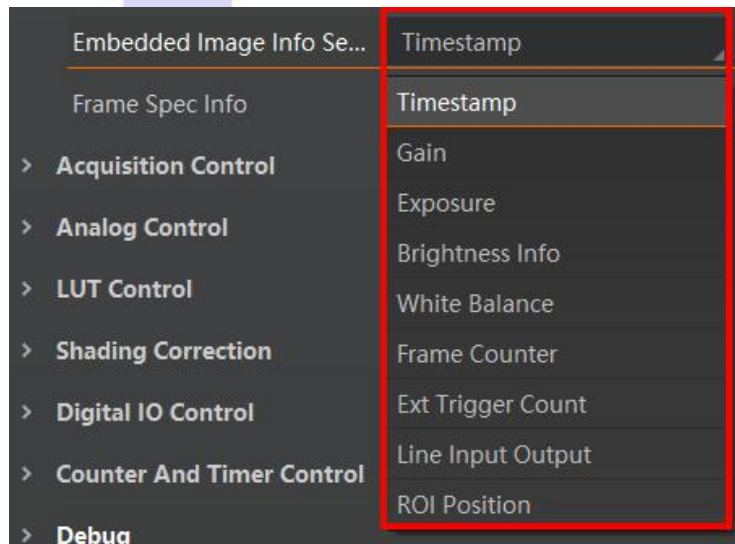


图8-2 选择水印信息

2. 启用 *Frame Spec Info* 参数，即可嵌入相应信息，如图 8-3 所示。

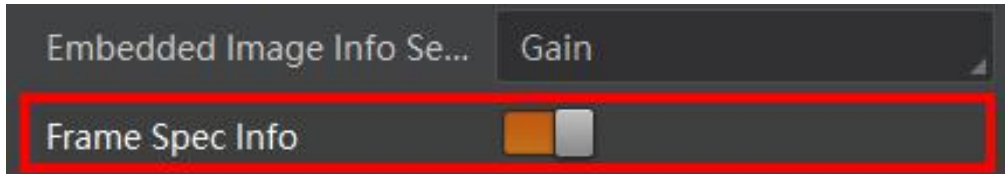


图8-3 启用 Frame Spec Info 参数

3. 需要嵌入多个信息时，重复以上两步即可。

4. 可通过 OPT Camera Demo 16 客户端快捷工具条中的水印工具查看相关信息，且只在相机开始预览之后才会显示具体数值，如图 8-4 所示。

相机	时间戳	增益	曝光	平均亮度	白平衡	帧号	触发计数	线路输入/输出	感兴趣区域
	1:716:4267	10.052000	10000.000000	496	1013,1023,2611	14	0	I:00000010 O:00000000	X:0 Y:0 W:2048 H:480

图8-4 水印工具

说明

水印设置图像嵌入信息时，不受 ROI 影响。若 ROI 区域较小，第一行图像不足以嵌入信息，则将嵌入到第二行图像中。

8.2.2. Chunk 设置

1. 展开 *Chunk Data Control* 属性，启用 *Chunk Mode Active* 参数，如图 8-5 所示。

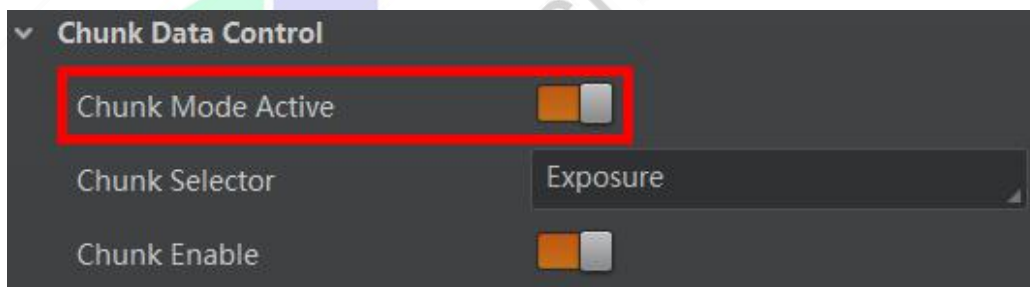


图8-5 启用 Chunk Mode Active 参数

2. 在 *Chunk Selector* 下拉框处，选择需要嵌入的信息，如图 8-6 所示。

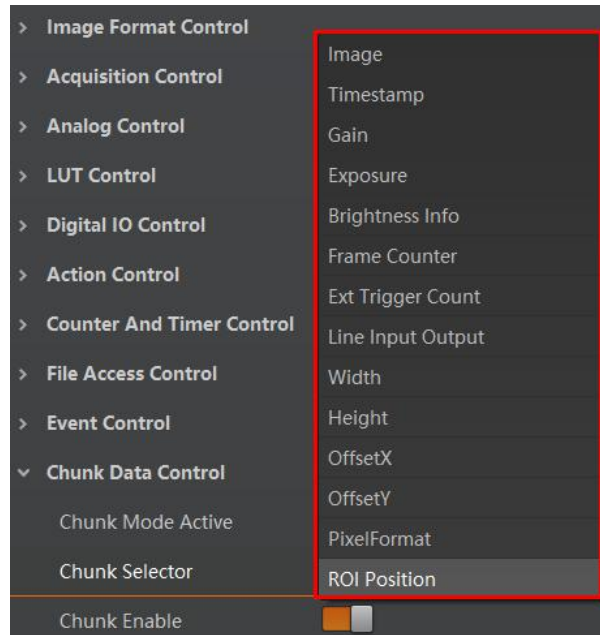


图8-6 选择嵌入的信息

3. 启用 *Chunk Enable* 参数，即可嵌入相应信息，如图 8-7 所示。

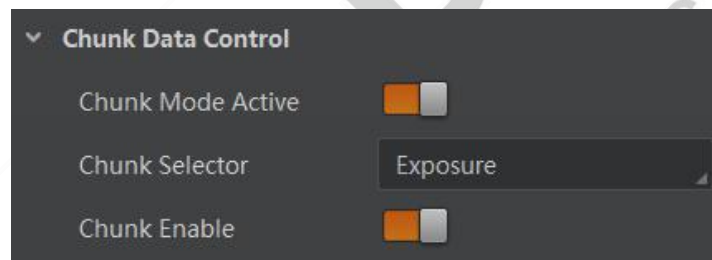


图8-7 启用 *Chunk Enable* 参数

4. 需要嵌入多个信息时，重复步骤 2 和步骤 3 即可。

设置完成后，可通过 OPT Camera Demo 16 客户端快捷工具条中的水印工具查看相关信息。详见 8.2.1 水印设置章节中的步骤 4。

8.3. 动作命令

动作命令功能用于实现同一局域网内多个相机同时触发拍照，可确保图像的同步性。具体操作步骤如下：

1. 开启 *Transport Layer Control* 属性下的 *GEV IEEE 1588* 参数，以确保多个相机响应的同时性。
IEEE1588 全称为网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准，又称 PTP (Precision Time Protocol)，是一种高精度时间同步协议，可达到亚微秒级精度。
2. *Acquisition Control* 属性下 *Trigger Selector* 参数选择 *Frame Burst Start*。
3. *Trigger Mode* 参数设置为 *On*。

4. *Trigger Source* 参数选择 *Action 1*。

5. 通过菜单栏选择工具 > GigE Vision 动作命令，进入设置界面，如图 8-8 所示。



图8-8 GigE Vision 动作命令界面

6. 选择网卡。在 GigE Vision 动作命令界面中，勾选需要的网卡，默认全部勾选。


该功能仅对同一局域网内的相机生效，不能跨局域网使用，建议选择其中一个网卡。

7. 设置客户端和相机的密钥、组密钥和组掩码参数，具体要求请见表 8-3，该参数以 16 进制显示。

表8-3 动作命令参数要求

OPT Camera Demo 16 客户端参数名称	相机参数名称	要求
设备密钥	Action Control > Action Device Key	参数值保持一致
组密钥	Action Control > Action Group Key	参数值保持一致
组掩码	Action Control > Action Group Mask	按位进行“与”运算，运算结果非零有效

8. (可选) 设置是否启用预定时间功能, 客户端默认不启用。若启用, 则需要选择其中一台相机为主相机并设置延迟时间; 若不启用, 则跳过此步骤。

-主相机: 通过主相机栏右侧的  进入选择相机的窗口。被选中的相机作为 GigE Vision 动作命令中的主相机, 同一局域网内的其他相机作为从相机。主相机会与从相机做时间校准, 保证触发时各相机采集的图像是同一时刻的。

-延迟时间: 单击开始发送后, 根据设置的延迟时间推迟发送命令的时间, 默认为 20 ns。

9. (可选) 设置是否启用定时发送或回复信息功能。客户端默认不启用。若启用, 则需要设置定时发送时间, 默认为 1000 ms, 可配置范围为 1 ~ 3600000 ms。

定时发送和回复信息功能互斥, 只能二选一使用。

-定时发送功能需要设置定时发送时间, 默认为 1000 ms, 可配置范围为 1 ~ 3600000 ms。

-启用回复信息功能时, 会在下方显示相机回复的信息。

10. 参数设置完成后, 单击开始发送即可。



说明

- OPT Camera Demo 16 客户端 3.1.0 及以上版本支持 GigE Vision 动作命令。
- 该功能仅支持具有 Action Control 功能的网口相机。相机是否支持 Action Control 功能, 与相机型号以及固件程序有关, 具体请以实际功能为准。

8.4. 文件存取

文件存取功能可以对相机属性、DPC 数据和 LUT 进行导入或导出操作, 并以 mfa 格式进行保存。目前支持存取的相机属性包括 User Set 1/2/3、DPC、LUT Luminance 1/2/3。



说明

文件存取功能需要相机固件支持方可使用, 若相机当前固件不支持 *File Access Control* 功能, 则文件存取功能无法使用。具体请以实际功能为准。

具体操作步骤如下:

1. 在设备列表区, 选择待存取文件的相机, 并在 OPT Camera Demo 16 客户端右上方单击文件存取图标, 如图 8-9 所示。



图8-9 文件存取

2. 在弹出的文件存取对话框中，选择需要存取的设备属性，单击导入或导出即可，如图8-10所示。

**说明**

同型号相机之间可以互相导入导出相机属性、DPC 数据、LUT。

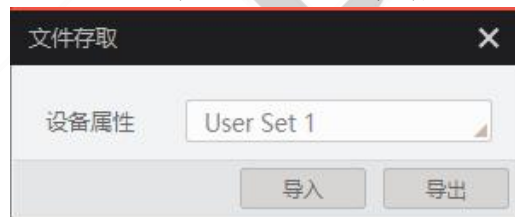


图8-10 导入或导出

- 使用导入功能：在弹出的窗口中选择导入的设备属性，点击导入后选择需要导入属性的 mfa 文件打开即可。
- 使用导出功能：在弹出的窗口中选择需要导出的属性，点击导出后，在弹出的窗口中选择文件保存的路径并填写文件名称后保存即可。保存成功后，客户端会出现提示窗口，提示“保存属性成功”，并提供文件查看入口。

**说明**

使用文件存取导入属性时，选择不同类型的设备属性，相机处理机制有所差别。

- 若导入的属性为 User Set 1/2/3，参数保存在选择的用户参数组中，需加载相应的用户参数组方可生效。
- 若导入的属性为 LUT Luminance 1/2/3，当前选择的查找表和选择的设备属性相同时，则立即生效；否则，存入对应的查找表中，待选择该查找表方可生效。
- 若导入的属性为 DPC，导入后立即生效。DPC 表示相机校正过的坏点数据。

8.5. 事件监视

事件监视功能可对相机的事件信息进行设置，通过事件监视功能对连接状态的相机事件信息进行记录和查看。

具体操作步骤如下：

1. 在属性 *Event Control* 下，参数 *Event Selector* 处下拉选择需要查看的事件，如图 8-11 所示。

不同型号相机事件源有所不同，具体请以实际参数为准，目前支持的事件如下：

- Acquisition Start: 采集开始
- Acquisition End: 采集结束
- Frame Start: 帧开始
- Frame End: 帧结束
- Frame Burst Start: 帧触发开始
- Frame Burst End: 帧触发结束
- Exposure Start: 曝光开始
- Exposure End: 曝光结束
- Line0 Rising Edge: Line 0 上升沿
- Line0 Falling Edge: Line 0 下降沿
- Frame Start Over Trigger: 帧开始过触发
- Over Run: 过载
- Stream Transfer Overflow: 相机缓存内图像被覆盖
- Frame Trigger Wait: 帧触发等待，相机可响应触发信号时，输出信号到外部设备。避免相机触发频率过高时，出现触发过度现象

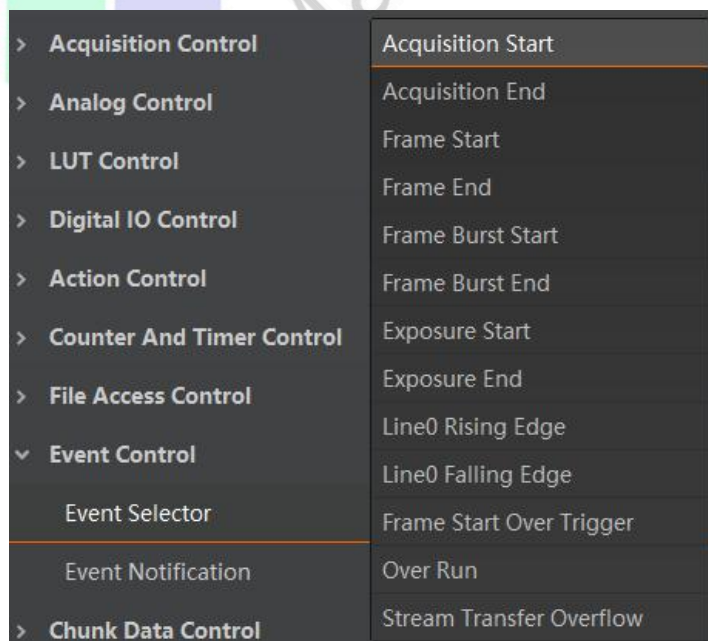


图8-11 选择需要查看的事件

2. 设置参数 *Event Notification* 为 *Notification On*, 如图 8-12 所示。

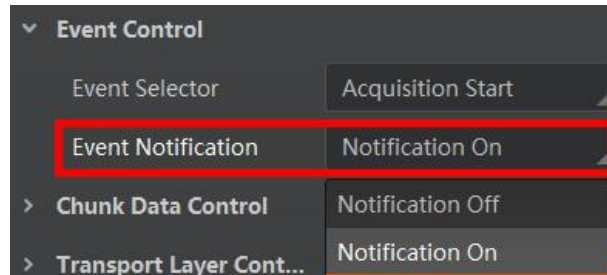


图8-12 设置事件通知状态

3. 在已连接的相机处, 右键菜单中选择“事件监视”, 如图 8-13 所示。



图8-13 启用事件监视功能

4. 在事件监视界面中, 勾选“消息通道事件”。

5. 相机开始预览后可以查看实时的事件信息, 如图 8-14 所示。

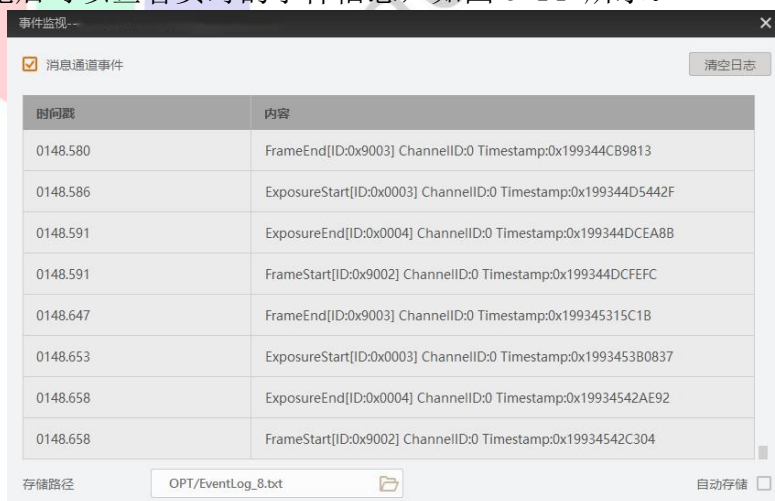


图8-14 事件监视界面

说明

- 事件监视功能需要相机固件支持方可使用, 若相机当前固件不支持 Event Control 功能, 则事件监视功能无法使用。具体请以实际功能为准。
- 不同相机的事件监视功能所支持的事件源可能有所不同, 具体请以设备实际参数为准。

8.6. 传输层控制

通过相机的 *Transport Layer Control* 属性可查看相机的负载大小、通道配置模式和 *GenCP* 版本号等。*Transport Layer Control* 属性的具体参数介绍请见表 8-4。

表8-4 Transport Layer Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Paylode Size(B)	只读	负载大小 (B)
GEV Version Major	只读	GEV 版本号中的大版本
GEV Version Minor	只读	GEV 版本号中的小版本
GEV Device Mode Is Big Endian	只读	设备寄存器的字节顺序
GEV Device Mode Character Set	只读	设备寄存器中使用的字符集
GEV Interface Selector	只读	物理网络接口选择
GEV MAC Address	只读	网络接口的 MAC 地址
GEV Supported Option Selector	可读写	可选择 GEV 选项查看是否支持
GEV Supported Option	只读	显示是否支持所选的 GEV 选项
GEV Current IP Configuration LLA	只读	默认开启状态，相机可通过动态链路地址获取 IP 地址
GEV Current IP Configuration DHCP	可读写	开启后，若获取的 IP 地址有效，相机将加载 DHCP 获取的 IP 地址
GEV Current IP Configuration Persistent IP	可读写	开启后，如果相机已配置静态 IP，则加载静态 IP
DEV PAUSE Frame Reception	可读写	Pause 帧功能，开启后可自动调节相机传输带宽
GEV Current IP Address	只读	当前网络接口的 IP 地址
GEV Current Subnet Mask	只读	当前网络接口的子网掩码
GEV Current Default Gateway	只读	当前网络接口默认使用的网关 IP 地址
GEV First URL	只读	XML 设备描述文件的首选 URL
GEV Second URL	只读	XML 设备描述文件的次选 URL
GEV Number Of Interfaces	只读	设备支持的物理网络接口数量
GEV Persistent IP Address	可读写	当前网络接口的静态 IP 地址，仅在设备使用静态 IP 时使用

GEV Persistent Subnet Mask	可读写	当前网络接口静态 IP 关联的静态子网掩码，仅在设备使用静态 IP 时使用
GEV Persistent Default Gateway	可读写	当前网络接口的默认静态网关，仅在设备使用静态 IP 时使用
GEV Link Speed	只读	当前网络接口的传输速度
GEV Message Channel Count	只读	设备支持的消息通道数
GEV Stream Channel Count	只读	设备流通道数
GEV Heartbeat Timeout(ms)	可读写	心跳包时间。相机可以通过心跳检测机制来确认当前的信息传输通道是否正常工作。开启心跳功能后，在心跳时间内，若未收到 SDK 心跳回应，则将相机占用状态清除
GEV Heartbeat Disable	可读写	设置心跳功能是否禁用
GEV Timestamp Tick Frequency (Hz)	只读	1 秒内时间戳标记的次数（频率为 Hz）
Timestamp Control Latch	可读写	执行 Execute，锁定设备的当前时间戳值
Timestamp Control Reset	可读写	执行 Execute，重置设备的当前时间戳值
Timestamp Control Latch Reset	可读写	执行 Execute，重置时间戳控制锁存器
Timestamp Value	只读	显示时间戳的锁存值
GEV CCP	可读写	控制应用程序的设备访问权限
GEV Stream Channel Selector	只读	设备流通道选择
GEV SCP Interface Index	只读	网络接口使用索引
GEV SCP Host Port	可读写	通道的主机端口
GEV SCP Direction	只读	通道的发送或接收方向
GEV SCPS Fire Test Packet	只读	每使能一次，发送一个测试包
GEV SCPS Do Not Fragment	可读写	此参数状态显示在每个流数据包 IP 首段的不分段位中
GEV SCPS Big Endian	只读	设备流通道的字节顺序
GEV SCPS Packet Size(B)	可读写	相机传输过程中的数据包大小（B）
GEV SCPD	可读写	相机数据传输过程中，数据包间的传输延迟

GEV SCDA	可读写	流通道的目标 IP 地址
GEV SCSP	只读	流通道的源 UDP 端口地址
GEV MCP Host Port	可读写	设置设备传送消息的端口。若为 0 则关闭消息通道
GEV MCDA	可读写	设置消息通道的目标 IP 地址
GEV MCTT(ms)	可读写	传输超时数据，单位为毫秒
GEV MCRC	可读写	设置消息通道传送超时后允许重发的次数
GEV MCSP	只读	消息通道的源端口
Gev IEEE 1588	可读写	启用 IEEE 1588 精确时间协议来控制时间戳寄存器
Gev IEEE 1588 Status	只读	当前 IEEE 1588 精确时间协议的状态
Gev GVSP Extended ID Mode	可读写	启用扩展 ID 模式

8.7. 传输控制

通过相机的 *Transfer Control* 属性可查看相机的传输源、传输模式和内存队列信息等，如图 8-15 所示。*Transfer Control* 属性的具体参数介绍请见表 8-5。

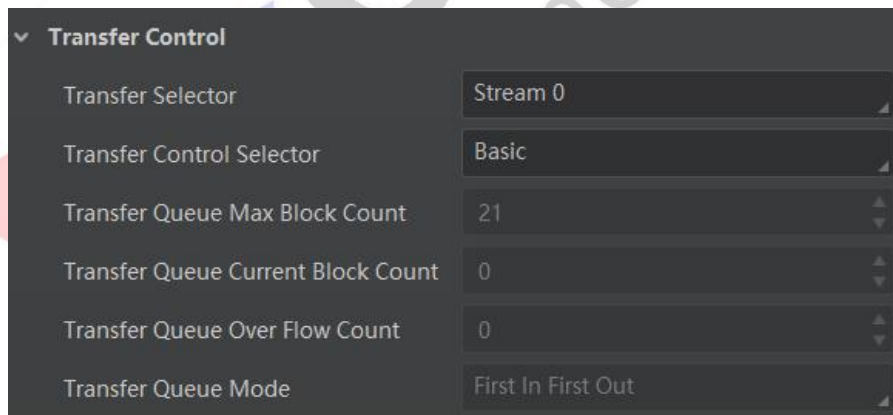


图8-15 Transfer Control 属性参数

表8-5 Transfer Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Transfer Selector	可读写	传输源选择
Transfer Control Mode	可读写	传输模式选择
Transfer Queue Max Block Count	只读	显示相机内存能够存储的最大压缩前图像数

Transfer Queue Current Block Count	只读	显示当前内存已存的图像数，只要数据量小于 1G，通常显示 0 或 1
Transfer Queue Over Flow Count	只读	显示内存被覆盖的图像数，即压缩后 FPGA 丢弃的图像数量
Transfer Queue Mode	只读	内存队列工作模式

8.8. 相机风扇设置

对于带风扇的相机，可通过 *Analog Control* 属性下的 *Fan Open Threshold* 参数，设置是否启用风扇，如图 8-16 所示。

- 相机温度高于 *Fan Open Threshold* 参数设置的数值时，风扇开始工作。
- 相机温度低于 *Fan Open Threshold* 参数设置的数值时，风扇停止工作。



图8-16 相机风扇设置

8.9. 用户参数设置

相机内部可保存 4 套参数，1 套默认参数和 3 套用户可配置参数。4 套参数之间的关系如图 8-17 所示。

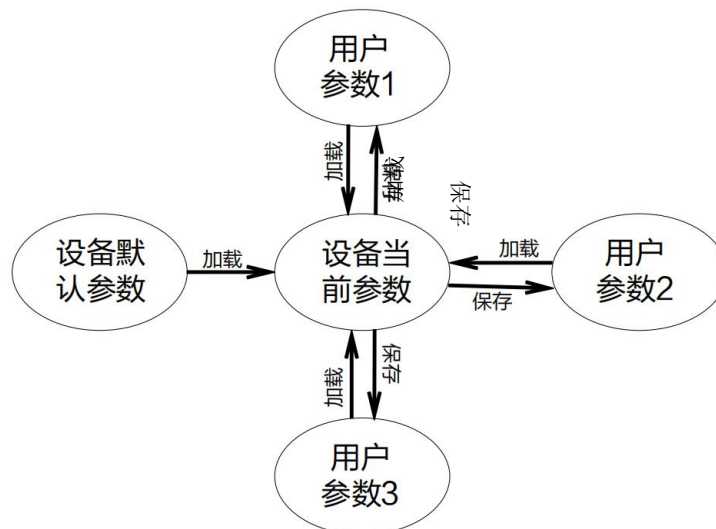


图8-17 四套参数关系图

用户参数设置通过 *User Set Control* 属性进行设置，可以保存参数、加载参数以及设置默认启动参数。

用户在设置完参数后，为避免重启后参数恢复默认值，建议保存用户参数，并设置保存的用户为设备默认启动的参数。

设置方法如下：

- 保存参数：修改参数后，通过 *User Set Selector* 参数下拉选择其中一套 *User Set* 参数，点击 *User Set Save* 处的“Execute”，即可将参数保存到用户参数中，如图 8-18所示。

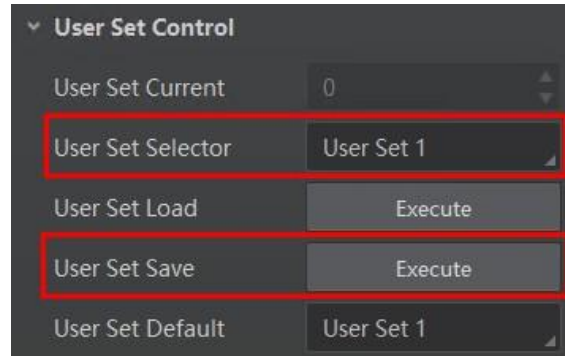


图8-18 保存参数设置

- 加载参数：在连接设备但不预览时，可对设备进行加载参数的操作。通过 *User Set Selector* 参数下拉选择其中一套参数，点击 *User Set Load* 处的“Execute”，即可将选择的一套参数加载到相机中，如图 8-19 所示。

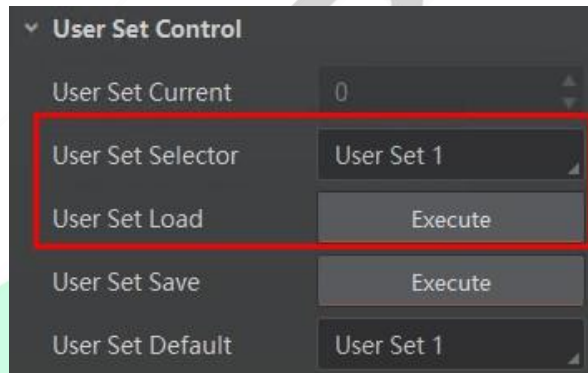


图8-19 加载参数设置

- 设置默认启动参数：通过 *User Set Default* 参数下拉选择相机上电时默认启动的参数，如图 8-20 所示。

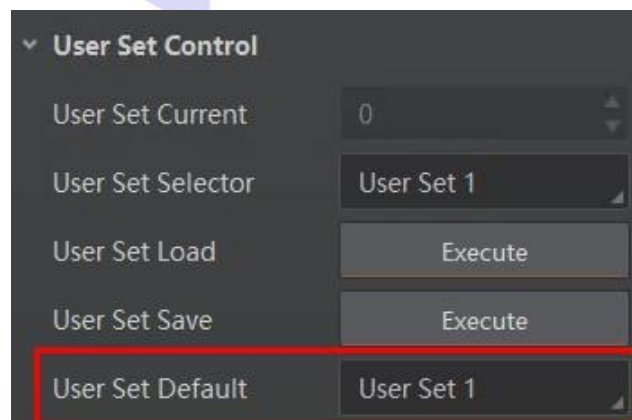



图8-20 设置默认启动参数

8.10. 组播

组播功能可以实现多个 PC 对同一个相机同时进行访问。在同一时刻，同一个相机只能被一个客户端以控制和接收模式或控制模式连接，但可被多个客户端以接收模式进行连接。客户端内每个相机的组播模式都是单独控制的。三种组播模式下，可对相机进行的操作请见表 8-6。

表8-6 组播模式功能介绍

组播模式	功能介绍
控制和接收模式	可以读取及修改相机的参数，同时还可以获取相机的图像数据
控制模式	可以读取及修改相机的参数，但不可以获取相机的图像数据
接收模式	可以读取相机的参数，并获取相机的图像数据，但不能修改相机的参数

当相机组播功能开启时，其他客户端的设备列表表现的相机图标为，此时可以通过接收模式连接相机。接收模式无需手动配置，客户端自动配置组播 IP 和组播端口。

启用组播功能通过选择设备列表中可用状态或已连接状态的相机右键设置组播功能实现。相机在可用状态和已连接状态下，组播配置的设置有所差别。

8.10.1. 开启组播（可用状态）

当相机处于可用状态时，组播设置方法如下：

1. 在设备列表选中需要设置组播功能的相机。
2. 右键单击选择组播配置，如图 8-21 所示。



图8-22 设置组播配置

3. 设置组播的 IP 地址。

若组播 IP 地址无效，系统会弹框提示“请检查 IP 地址是否有效”。组播 IP 地址应为 D 类 IP 地址。

4. 设置组播的端口号。

组播端口号有效值为 0~65535，且使用的端口号应该是未被使用的端口号。

5. 单击确定。

8.10.2. 开启组播（已连接状态）

当相机处于已连接状态时，组播设置方法如下：

1. 在设备列表选择需要设置组播功能的相机。
2. 右键单击选择组播配置，如图 8-23 所示。



图8-23 连接状态下的组播配置

3. 启用组播配置功能。

已连接状态的相机只能已控制和接收模式开启组播功能。如图 8-24 所示。



图8-24 连接状态下的相机组播设置

4. 设置组播的 IP 地址。

若组播 IP 地址无效，系统会弹框提示“请检查 IP 地址是否有效”。组播 IP 地址应为 D 类 IP 地址。



5. 设置组播的端口号。

组播端口号有效值为 0~65535，且使用的端口号应该是未被使用的端口号。

6. 单击确定。

8.11. 固件升级

相机支持通过网线使用 OPT Camera Demo 16 客户端进行固件升级。升级步骤如下：

1. 通过 OPT Camera Demo 16 客户端的菜单栏>“工具”>“固件升级工具”打开固件升级工具。
2. 点击工具左侧 GigE 接口处的  枚举网口相机，在右侧选中需要升级且处于可用状态的设备，如图 8-25 所示。
3. 单击  选择匹配的固件包（dav 文件）。
4. 单击升级按钮开始升级。



说明

升级成功后，相机会自动重启。

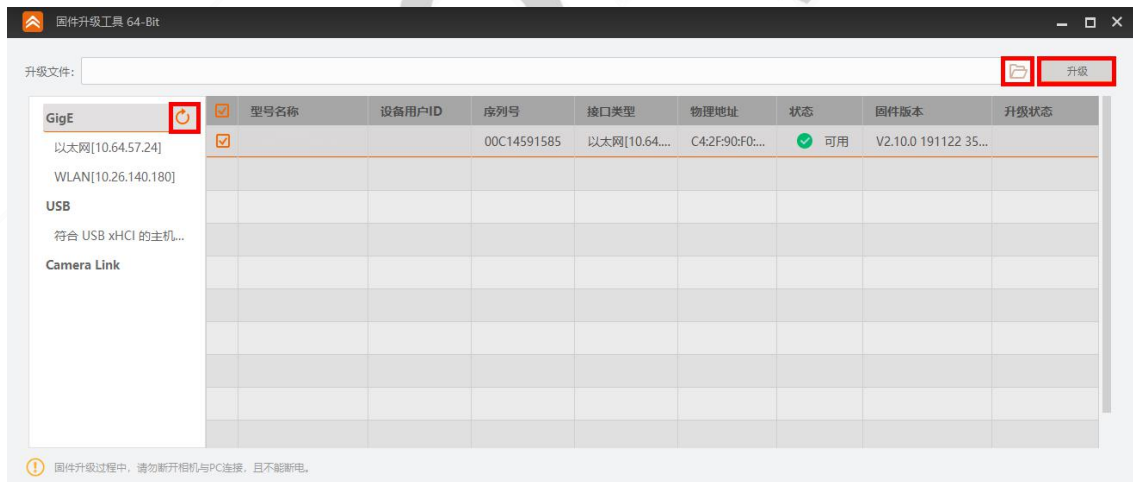


图8-25 固件升级

第九章 LED 灯

9.1. LED 灯状态定义

表9-1 LED 灯状态定义

状态	描述
点亮	单次点亮，时长 5 秒
常亮	一直点亮
常灭	一直熄灭
快闪	亮灭间隔为 200ms
慢闪	亮灭间隔为 1000ms
超慢闪	亮灭间隔为 2000ms

9.2. LED 灯状态说明

表9-2 LED 灯状态说明

LED 灯状态	相机状态
红灯超慢闪	线缆连接异常
红灯常亮	重大错误
蓝灯慢闪	触发出图
蓝灯快闪	正常出图
蓝灯常亮	空闲状态
红蓝交替慢闪	<ul style="list-style-type: none"> ● 固件升级进行中 ● 当前相机指示。展开客户端 <i>Device Control</i> 属性，找到 <i>Find Me</i>，单击“<i>Execute</i>”红蓝灯交替闪

说明

由于红、蓝两颗 LED 灯单独控制闪烁，故交替闪烁时会出现同时灭、同时亮（此时呈紫色）的状态。

第十章 常见问题

问题描述	可能原因	解决方法
启动客户端软件，发现不了相机	相机未正常启动或网线连接异常	检查相机电源以及网络连接是否正常（观察 LED 指示灯以及网口 Link 灯）
客户端能枚举到相机，但连接失败	<ul style="list-style-type: none"> ● 相机与客户端不在同一个局域网内 ● 相机已被其他程序连接 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用 IP 配置工具修改 IP 地址 ● 断开其他程序对相机的控制后，重新连接
预览画面全黑	<ul style="list-style-type: none"> ● 镜头光圈关闭 ● 相机工作异常 	<ul style="list-style-type: none"> ● 打开镜头光圈 ● 断电重启相机
预览正常但无法触发	<ul style="list-style-type: none"> ● 触发模式未打开或触发源选择错误 ● 触发连线错误 	<ul style="list-style-type: none"> ● 确认相机的触发模式是否开启，选择的触发源和使用的 IO 接口是否一致 ● 确认触发信号输入以及接线是否正常
网络使用环境由千兆变为百兆	水晶头或网线损坏	确认水晶头和网线是否损坏，是否可以正常使用

附录A 相机参数索引

由于相机参数较多，且各参数对应的功能点不同，用户可通过表 A-1 快速定位相机参数到对应章节，以更好地了解各参数的功能。

表A-1 参数与功能对应一览

属性	参数	对应章节
<i>Device Control</i>	<i>Device Type</i>	8.1 设备管理
	<i>Device Scan Type</i>	
	<i>Device Vendor Name</i>	
	<i>Device Model Name</i>	
	<i>Device Manufacturer Info</i>	
	<i>Device Version</i>	
	<i>Device Firmware Version</i>	
	<i>System Of Chip Version</i>	
	<i>Device Serial Number</i>	
	<i>Device ID</i>	
	<i>Device User ID</i>	
	<i>Device Uptime(s)</i>	
	<i>Board Device Type</i>	
	<i>Device Connection Selector</i>	
	<i>Device Connection Speed(Mbps)</i>	
	<i>Device Link Selector</i>	
	<i>Device Link Speed(Mbps)</i>	
	<i>Device Link Connection Count</i>	
	<i>Device Link Heartbeat Mode</i>	
	<i>Device Stream Channel Count</i>	
<i>Device Stream Channel Selector</i>		
<i>Device Stream Channel Type</i>		

	<i>Device Stream Channel Link</i>	
	<i>Device Stream Channel Endianness</i>	
	<i>Device Stream Channel Packet Size (B)</i>	
	<i>Device Event Channel Count</i>	
	<i>Device Character Set</i>	
	<i>Device Reset</i>	
	<i>Device Temperature Selector</i>	
	<i>Device Temperature</i>	
	<i>Find Me</i>	
	<i>Device Max Throughput (Kbps)</i>	
	<i>Device PJ Number</i>	
	<i>HB Abnormal Monitor</i>	
	<i>HB Version</i>	
<i>Image Format Control</i>	<i>Width Max</i>	7.1 分辨率与 ROI
	<i>Height Max</i>	
	<i>Region Selector</i>	
	<i>Region Destination</i>	
	<i>Width</i>	
	<i>Height</i>	
	<i>Offset X</i>	
	<i>Offset Y</i>	
	<i>Reverse X</i>	7.2 镜像
	<i>Reverse Y</i>	
	<i>Pixel Format</i>	7.3 像素格式
	<i>Pixel Size</i>	
	<i>Image Compression Mode</i>	7.4 无损压缩
	<i>High Bandwidth Mode</i>	
<i>Test Pattern Generator Selector</i>		

	<i>Test Pattern</i>	7.5 测试模式
	<i>Binning Selector</i>	7.6 Binning
	<i>Binning Horizontal</i>	
	<i>Binning Vertical</i>	7.7 下采样
	<i>Decimation Horizontal</i>	
	<i>Decimation Vertical</i>	8.2.1 水印设置
	<i>Embedded Image Info Selector</i>	
	<i>Frame Spec Info</i>	
<i>Acquisition Control</i>	<i>Acquisition Mode</i>	4.2 采集模式
	<i>Acquisition Start</i>	
	<i>Acquisition Stop</i>	
	<i>Acquisition Burst Frame Count</i>	4.1 帧率
	<i>Acquisition Frame Rate (Fps)</i>	
	<i>Acquisition Frame Rate Control Enable</i>	
	<i>Resulting Frame Rate (Fps)</i>	
	<i>Reference Frame Rate</i>	4.4 外触发模式
	<i>Trigger Selector</i>	
	<i>Trigger Mode</i>	
	<i>Trigger Software</i>	
	<i>Trigger Source</i>	
	<i>Trigger Activation</i>	
	<i>Trigger Delay (us)</i>	
	<i>Trigger Cache Enable</i>	3.1.2 卷帘快门
	<i>Sensor Shutter Mode</i>	7.8 曝光
	<i>Exposure Mode</i>	
	<i>Exposure Time Mode</i>	
	<i>Exposure Time (us)</i>	
	<i>Exposure Auto</i>	

	<i>Auto Exposure Time Lower Limit(us)</i>	
	<i>Auto Exposure Time Upper Limit(us)</i>	
	<i>WDR Mode</i>	7.9 宽动态
	<i>WDR Level</i>	
	<i>HDR Enable</i>	7.10 HDR 轮询
	<i>HDR Selector</i>	
	<i>HDR Shutter(us)</i>	
	<i>HDR Gain</i>	
<i>Analog Control</i>	<i>Gain(dB)</i>	7.11 增益
	<i>Gain Auto</i>	
	<i>Auto Gain Lower Limit(dB)</i>	
	<i>Auto Gain Upper Limit(dB)</i>	
	<i>Digital Shift</i>	
	<i>Digital Shift Enable</i>	
	<i>Sensor Mode</i>	7.12 传感器模式
	<i>Brightness</i>	7.13 亮度
	<i>Black Level</i>	7.14 黑电平
	<i>Black Level Enable</i>	
	<i>Balance White Auto</i>	7.15 白平衡
	<i>AWB Color Temperature Mode</i>	
	<i>Balance Ratio Selector</i>	
	<i>Balance Ratio</i>	
	<i>Gamma</i>	7.16 Gamma 校正
	<i>Gamma Selector</i>	
	<i>Gamma Enable</i>	
	<i>Sharpness</i>	7.17 锐度
	<i>Sharpness Enable</i>	
	<i>Sharpness Auto</i>	

	<i>Digital Noise Reduction Mode</i>	
	<i>Denoise Strength</i>	7.18 降噪模式
	<i>Noise Correct</i>	
	<i>Channel Correct Mode</i>	7.19 通道校正模式
	<i>Fan Open Threshold</i>	8.8 相机风扇设置
	<i>Contrast Ratio</i>	
	<i>Contrast Ratio Enable</i>	7.20 对比度
	<i>Auto Function AOI Selector</i>	
	<i>Auto Function AOI Width</i>	
	<i>Auto Function AOI Height</i>	
	<i>Auto Function AOI OffsetX</i>	7.21 AOI
	<i>Auto Function AOI OffsetY</i>	
	<i>Auto Function AOI Usage Intensity</i>	
	<i>AutoF Function AOI Usage White Balance</i>	
<i>Color Transformation Control</i>	<i>Color Transformation Selector</i>	
	<i>Color Transformation Enable</i>	
	<i>Color Transformation Value Selector</i>	7.22 色彩校正
	<i>Color Transformation Value</i>	
	<i>Hue</i>	
	<i>Hue Enable</i>	7.23 色调
	<i>Saturation</i>	
	<i>Saturation Enable</i>	7.24 饱和度
<i>Super Palette Control</i>	<i>Super Palette Enable</i>	
	<i>Super Palette Selector</i>	
	<i>Super Palette Hue</i>	7.25 超级调色盘
	<i>Super Palette Saturation</i>	
<i>LUT Control</i>	<i>LUT Selector</i>	
	<i>LUT Enable</i>	7.26 LUT 用户查找表

	<i>LUT Index</i>	
	<i>LUT Value</i>	
	<i>LUT Save</i>	
<i>Shading Correction</i>	<i>NUC Enable</i>	7.27 阴影校正
	<i>FPNC Enable</i>	
	<i>PRNUC Enable</i>	
	<i>Shading Selector</i>	
	<i>Activate Shading</i>	
	<i>LSC Enable</i>	
<i>Digital IO Control</i>	<i>Line Selector</i>	第 5 章 触发输出
	<i>Line Mode</i>	
	<i>Line Inverter</i>	
	<i>Line Status</i>	
	<i>Line Status All</i>	
	<i>Line Debouncer Time (us)</i>	
	<i>Line Source</i>	
	<i>Strobe Enable</i>	
	<i>Strobe Line Duration</i>	
	<i>Strobe Line Delay (μs)</i>	
	<i>Strobe Line Pre Delay (μs)</i>	
<i>Action Control</i>	<i>Action Unconditional Mode</i>	8.3 动作命令
	<i>Action Device Key</i>	
	<i>Action Queue Size</i>	
	<i>Action Selector</i>	
	<i>Action Group Mask</i>	
	<i>Action Group Key</i>	
<i>Counter And Timer Control</i>	<i>Counter Selector</i>	4.4.4 计数器触发
	<i>Counter Event Source</i>	

	<i>Counter Reset Source</i>	
	<i>Counter Reset</i>	
	<i>Counter Value</i>	
	<i>Counter Current Value</i>	
<i>File Access Control</i>	<i>File Selector</i>	8.4 文件存取
	<i>File Operation Selector</i>	
	<i>File Operation Excute</i>	
	<i>File Open Mode</i>	
	<i>File Operation Status</i>	
	<i>File Operation Result</i>	
	<i>File Size(B)</i>	
<i>Event Control</i>	<i>Event Selector</i>	8.5 事件监视
	<i>Event Notification</i>	
<i>Chunk Data Control</i>	<i>Chunk Mode Active</i>	8.2.2 Chunk 设置
	<i>Chunk Selector</i>	
	<i>Chunk Enable</i>	
<i>Transport Layer Control</i>	<i>Payload Size(B)</i>	8.6 传输层控制
	<i>GEV Version Major</i>	
	<i>GEV Version Minor</i>	
	<i>GEV Device Mode Is Big Endian</i>	
	<i>GEV Device Mode Character Set</i>	
	<i>GEV Interface Selector</i>	
	<i>GEV MAC Address</i>	
	<i>GEV Supported Option Selector</i>	
	<i>GEV Supported Option</i>	
	<i>GEV Current IP Configuration LLA</i>	
	<i>GEV Current IP Configuration DHCP</i>	
<i>GEV Current IP Configuration Persistent IP</i>		

<i>GEV PAUSE Frame Reception</i>
<i>GEV Current IP Address</i>
<i>GEV Current Subnet Mask</i>
<i>GEV Current Default Gateway</i>
<i>GEV First URL</i>
<i>GEV Second URL</i>
<i>GEV Number Of Interfaces</i>
<i>GEV Persistent IP Address</i>
<i>GEV Persistent Subnet Mask</i>
<i>GEV Persistent Default Gateway</i>
<i>GEV Link Speed</i>
<i>GEV Message Channel Count</i>
<i>GEV Stream Channel Count</i>
<i>GEV Heartbeat Timeout(ms)</i>
<i>GEV Heartbeat Disable</i>
<i>GEV Timestamp Tick Frequency(Hz)</i>
<i>Timestamp Control Latch</i>
<i>Timestamp Control Reset</i>
<i>Timestamp Control Latch Reset</i>
<i>Timestamp Value</i>
<i>GEV CCP</i>
<i>GEV MCP Host Port</i>
<i>GEV MCDA</i>
<i>GEV MCTT(ms)</i>
<i>GEV MCRC</i>
<i>GEV MCSP</i>
<i>GEV Stream Channel Selector</i>
<i>GEV SCP Interface Index</i>

	<i>GEV SCP Host Port</i>	
	<i>GEV SCP Direction</i>	
	<i>GEV SCPS Fire Test Packet</i>	
	<i>GEV SCPS Do Not Fragment</i>	
	<i>GEV SCPS Big Endian</i>	
	<i>GEV SCPS Packet Size (B)</i>	
	<i>GEV SCPD</i>	
	<i>GEV SCDA</i>	
	<i>GEV SCSP</i>	
	<i>Gev IEEE 1588</i>	
	<i>Gev IEEE 1588 Status</i>	
	<i>Gev GVSP Extended ID Mode</i>	
<i>Transfer Control</i>	<i>Transfer Selector</i>	8.7 传输控制
	<i>Transfer Control Selector</i>	
	<i>Transfer Queue Max Block Count</i>	
	<i>Transfer Queue Current Block Count</i>	
	<i>Transfer Queue Over Flow Count</i>	
	<i>Transfer Queue Mode</i>	
<i>User Set Control</i>	<i>User Set Current</i>	8.9 用户参数设置
	<i>User Set Selector</i>	
	<i>User Set Load</i>	
	<i>User Set Save</i>	
	<i>User Set Default</i>	

附录B 联系方式

中国·东莞总部

广东省东莞市长安镇锦厦河南工业区锦升路8号

Tel: +86-769-82716188

Fax: +86-769-81606698

Email: optmv@optmv.com

Web: www.optmv.com

苏州子公司：奥普特视觉科技（苏州）有限公司

江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园D幢11楼

Tel: +86-512-67904405

Email: opt8016@optmv.com

深圳分公司

地址：深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦F座21楼09室

华中服务点

湖北省武汉市东湖高新区华师园北路18号光谷科技港2栋A座1107室

Tel: +86-027-87969886

Email: yangfan@optmv.com

西南服务点

成都市金牛区蜀西路52号珠宝中心3栋601-3室

Tel: +86-028-64205563

Email: opt8008@optmv.com

宁德子公司：宁德奥普特视觉科技有限公司

福建省宁德市东侨经济技术开发区福宁北路36号建筑行业协会大楼6F

Tel: +86-18938210580

Email: liyongjun@optmv.com

香港子公司：OPT Vision Limited

香港金鐘金鐘道89號力寶中心第1座10樓1003室

臺灣服務點

242臺灣新北市新莊區中央路226號12F

Tel: +886-903117815

Email: opttw2@optmv.com

德国子公司：OPT Machine Vision GmbH

Wilhelm-Haas-Strasse 6, 70771 Leinfelden-Echterdingen (Stuttgart), Germany

Tel: +49-162-9665238

Email: optdel@optmv.com

美国服务点

20195 Stevens Creek Blvd. #230, Cupertino, CA95014

Tel: +1-408-8165577

Email: edwardyu@optmv.com

马来西亚服务点

110-02-01, Summerton COMplex, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia

Tel: +60 164484978

Email: optmy@optmv.com