How to get the best chemistry ID of your battery

Battery advanced technology



电芯 ID 号获取需按照如下方式纪录 LOG 档


 Step 1: 在 BQEVSW 软件中打开 log 纪录, 纪录 log 文件(设置扫描间隔 2s, LOG 纪录为 4S)

Step 2: 将电池充电到 4.2V,然后等待 2 个小时。

Step 3:将电池放电到 3V 以下(2.9V 左右即可,放电电流小于 C/10),然后等待 5 个小时。

Step 4:将 log 文件压缩后 mail 给我们,我们将帮助客户找出最合适的 ID。



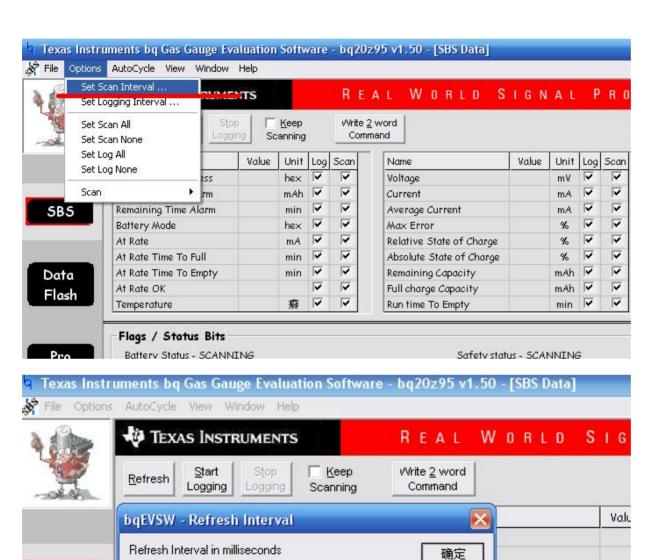

SBS

Data

Flash

经有特别的

At Rate OK

Temperature

2000

设置扫描时间间隔

设置为 2000MS

Current

ng Capacity

Full charge Capacity

Run time To Empty

State of Charge


State of Charge

取消

V

V




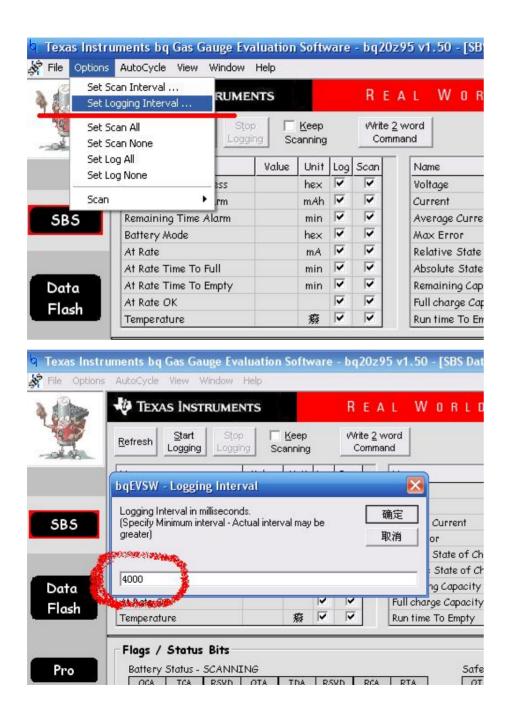

设置LOG 纪录时间间隔

设置为 4000MS



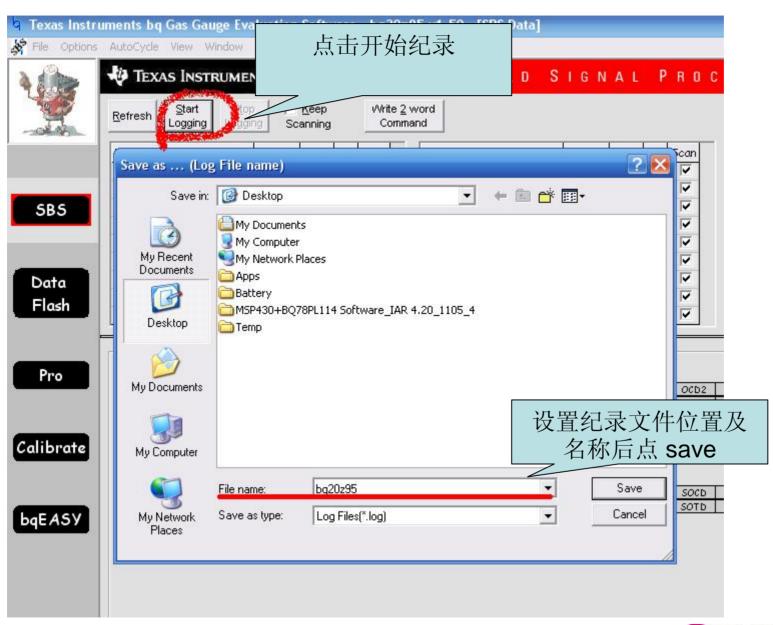



Any question, feel freely to contact us.

Battery advanced technology

Tel:86-755-83460570

